

Philips
DVD prehrávač s HDMI a
USB

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP3380



Najlepší DVD prehrávač pre váš HDTV

s prevzorkovaním videa na formát HDMI 1080p

Nechajte sa ohromiť týmto novým DVD prehrávačom Philips s HDMI pripojením digitálneho videa a zvuku. Vstúpte do vyššej úrovne domácej zábavy a ponorte sa do sveta videa vo vysokom rozlíšení (720p/1080i/1080p).

Prehrá všetky vaše filmy a hudbu

- Certifikované pre DivX Ultra na zdokonalené prehrávanie videa DivX
- Prehráva CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Prehrávanie videa Windows Media pre filmy z PC
- Prehráva WMV, DivX, WMA, MP3 a fotografie HD JPEG

Jednoduché nastavenie a používanie

- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania
- Jednodotkové vytváranie MP3 priamo z diskov CD na kľúče USB

Oživí audio a video

- Zobrazenie obrázkov formátu JPEG s vysokým rozlíšením v skutočnom rozlíšení
- Funkcia prispôsobenia sa obrazovke pre optimálne sledovanie
- Digitálny výstup HDMI pre jednoduché pripojenie len pomocou jedného kábla

Pripojenie a úžitok viacerých zdrojov

- Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash
- Funkcia kopírovania z média na prenos fotografií a hudby na kľúč USB

PHILIPS

Hlavné prvky

HDMI pre jednoduché AV pripojenie



HDMI™

HDMI označuje multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením. Je to priame digitálne spojenie, ktoré prenáša digitálne HD video, ako aj digitálny viacnásobný zvuk. Eliminuje prevod na analógové signály, čím zvyšuje dokonalosť obrazu a zabezpečuje nerušený zvuk. HDMI je plne spätne kompatibilný s (Digital Video Interface) DVI.

Certifikované pre DivX Ultra




Videonahrávky skomprimované kodekom DivX si teraz vďaka podpore DivX môžete vychutnať z pohodlia svojej obývačky. Formát DivX Media Format predstavuje technológiu na kompresiu videa využívajúcu štandard MPEG4. Táto technológia umožňuje uložiť súbory veľkého rozsahu, ako napríklad filmy, rôzne videoukážky či hudobné klipy, na disky CD-R/RW alebo DVD. Označenie DivX Ultra vyjadruje zdokonalenú úroveň prehrávania videonahrávok skomprimovaných kodekom DivX; inými slovami, jediný súborový formát obsahuje okrem videonahrávky aj iné skvelé funkcie, napríklad integrované titulky, podporu viacerých jazykov, viacnásobné zvukové stopy či zobrazenie rôznych používateľských ponúk.

Prehr. formátu JPEG s vysok. rozlíšením




Prehrávanie formátu JPEG s vysokým rozlíšením vám umožní zobrazit' obrázky na televízore s rozlíšením až dva megapixely. Teraz si môžete prezerat' svoje digitálne obrázky s úplnou jasnosťou, a to bez straty kvality alebo detailov - a zdieľať ich s priateľmi a rodinou v komforte vašej obývačky.

Prehrá všetko

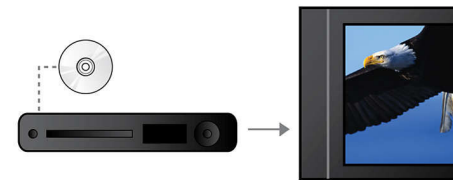

Prehrá v podstate akékoľvek požadované typy diskov - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW alebo DVD-RW. Vyskúšajte neprekonateľnú flexibilitu a pohodlie pri prehrávaní všetkých typov diskov na jednom zariadení.


Prehrá všetko

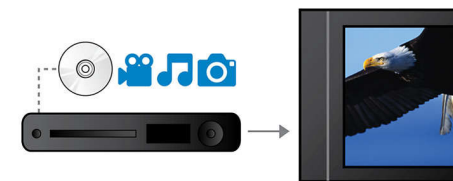

Prehrá v podstate akýkoľvek požadovaný formát médií - WMV, DivX, WMA, MP3 alebo JPEG s vysokým rozlíšením. Vyskúšajte

neprekonateľné pohodlie skvelých možností prehrávania a luxus zdieľania mediálnych súborov na televízore a systéme domáceho kina - v pohodlí vlastnej obývačky.

Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0

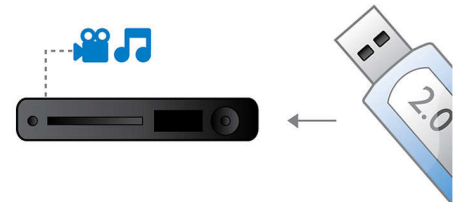

Univerzálna sériová zbernica (USB) je štandardný protokol, ktorý sa používa na jednoduché prepojenie počítačov, periférnych zariadení a spotrebnej elektroniky. Zariadenia s vysokorychlostným rozhraním USB majú rýchlosť prenosu údajov až 480 Mb/s - na rozdiel od 12 Mb/s pri pôvodnom type rozhrania USB. S vysokorychlostným pripojením USB 2.0 stačí pripojiť Vaše zariadenie USB, vybrať film, hudbu alebo fotografie a prehrať ich.

Jednodotkové vytváranie MP3



Skonvertujte obsah vašich obľúbených diskov CD do súborov MP3 pomocou produktu Philips a uložte ich na prenosnú jednotku alebo prenosný prehrávač médií prostredníctvom kábla USB. Vychutnajte si pohodlie vytvárania súborov MP3 priamo vo vašej obývačke, bez použitia počítača, a dokonca počas prehrávania disku CD.

Technické údaje

Zvuk

- Crosstalk (1kHz): > 70 dB
- D/A prevodník: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčná odozva: 30-20000 Hz
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital
- Skreslenie a šum (1 kHz): > 65 dB
- Dynamický rozsah (1 kHz): > 80 dB
- Odstup signálu od šumu: > 90

Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: USB
- Zadné pripojenia: Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, HDMI výstup, Digitálny koaxiálny výstup, Komponentný video výstup progresívny, Scart, Digitálny optický výstup

Vybavenie a vlastnosti

- Detský zámok: Rodičovská kontrola, Detský zámok
- Ponuka jazykov na obrazovke: Dánčina, Holandčina, Angličtina, Fínčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Nórcina, Portugalčina, Španielčina, Švédčina, Turečtina, Polish

Príkon

- Spotreba energie: < 12 W
- Zdroj napájania: 50 Hz, 230 V
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,3 W

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Manuál používateľa, Záručný list

Rozmery

- Hĺbka balenia: 285 mm
- Šírka prístroja: 360 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 2,3 kg
- Výška balenia: 82 mm

- Výška prístroja: 38 mm
- Šírka balenia: 480 mm
- Hĺbka prístroja: 210 mm
- Hmotnosť prístroja: 1,4 kg

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Prehrávané médiá: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Zvukový disk CD
- Rýchlosť prenosu MP3: 32 - 320 kbps

Obraz/Displej

- D/A prevodník: 12 bit, 108 MHz
- Dokonalejšie zobrazenie: Progresívne riadkovanie, Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Funkcia Video Upscaling (720p, 1080i/p)

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Prehrávané médiá: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Obrázkové CD, Obrázkové CD Kodak
- Dokonalejšie zobrazenie: Otočiť fotografie, Rotovanie, Zoom, Prezentácia s prehrávaním MP3, Rozlíšenie High Definition

Multimediálne aplikácie

- Multimediálne pripojenia: Zariadenie triedy USB pamäť
- Formáty prehrávania: Divx, MP3, Statické obrázky JPEG

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, Divx, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2, DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 4.1.8

EAN: 87 12581 48619 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com