




Philips 4000 Series  
Gamer headset

DTS fejhallgató:X 2.0

USB + 3,5 mm-es vezetékes  
kapcsolat  
50 mm-es meghajtók/in-line  
vezérlés  
Leválasztható egyirányú mikrofon

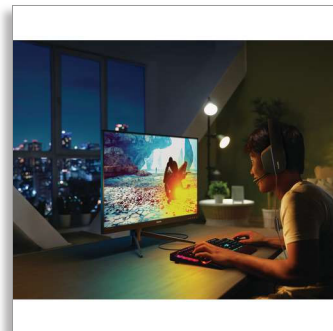

TAG4106BK

## Merüljön el a jobb játékelményben

A stílusos kialakítás, a műbőr fülpárnák memóriahabbal, az 50 mm-es precíz akusztikus meghajtók, a levehető egyirányú mikrofon és a DTS térhatású hangzás magas szintű kényelmet és elmélyült játékelményt biztosít

### Magával ragadó játékelményhez tervezett hangzás

- DTS fejhallgató: Az X 2.0 technológia 7.1 surround hangzást biztosít
- 50 mm-es meghajtók, hátul zárt, játékra hangolva
- Leválasztható egyirányú zajkioltó mikrofon
- Philips Precision Center (P-Center) szoftver

### Könnyen elérhető, kényelmes használat

- Az in-line vezérlő segít a funkciók gyors beállításában
- Az USB és 3,5mm-es csatlakozás biztosítja a többplatformos kompatibilitást

### Kényelmes fazon, élménygazdag szórakozás

- A memóriahabos műbőr fülpárnák nagyszerű kényelmet biztosítanak
- Az állítható fejpánt jobb illeszkedést biztosít

# PHILIPS

## Gamer headset2

DTS fejhallgató:X 2.0 USB + 3,5 mm-es vezetékes kapcsolat, 50 mm-es meghajtók/in-line vezérlés, Leválasztható egyirányú mikrofon

# Műszaki adatok

### Hang

- Akusztikus rendszer: Zárt
- Mágnes típusa: Neodímium
- Impedancia: 32 ohm
- Hangszóró átmérője: 50 mm
- Maximális terhelhetőség: 20 mW
- Érzékenység: 101 dB
- Típus: dinamikus
- Frekvenciamenet: 20–20 000 Hz

### Kényelem

- Hangerőszabályzás
- Némítőkapcsoló

### Tartozékok

- 3,5 mm-es audiokábel: 1,8 m (mellékelve)
- USB-hangkártya
- Gyors üzembe helyezési útmutató

### Kialakítás

- Szín: Fekete
- Hordhatóság: Fejpánt

### Csatlakoztathatóság

- Vezetékes kapcsolat: 3,5 mm, USB (USB-hangkártyán keresztül)

### Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 22,5 x 24,5 x 10,8 cm
- EAN: 48 95229 12699 2
- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás típusa: Doboz
- Polcra helyezési mód: Függesztés

### Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 19 x 22,2 x 8,2 cm
- Tömeg: 0,381 kg

**TAG4106BK/00**

# Fénypontok

## 50 mm-es meghajtók, játékra hangolva



Az 50 mm-es neodímium mágneses meghajtók zárt hátlapi kialakítással, professzionális akusztikai mérnökök által hangolva széles frekvenciatartományt és gazdag, pontos hangzást biztosítanak a játékhoz

## DTS fejhallgató: X 2.0



DTS fejhallgató: Az X 2.0 technológia 7.1 surround hangzást biztosít, az optimális térbeli képalkotás a komplex, 360 fokos térhangzásnak köszönhetően segíthet túlélni és boldogulni a játékokban.

## In-line vezérlő



Az in-line vezérlő segít a funkciók gyors beállításában



Kiadás dátuma  
2023-08-19

Verzió: 6.1.2

12 NC: 8670 001 83633  
EAN: 48 95229 12699 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A „TAG4106LE” típus megegyezik a „TAG4106” típusal, az „LE” jelölés a gyártó belső azonosítására szolgál.