



Philips
Haut-parleur Bluetooth
avec radio-réveil

Bluetooth® et NFC

Port micro USB pour la recharge
Alarme double
FM

SB170

Radioréveil pour votre téléphone intelligent

Démarrez bien la journée avec le haut-parleur radio-réveil de Philips. Son port USB vous permet de recharger rapidement votre téléphone ou tablette tandis que la connexion Bluetooth vous assure un son de qualité. Et pour plus de commodité, vous disposerez aussi de la fonction NFC One-Touch pour faciliter le couplage Bluetooth des téléphones intelligents compatibles.

Commencez la journée à votre manière

- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée
- Un réveil en douceur pour bien commencer la journée
- Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite

Améliorez votre expérience musicale

- Tuner FM numérique
- Entrée audio pour écouter la musique de votre lecteur portable
- Puissance de sortie totale de 6 W eff.
- Système de diffusion de musique sans fil par Bluetooth


Facile à utiliser

- One-Touch avec téléphones compatibles NFC pour couplage Bluetooth
- Heure parfaitement lisible sur l'écran
- Port USB permettant de recharger les appareils mobiles

PHILIPS


Caractéristiques

Technologie NFC

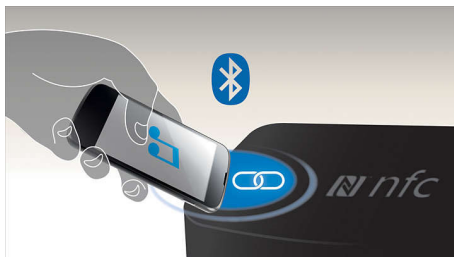

Connectez facilement plusieurs appareils Bluetooth grâce à la technologie NFC (communication en champ proche). Appuyez simplement le téléphone intelligent ou la tablette compatible NFC sur la zone NFC du haut-parleur pour allumer ce dernier, établir la liaison Bluetooth et lancer la lecture de la musique.

Diffusion de musique sans fil

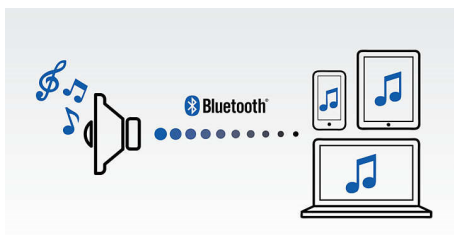

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée aussi fiable qu'écoénergétique. Cette technologie permet une connexion sans fil aisée à votre iPod/iPhone/iPad ou à d'autres périphériques Bluetooth, tels que des téléphones intelligents, des tablettes ou même des ordinateurs portatifs, pour pouvoir profiter facilement sur votre haut-parleur de votre musique préférée et du son de vos vidéos ou de vos jeux.


Entrée audio



L'entrée audio permet la lecture directe de fichiers audio depuis des lecteurs portatifs. En


plus de vous permettre d'écouter votre musique préférée en bénéficiant de la qualité du système audio, cette entrée est également très pratique du fait que vous n'avez qu'à brancher votre lecteur MP3 portatif sur le système audio.

Double alarme

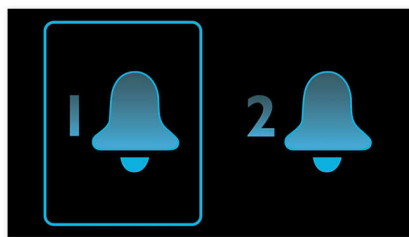

Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

Mise en veille programmable

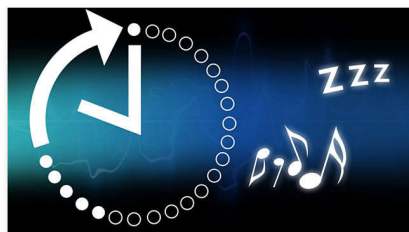

Avec la mise en veille programmable, choisissez combien de temps vous souhaitez écouter la radio ou de la musique avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 2 heures) et choisissez le CD ou la station de radio qui bercera votre sommeil. L'appareil fonctionne pendant la durée choisie, puis passe automatiquement en mode veille, silencieux et économe. Endormez-vous en écoutant votre CD ou votre animateur radio préféré sans vous soucier de votre consommation d'énergie.

Puissance de sortie totale de 6 W eff.

L'abréviation «eff.» désigne la valeur effective mesurée de la puissance audio, c'est-à-dire l'énergie électrique transférée d'un amplificateur vers un haut-parleur, mesurée en watts. Cette énergie électrique et son intensité déterminent la puissance sonore générée.

Dans les faits, les amplificateurs sont limités par l'énergie électrique qu'ils sont susceptibles d'amplifier et les haut-parleurs par l'énergie électrique qu'ils peuvent convertir en énergie sonore, sans distordre le signal audio. Plus le wattage est élevé, plus le son diffusé par le haut-parleur est de bonne qualité.

Affichage de l'heure

Heure parfaitement lisible sur l'écran

Tuner FM numérique





Tuner FM numérique

Volume progressif de l'alarme



Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.



Spécifications

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 6 W
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Connectivité

- Version Bluetooth®: 2.1
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, SPP
- Portée Bluetooth®: 10 m à hauteur du regard
- Entrée audio (3,5 mm)
- NFC: Bluetooth avec fonction appuyer-pour-coupler, disponible pour les téléphones Android 4.0 et supérieur et Windows 8 et supérieur

Pratique

- Horloge/version: Numérique, 12 ou 24 heures
- Port USB: pour recharger un appareil mobile (5 V, 1 A)

Compatibilité

- iPod Touch: 3e génération ou ultérieur
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nouvel iPad, iPad mini, iPad avec écran Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- autre appareil Bluetooth
- compatible avec: Bluetooth 4.0 ou inférieur
- tablettes et téléphones intelligents Android

Alimentation

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensions

- Poids (emballage compris): 0,88 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 137 x 141 x 62 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 219 x 79 x 158 mm



Date de publication
2024-05-03

Version: 4.0.5

UPC: 6 09585 23834 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com