



純正的高解像度音效

純正 hi-fi

超凡的高解像度耳筒送出最細緻的聲音映像。特別調校的喇叭驅動器盡顯極度精確的聲音訊號。擁有超廣闊的頻率響應度。

完美聽覺體驗

- 50 毫米喇叭驅動器確保聲音不會失真
- 覆蓋整個耳部以取得最佳的音質效果
- 優質線樣分子結晶無氧銅纜線

您會完全忘記您戴著它！

- 移除
- 容易調節的頭帶確保最合身及最舒適

隨時候命


- 24k 鍍金插頭確保最穩定的連接
- 單向纜線可防止纜線糾結
- 4 米可拆除纜線延長產品壽命且更易於收藏
- 獨特的可拆式纜線鎖定機制
- 內附收藏袋

Philips Cineos
Hi-fi 耳筒

純正的高解像度音效

CINEOS

SHP9000

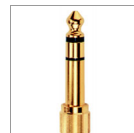

PHILIPS
sense and simplicity

* 精于心 ? 于形

規格

音效

- 音響系統：開啟
- 磁鐵類型：Neodymium 磁石
- 頻率響應：5 - 40 000 Hz
- 阻抗：32 歐姆
- 最大電量輸入：1500 mW
- 敏感度：106 分貝
- 喇叭直徑：50 毫米

連接

- 接線方式：單邊
- 纜線長度：4 米
- 連接器設備：鍍金
- 纜線類型：LC-OFC

配件

- 連接插頭：鍍金 3.5 - 6.3 毫米
- 保護套：隨附便攜收藏袋
- 連接線：可分離式電纜

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：26.1 x 29.2 x 13.9 厘米
- 總重量：1.137 千克
- 淨重：0.28 千克
- 淨機身重量：0.857 千克
- EAN: 87 12581 32708 8
- 包括的產品數目：1
- 包裝類型：紙箱

外盒

- 總重量：2.8 千克
- 外箱 (L x 闊 x 高)：29 x 27.5 x 32 厘米
- 淨重：0.56 千克
- 淨機身重量：2.24 千克
- EAN: 87 12581 33544 1
- 產品包裝數目：2

產品特點

50 毫米喇叭驅動器

50 毫米喇叭驅動器結合敏感度高的合成聚酯薄膜及鈹磁線路的力量，給你強勁而不失真的聲音。

24k 鍍金插頭

插頭上珍貴的鍍金外殼確保最穩定的連接，帶來更佳音質。

移除

整全式設計

全尺寸設計耳罩不單可覆蓋整個耳部以取得最佳的音質效果，同時並提供空間以置入更大、效能更高的驅動程式。

LC-OFC 電纜

這纜線由純銅製造，可減低傳輸減損。並傳達優質音訊到耳筒、純淨音色到你的耳部。

單向纜線

纜線只連接一方，可防止纜線糾結，收藏時只需稍為捲繞纜線。

4 米纜線

可拆除纜線方便根據您的需要進行連接或收藏。

容易調節的頭帶

這款容易調節的裝置提供一個在耳墊及耳朵間接近適合聽覺的焊接，確保表現最佳。

獨特的纜線鎖定機制

我們的聲音工程師連最微小的細節也留意到，我們進一步微調鎖定機制的設計，確保可拆式纜線不會意外地遺失。

內附收藏袋

內附收藏袋



出版日期 2010-12-17

版本：3.1.7

12 NC: 8670 000 28702
EAN: 87 12581 32708 8

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com