




Philips
Original-radio

DAB+, FM

Lyd inn
10 W

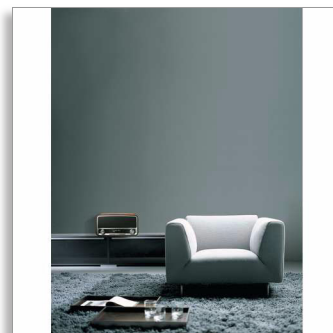

OR7200



Den originale radioen

Gjenopplev gode gamle dager med denne Philips Original-radioen. 50-tallets sjarm fra Philips' 1955-radiodesign kombinert med glimrende lyd gir deg kraftig bass via et bassreflekssystem og krystallklar DAB+- og FM-radio.

Opplev Hi-Fi-radio

- Stereolyd i høy kvalitet for bedre musikknyttelse
- Bassrefleks-høytalersystem gir en kraftig, dypere bass

Gled deg over DAB+-radio med digital kvalitet

- Kompatibel med DAB+ og FM for en fullstendig radioopplevelse
- DAB for en radioopplevelse uten forstyrrelser

Lett å bruke

- Stor bakbelyst LCD-skjerm for behagelig visning under forhold med lite lys
- Innebygd klokkevisning
- Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling

Moderne retrodesign

- Moderne nytolkning av den ikoniske Philetta-designen

PHILIPS

Original-radio
DAB+, FM Lyd inn, 10 W

Høydepunkter

DAB



DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) er, i tillegg til analog FM-overføring, en ny måte å kringkaste radio på via et nettverk av bakkesendere. Det gir lytterne flere valgmuligheter og klar lydgjengivelse helt uten forstyrrelser. Teknologien lar mottakeren velge det sterkeste signalet den finner. DAB-stasjoner har ingen frekvenser som må huskes, og settene stilles inn etter stasjonsnavn slik at det er ingen endringer når du er i bevegelse.

Bassrefleks-høytalersystem



Bassrefleks-høytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnerer i basspipen

slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Lyd inn (3,5 mm)



Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på Philips-settet. På datamaskiner opprettes tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede deg over hele musikksamlingen din på førsteklasses høytalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

Stor bakbelyst LCD-skjerm



Bakbelyst LCD-skjerm sikrer behagelig visning og enkel bruk under forhold med lite lys, og den gir tydelig informasjon umiddelbart.

OR7200/10

Spesifikasjoner

Tuner/mottak/overføring

- DAB: Smart Scan, meny, infosisning
- Tunerbånd: FM, DAB (bånd III)
- Forhåndsinnstillinger: 30 (DAB), 30 (FM)
- Automatisk digital søking
- Frekvensområde: (FM) 87,5–108 MHz

Tilkoblingsmuligheter

- Lyd inn (3,5 mm)
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)

Anvendelighet

- Skjermtype: LCD

Lyd

- Lydsystem: Stereo
- Volumkontroll: roterende (digital)

Høytalere

- Innebygde høytalere: 2

Drift

- Strømtype: AC-inngang

Mål

- Produktmål (BxDxH): 325 x 175 x 167 mm
- Mål, emballasje (B x D x H): 390 x 250 x 247 mm

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Strømløsning (VDE & Storbritannia), Brukerhåndbok, Garantisertifikat



DIGITALRADIO



Utgivelsesdato
2014-08-12

Versjon: 3.0.4

12 NC: 8670 000 93237
EAN: 08 71258 16546 10

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com