

Philips
Домашний кинотеатр
SoundBar

Воспроизведение Blu-ray 3D

HTS7140



Великолепный объемный звук без помех

Одержимые звуком

Наслаждайтесь многоканальным объемным пространственным звуком без спутанных проводов и многочисленных акустических систем. Philips SoundBar с технологией Ambisound — это полная система домашнего кинотеатра с поддержкой воспроизведения дисков Blu-ray высокой четкости.

Улучшение планировки пространства

- Тонкий и элегантный корпус с матовой металлической отделкой.
- Дизайн саундбара идеально подходит для плоского телевизора с диагональю 102 см (40") или больше

Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями

- BD-Live (Profile 2.0) для загрузки материалов к диску Blu-ray из Интернета
- Full HD 3D Blu-ray для полного погружения при просмотре фильмов 3D


Исключительное качество звука

- Dolby TrueHD и DTS-HD для объемного звука высокой четкости
- Технология Ambisound для объемного звучания с меньшим количеством динамиков

PHILIPS


Особенности

Ambisound

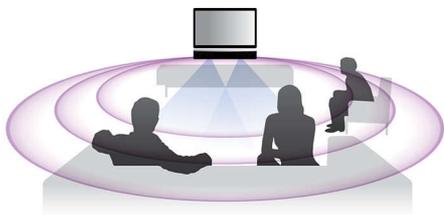

Технология Ambisound обеспечивает поистине захватывающее многоканальное объемное звучание при меньшем количестве акустических систем. Насладитесь полным погружением в музыку с помощью AC 5.1 — без ограничений для положения слушателя и без переплетений проводов и кабелей. За счет совмещенного эффекта психоакустического феномена, векторной обработки и точного расположения излучателей, Ambisound обеспечивает более полное звучание при меньшем количестве акустических систем.

Dolby TrueHD и DTS HD

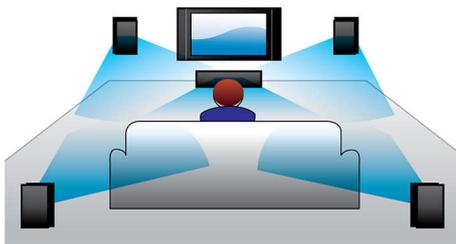

Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential обеспечивают качественное звучание дисков Blu-ray. Качество воспроизведения звука поистине неотлично от студийного, и вы сможете услышать звук именно таким, каким хотели его донести до вас создатели записи. Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential

обеспечат максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

Дизайн саундбара 102 см (40")



Саундбар привносит технологическое совершенство и изящество в любую гостиную. Задуманная для телевизора с диагональю 102 см (40") или больше, система станет дополнением к любому другому плоскому телевизору, соответствующему вашим интерьерам и стилю жизни.

Full HD 3D Blu-ray



Вы будете поражены качеством 3D фильмов в вашей гостиной благодаря телевизору Full HD 3D. Функция активного 3D изображения использует последнее поколение быстрых дисплеев для создания реалистичного изображения с разрешением 1080x1920 HD. Просмотр изображения в специальных очках, закрывающих и открывающих левый и правый окуляры синхронно со сменой кадров, создает эффект Full HD 3D. Разнообразие фильмов

3D на дисках Blu-ray позволяет наслаждаться большим количеством материалов высокого качества. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live открывает перед вами новые грани мира изображения высокой четкости. Теперь можно получить новинки, просто подключив проигрыватель Blu-ray к сети Интернет: эксклюзивные материалы для загрузки из Интернета, события в прямом эфире, интерактивные чаты, игры и интернет-магазины. Покорите волну передовых технологий и наслаждайтесь просмотром дисков Blu-ray в формате высокой четкости и возможностями BD-Live.

Тонкий и элегантный корпус



Тонкий и элегантный корпус с матовой металлической отделкой.

Характеристики

Звук

- Диапазон частот: 20 – 20000 Гц
- Улучшение звука: Цифровой усилитель класса "D", Акустические системы Dolby Virtual, Ночной режим
- Звуковая система: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Dolby True HD
- Настройки эквалайзера: Action, Рок, Концерт, Классика, Драма, Джаз, Игры, Вечеринка, Новости, Спорт
- Отношение сигнал/шум: >65 дБ
- Общая среднечастотная мощность при КНИ 30 %: 500 Вт

Громкоговорители

- Частотный диапазон АС центрального канала: 150—20 000 Гц
- Типы громкоговорителей: Встроены в основное устройство
- Излучатели АС центрального канала: 2.5" широкополосные
- Частотный диапазон сабвуфера: 20—150 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 4 ohm
- Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 6,5" — 1 шт.
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm
- Излучатели АС объемного звука: 2.5" широкополосные
- Частотный диапазон АС объемного звука: 150—20 000 Гц
- Сопротивление АС объемного звука: 6 ohm

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Линейный вход MP3, Высокоскоростное устройство USB
- Разъемы на задней панели: Компонентный видеовыход, Вход AUX, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Разъем док-станции, Ethernet, Коаксиальный цифровой вход, Оптический цифровой вход, Антенна FM, Выход сабвуфера, Выход HDMI 1.4 (ARC)

Тюнер/прием/передача

- Количество предустановок аудиоканалов: 40
- Диапазоны тюнера: FM

Мощность

- потребляемая мощность: 115 Вт
- Источник питания: 50 Гц, 220—240 В
- Энергопотребление в режиме ожидания: <0,22 Вт

Аксессуары

- Подходящие аксессуары: Док-станция

ДСК3060 для iPod, Настольная подставка STS1100, Напольная подставка STS1300

- Входящие в комплект аксессуары: Краткое руководство пользователя, Инструкция по эксплуатации, Пульт ДУ, Батарейки для пульта ДУ, Кабель HDMI, Антенна FM, Настенный кронштейн, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Глубина упаковки: 390 миллиметра
- Ширина устройства: 955 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 20,9 кг
- Высота упаковки: 400 миллиметра
- Высота устройства: 155 миллиметра
- Ширина упаковки: 1040 миллиметра
- Глубина устройства: 96 миллиметра
- Вес устройства: 6,4 кг
- Вес сабвуфера: 6,03 кг
- Глубина сабвуфера: 342 миллиметра
- Высота сабвуфера: 397 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 196 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA, WAV
- Поддерживаемые медианосители: Аудио CD, CD-R/RW, Флэш-накопитель USB, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Скорость передачи данных для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12 бит, 150 МГц
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Повышение качества видео

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG, GIF
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Флэш-накопитель USB, DVD-R/-RW
- Улучшение изображения: Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Поворот, Увеличить

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, BD Video, BD-R/RE 2.0, Флэш-накопитель USB
- Форматы сжатия: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-05-06

Версия: 22.3.9

EAN: 87 12581 52164 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com