




Philips
Mini Hi-Fi rendszer

• 550 W-os

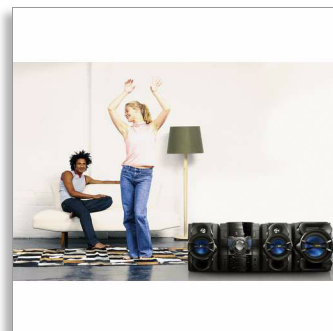

FWM6000

Erőteljes, tiszta és nagyszerű hangzás

ezzel a hangrendszerrel

Az FWM6000/10 Hi-Fi rendszer 550 W RMS és 7500 W PMPO kimeneti teljesítményű zenelejátszást biztosít. A mélynyomó gazdag mélyhangokat, míg az UniSound technológia tiszta és természetes hangzást biztosít. Élvezze a zenét USB eszközökről és hordozható zenelejátszókról.

Erőteljes hang, amit hall és érez

- Mélynyomó az erőteljes basszushangzás érdekében
- A MAX Sound azonnal megnöveli a teljesítményt
- Kettős erősítő a jobb hangminőségért
- UniSound technológia a természetes, kristálytiszta hangzás érdekében
- 500 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

Több forrásból származó MP3 zene

- Élvezze az MP3 zenét közvetlenül a hordozható USB eszközökről
- MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
- MP3-CD lemezekkel kompatibilis
- Rippeljen zenét CD-ről, rádióból és karaoke berendezésről USB eszközre!

Kényelmes, egyszerű használat

- 3-lemezes váltó a kényelmes többlemezes lejátszáshoz
- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
- TV-hez / DVD lejátszóhoz való csatlakoztatás

PHILIPS

Fénypontok

MAX Sound



A MAX Sound technológia kiemeli a mélyhangokat, maximálisan növeli a teljesítményt, és a leghatásosabb zenehallgatási élményt biztosítja egy gombnyomással. Kifinomult elektronikus kapcsolástechnikája kalibrálja a meglévő hangszín- és hangerő-beállítást, azonnal kiemeli a mélyhangokat, és maximálisan fokozza a hangerőt anélkül, hogy torzulás lépne fel. A végeredmény a hangspektrum és a hangerő érezhető felerősödése, amely hatásosan kiemeli a hangot, és jelentősen feljavít minden zenét.

MP3 Link



Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának


közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámainak, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi mindezt azért, hogy elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.

3-lemezes váltó



A háromlemezes váltóval bármikor választhat a készülék belsejében lévő három különböző CD közül. Ezzel a kényelmes funkcióval különféle stílusú zeneszámokat hallgathat, és a gyakori lemezcseré sem veszi el az idejét.


UniSound

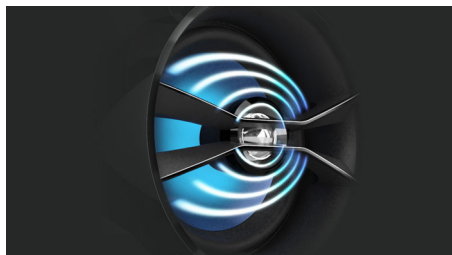

Készüljön fel a tagadhatatlanul tisztább és természetesebb zenére. Az UniSound

technológia az akusztikai tervezési és mérnöki szakértelemnek köszönhetően úgy adja vissza a hangokat, ahogy azt az előadó megálmodta. A hagyományos hangsugárzóknak a magas- és mélyhangszórók különböző helyen szóróztatják meg a hangokat. Ez komoly interferenciát okoz, amely torzítja a hangzást, és természetellenes, tompa, elfojtott hangokat eredményez. Az UniSound felszabadítja a zenét: a magas- és mélyhangszórót különleges pozícióba helyezi, valamint pontos szűrőváltó technikát alkalmaz, így jócskán lecsökkenti az interferenciát, és az eredetihez hű, természetes hangzást nyújt.

Rippeljen zenét USB eszközre

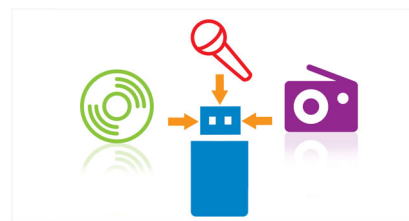

Rippeljen zenét CD-ről, rádióból és karaoke berendezésről USB eszközre!

Műszaki adatok

Hang

- Teljes hangteljesítmény (RMS): 500 W
- Hangkiemelés: MAX Sound, Dinamikus basszuskiemelés 3 lépésben, Incredible Surround, Digitális hangzásszabályzás, 4 üzemmód, virtual ambience vezérlés, UniSound

Hangszórók

- Hangdobozok száma: 3
- Hangszórók: 2 db 16,5 cm-es mélyhangszóró, 2"-es magashangszóró, 3-utas
- Mélynyomó típusa: 8"-es mélyhangszóró, passzív
- Hangszórótípusok: bass reflex hangszórórendszer

Audiólejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Lemezlejátszási módok: Ismétlés: egy/mind/programozott, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Programozott állomások: 40
- Hangolási sávok: MW, FM
- Antenna: FM antenna, MW antenna
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pártázás, Könnyű beállítás (Plug & Play)

Csatlakoztathatóság

- USB-vel: USB-gazdaport
- MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet
- Mikrofon: digitális hangfelvétel
- PC-bemenet (Aux in): 2xRCA (audió)

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, USB-s ébresztés, rádiós ébresztés

- Tárcsaszám: 3
- Betöltő típusa: 3 CD forgótár
- Óra: a fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Kijelző típusa: LCD kijelző
- Karaoke: Mikrofon hangereje, visszhangszabályozás

Tartozékok

- Távvezérlő: 28 gombos, 2 db AAA méretű elemmel
- Vezetékek/csatlakozás: MP3 csatlakozókábel
- Egyéb: elemek a távvezérlőhöz, FM/MW antenna, Gyors üzembe helyezési útmutató
- Felhasználói kézikönyv: B-portugál, spanyol
- Garancia: A világ minden részére kiterjedő garanciafüzet

Méret

- Bruttó tömeg: 25 kg
- Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 200 x 314 mm
- Fő hangszóró magassága: 320 mm
- Mélynyomó szélessége: 250 mm
- Mélynyomó mélysége: 465 mm
- Mélynyomó magassága: 330 mm
- Főegység szélessége: 265 mm
- Főegység mélysége: 380 mm
- Főegység magassága: 322 mm
- Csomag szélessége: 1030 mm
- Csomag mélysége: 553 mm
- Csomag magassága: 413 mm

Tápellátás

- Tápegység: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Hangfelvétel

- USB felvételi módok: azonnali felvétel, programozott zeneszámok, rádióműsor ütemezés, egyetlen lemez, egyetlen zeneszám
- USB felvételi források: AUX, CD, mikrofonbemenet, hangolóegység, USB-vel



Kiadás dátuma
2013-08-10

Verzió: 1.0.5

12 NC: 8670 000 91389
EAN: 87 12581 64908 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A 85 decibelnél nagyobb hangerőn, huzamosabb ideig történő használat halláskárosodást okozhat.