




Philips Fidelio
ลำโพงพกพาแบบไร้สาย

Bluetooth

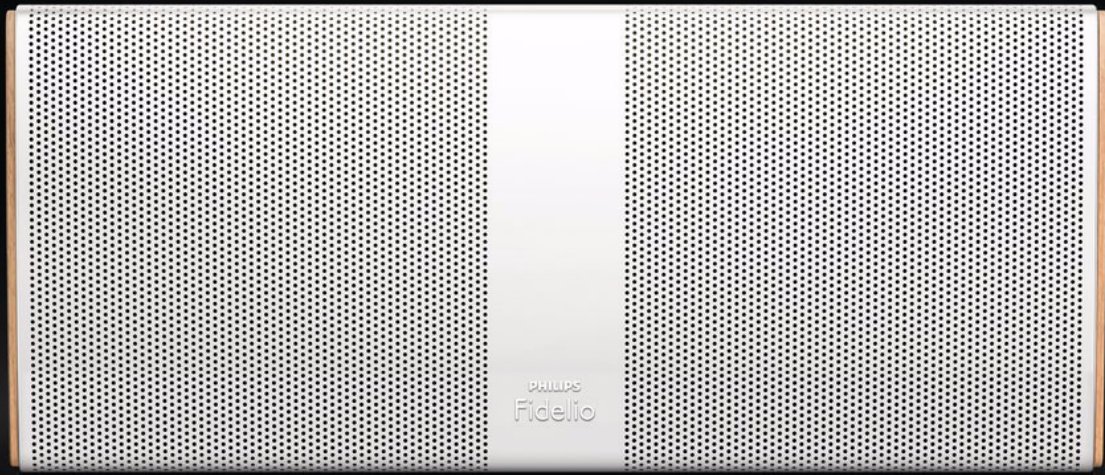

P9WHT

คุณภาพเสียงระดับสูงที่คุณพกพาได้ ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

ลำโพงไร้สาย Philips Fidelio โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพที่สูงและคุณสมบัติในการพกพาได้
มอบประสบการณ์แห่งเสียงแบบไดนามิก คุณภาพเสียงคมชัด
เหมาะสำหรับใช้งานทั้งที่บ้านและระหว่างการเดินทาง ด้วยคุณสมบัติการสตรีมเพลงไร้สายผ่าน Bluetooth
คุณจึงสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงได้อย่างแสนสะดวกสบาย

คุณภาพเสียงที่ไร้ผู้เทียบเท่า

- ทวีตเตอร์ซอฟต์โดม (Soft dome tweeter) ให้เสียงที่เป็นธรรมชาติในวงกว้าง
- วูฟเฟอร์และเทคโนโลยี wOOx เพื่อมอบเสียงเบสที่หนักแน่นและทุ้มลึกอย่างน่าทึ่ง
- Crossover Filter ประสิทธิภาพเยี่ยมเพื่อสมดุลแห่งเสียงที่เป็นธรรมชาติ
- แอมพลิไฟเออร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อมอบเสียงที่ดังชัดและเป็นแบบไดนามิก

ถูกออกแบบให้พกพาไปได้ทุกที่


- การออกแบบระดับพรีเมียมด้วยไม้ธรรมชาติและอะลูมิเนียม
- แบตเตอรี่ Li-ion ในตัวแบบชาร์จใหม่ได้ เพื่อการเล่นเพลงได้ในทุกหนทุกแห่ง

ความอเนกประสงค์ระดับสูง

- การสตรีมเพลงไร้สายผ่าน Bluetooth
- พอร์ต USB สำหรับชาร์จอุปกรณ์มือถือ
- ระดับไฟแบตเตอรี่จะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อสัมผัสโดนลำโพง
- สัญญาณเสียงเข้าสำหรับการเชื่อมต่อที่ง่ายดายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกยี่ห้อ

PHILIPS
Fidelio

ทวิตเตอร์ซอฟต์โดม (Soft dome tweeter)

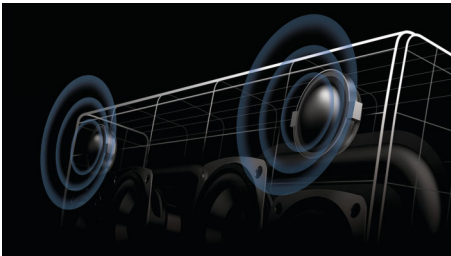

เนื่องจากใช้ทวิตเตอร์ซอฟต์โดม (Soft dome tweeter) ความถี่ที่สูงจึงได้รับการถ่ายทอดอย่างละเอียดและแม่นยำ นวัตกรรมนี้คือเทคโนโลยีที่ Philips เป็นผู้บุกเบิกในช่วงทศวรรษ 1960 และนับตั้งแต่นั้นมาก็ได้นำมาใช้งานอย่างกว้างขวางกับตู้ลำโพงระดับไฮเอนด์ส่วนใหญ่

รูปลักษณะการนำเสนอนี้โปร่งและมีมิติเสียงเนื่องจากทวิตเตอร์เหล่านี้ซึ่งมีการรับสัญญาณและความผิดเพี้ยนที่ต่ำมาก

เมื่อเปรียบเทียบกับระบบอื่นๆ ที่ใช้ตัวขับเสียงแบบเต็มช่วงเสียง ดังนั้นเสียงที่ได้จึงกระจายไปในวงกว้างและมีความเป็นธรรมชาติ

ไม่ว่าจะรับฟังจากตำแหน่งการรับฟังตำแหน่งใดก็ตาม

วูฟเฟอร์และเทคโนโลยี woox

แม้ระดับเสียงอะคูสติกจะมีขนาดกะทัดรัด แต่เสียงเบสก็มีความหนักแน่นและทุ้มลึกอย่างน่าทึ่ง

เพื่อมอบประสบการณ์ดื่มด่ำในเสียงเพลงทุกประเภท

สุนทรีย์แห่งเสียงคุณภาพเกิดจากการใช้วูฟเฟอร์พลังสูงสองตัวและอุปกรณ์ให้เสียงแบบ Passive ซึ่งมีพื้นที่กว้างต่อแชนแนล

ทั้งหมดนี้บรรจุอยู่ในตัวเครื่องที่แข็งแกร่งซึ่งกักเก็บพลังงานของเสียงเบสไม่ให้สูญเสียไปมวลขนาดใหญ่ที่เคลื่อนที่ของอุปกรณ์ให้เสียงแบบ Passive

ช่วยให้สามารถปรับระบบเข้ากับความถี่ที่ต่ำมากถึง 80Hz ได้

และในขณะเดียวกันก็ป้องกันการตกหลุมอากาศซึ่งมีเขื่อนอาจเกิดขึ้นกับดีไซน์แบบพอร์ต

ได้

คุณจึงรู้สึกได้ถึงความเร้าใจแห่งเสียงเพลงและไม่มีพลาดแม้สักจังหวะ

Crossover Filter ประสิทธิภาพเยี่ยม

วิศวกรเสียงของเราทุ่มเทเวลานานนับวันและคืนเพื่อปรับปรุง Crossover Filter ให้ยอดเยี่ยมทั้งนี้ เพื่อความมั่นใจว่า

ระบบเสียงจะยังคงเป็นธรรมชาติมากที่สุดแม้อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของเสียงที่แตกต่างกันตั้งแต่ห้องขนาดเล็กจนถึงพื้นที่เปิดโล่งตั้งแต่ระดับการรับฟังแบบเบาๆ

จนถึงระดับเสียงสูงสุด

เสียงจากลำโพงก็จะยังคงคมชัดและเป็นธรรมชาติ ไม่แผดเสียงบาดหูหรืออ่อนแรงเกินไป แม้เมื่อยามที่ใช้ระดับเสียงที่ตั้ง ดังนั้นคุณจึงสามารถรับฟังเสียงได้ยาวนานนับชั่วโมงและยังคงตั้งตารอที่จะได้รับฟังเพลงโปรดของคุณเพิ่มมากขึ้น

แอมพลิไฟเออร์ประสิทธิภาพสูง

ความดังกังวานและเสียงแบบไดนามิกคือคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมที่ได้รับจากแอมพลิไฟเออร์ประสิทธิภาพสูงที่มูฟพร้อมกับตัวแปลงสัญญาณประสิทธิภาพเหนือชั้น 8 ตัว

ทวิตเตอร์และวูฟเฟอร์ได้รับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้อันโดดเด่นนี้และยังมีแรงผลักดันที่สูงอีกด้วย


ซึ่งส่งผลให้ได้เสียงแบบไดนามิกที่น่าประทับใจในทุกระดับการฟัง

เสียงเพลงที่ถ่ายทอดถึงเปี่ยมด้วยชีวิตชีวา

เป็นแบบไดนามิก

และชวนเพลิดเพลินในทุกสถานการณ์

การสตรีมเพลงไร้สาย

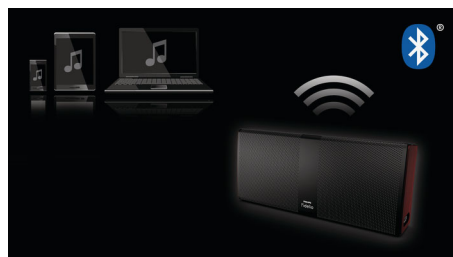

Bluetooth

คือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายช่วงสั้นที่มีสัญญาณ

าณแรงและประหยัดพลังงาน

เทคโนโลยีนี้ช่วยให้การเชื่อมต่อไร้สายกับอุปกรณ์ iPod/iPhone/iPad หรือกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ เช่น สมาร์ทโฟน


แท็บเล็ตหรือแม้แต่แล็ปท็อปเป็นเรื่องง่าย

คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเพลง

เสียงจากวิดีโอหรือเกมแบบไร้สายได้ง่ายๆ

บนลำโพงนี้

ช่องต่อ USB

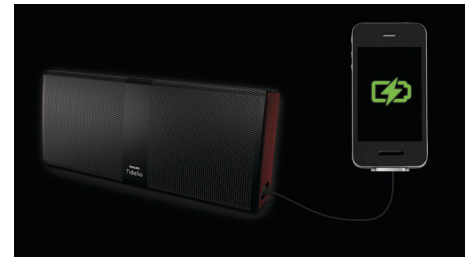


ลำโพงนี้มาเสนอ พอร์ต USB

หากแบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟนของคุณหมดไม่ว่า

ว่าในขณะอยู่ที่บ้านหรือระหว่างเดินทาง

ลำโพงพกพาให้คุณสามารถชาร์จโอนแบตเตอรี่ที่จัดเก็บอยู่ในลำโพงไปยังอุปกรณ์มือถือของคุณได้

ระดับไฟแบตเตอรี่

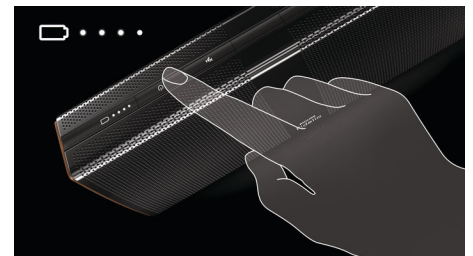

เพียงแค่อ่านค่าลำโพงเบาๆ

ระดับไฟแบตเตอรี่ก็จะแสดงขึ้น

รายละเอียดเฉพาะ

ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

- iPad: iPad 1, iPad 2, new iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3rd generation หรือใหม่กว่า
- แท็บเล็ต Android และสมาร์ตโฟน: ผ่านการรับรอง
- อุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถใช้ Bluetooth ได้: ผ่านการรับรอง

ลำโพง

- การเพิ่มประสิทธิภาพลำโพง: ตัวให้เสียงเบสของ wOOx
- ตัวขับเสียง: ทวีตเตอร์ซอฟต์แวร์ไดมอนด์ขนาด 2 x 3/4", วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 4 x 2"
- กำลังขับ (RMS): 20W

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: อะแดปเตอร์ AC-DC, คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็ว, ใบรับประกัน,

ใบรับประกันทั่วโลก

การเชื่อมต่อ

- Bluetooth Profile: A2DP
- ระยะการทำงานของ Bluetooth: ระดับสายตา 10 ม. หรือ 30 ฟุต
- สัญญาณเสียงเข้า (3.5 มม.): ผ่านการรับรอง
- การชาร์จ USB: ผ่านการรับรอง

ขนาด

- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 287 x 63 x 127 มม.
- ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง): 326 x 101 x 224 มม.

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz
- ประเภทแบตเตอรี่: Li-ion (ภายในตัว)
- เวลาใช้งานของแบตเตอรี่: 8 ชม.



วันที่ออก 2018-06-07

เวอร์ชัน: 5.0.2

12 NC: 8670 000 97976
EAN: 87 12581 66871 6

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com