

Philips
Hjemmebiografhøjttalere

HTS7111



Få overlegen 5.1 surround-lyd på dit TV

Besat af lyd

Få overlegen surround-lyd på dit TV uden kabelrod. Philips SoundBar med Ambisound giver dig mulighed for at se fantastisk TV- og filmunderholdning via din Blu-ray- eller DVD-afspiller med biograflignende surround-lyd i flere kanaler.

Fantastisk lytteoplevelse

- 300 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik
- Dolby Digital og DTS for fantastisk surround-lyd
- Ambisound til surroundlyd med færre højttalere

Designet til at forbedre din biograf derhjemme

- Fleksibel placering på væg, bord eller stander
- Touch panel til intuitiv afspilning og kontrol af lydstyrke
- SoundBar-design, der passer bedst til et fladskærms-TV på mindst 102 cm (40")


Nyd al din underholdning - helt enkelt

- Lydindgang til at nyde musik fra iPod/iPhone/MP3-afspiller
- HDMI-hub til tilslutning af HDMI-enheder for at få fantastisk lyd og billeder
- Tilslut nemt dit TV via et enkelt HDMI-kabel

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Ambisound

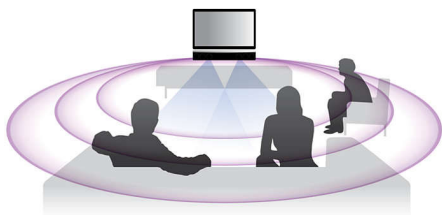

Ambisound-teknologien fremstiller virkeligt omsluttende multikanals surroundlyd fra færre højttalere. Den laver en fordybende 5.1 lydoplevelse uden begrænsninger pga. siddeposition, rummets form eller størrelse, og der er intet rod fra flere højttalere og kabler. Med den kombinerede effekt af psykoakustiske fænomener, kildebehandling og placering af driveren i en præcis vinkel, giver Ambisound mere lyd fra færre højttalere.

Dolby Digital og DTS

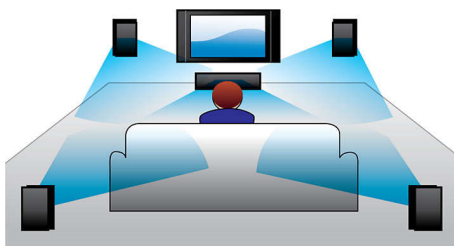


Bliv digital, og få mest muligt ud af din musik og dine film. Selv musik i stereo lyder bedre, fordi Dolby Digital og DTS Digital Surround forbedrer digital musik og video og giver det et løft, så du får virkelig medrivende surround-lyd fra din hjemmebiografhøjttaler.

300 W RMS-effekt




300 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

Touch panel til afspilning

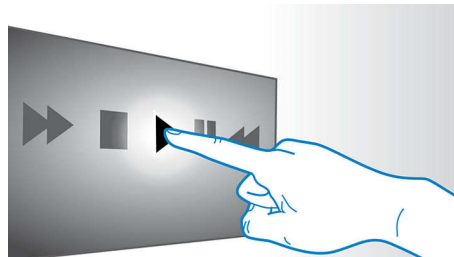


Intuitiv touch panel-betjening giver dig mulighed for at indstille lydstyrken og andre afspilningsindstillinger ved at trykke på det berøringfølsomme frontpanel.

Fleksibel placering

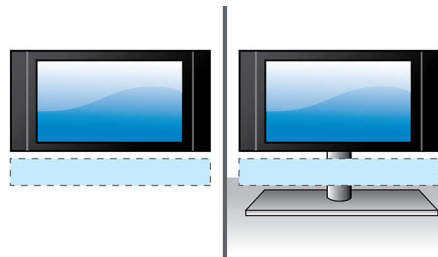

Dette alsidige hjemmebiografssystem kan placeres hvor som helst. Ligegyldigt om det er på en TV-stander, et bord eller monteret på væggen, så ser produktet flot ud og fungerer uden kompromis. For en gangs skyld bestemmer du selv, hvordan dit hjem skal se ud, uden at du skal opgive en fantastisk hjemmebiografoplevelse.

HDMI-hub

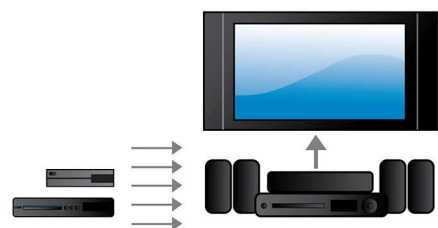

Med HDMI-hub får du flere HDMI-porte, så du bekvemt kan slutte andre enheder, f.eks. din spilkonsol eller HD set-top boks, til din hjemmebiograf. Når du tilslutter enheder via HDMI-hub, kan du nyde HD-lyd og -billeder i al din underholdning.

Tilslut nemt dit TV



Tilslut nemt dit TV via et enkelt HDMI-kabel

Lyd ind



Lydindgang giver dig mulighed for nemt at afspille din musik direkte fra din iPod/iPhone/iPad, MP3-afspiller eller bærbar PC via en enkel tilslutning til din hjemmebiograf. Du tilslutter ganske enkelt din lydenhed til lydindgangsstikket for at nyde din musik med den uovertrufne lyd kvalitet fra Philips-hjemmebiografsystemet.

SoundBar-design (102 cm (40"))



SoundBar giver enhver stue lidt finesse. Selvom den er designet til at passe til et fladskærms-TV på 102 cm (40") eller større, er den en fin følgesvend til ethvert fladskærms-TV - så det matcher dit interiør og din livsstil.

Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: Ambisound, Automatisk lydniveau, Dialogforbedring, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Night-indstilling, Diskant-, mellemtone- og basregulering
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Subwooferoutput: 80 W
- Equalizer-indstillinger: Spil, Film, Musik, Nyheder, Original
- Centerhøjttaleroutput: 40 W x 2
- Udgangseffekt i surround-højttaler: 35 W x 4
- Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 300 W

Højttalere

- Højttalertyper: 2 indbyggede centerhøjttalere, 4 indbyggede surroundhøjttalere
- Antal drivere pr. centerhøjttaler: 1 x 2,5" full-range basenhed
- Frekvensområde for subwoofer: 20 - 150 Hz
- Centerhøjttaler-impedans: 6 ohm
- Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" subwoofer
- Subwoofer-type: Passiv
- Frekvensområde for centerhøjttaler: 150 - 20.000 Hz
- Antal drivere pr. surroundhøjttaler: 2 x 2,5" bredspektrede basenheder
- Subwoofer-impedans: 6 ohm
- Frekvensområde for surroundhøjttalere: 150 - 20.000 Hz
- Surround-højttalerimpedans: 3 ohm

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: Music iLINK
- Tilslutninger på bagpanel: AUX-indgang, Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang, HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI 1.4 output (ARC),

Dockingstation iPod/iPhone

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk kortlægning af lydindgang, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough, System-standby

Strøm

- Strømforbrug: 55 W
- Strømforsyning: 110-127 V/220-240 V, ~50-60 Hz, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: <1 W

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: 2,5 cm skrue x 8, DCK3060 Dockingstation til iPod/iPhone, STS1100 Bordstander, STS1300 Gulvstander, Vægstik x 8
- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, Music iLINK-kabel, Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Brugervejledning, Vægbeslag, Globalt garantibevis

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 945 x 108 x 86 mm
- Vægt inkl. emballage: 13 kg
- Vægt for hovedenhed: 3,8 kg
- Emballage (B x H x D): 1010 x 248 x 452 mm
- Subwoofer (B x H x D): 192 x 447 x 253 mm
- Subwoofers vægt: 4,4 kg
- Subwoofer-kabellængde: 3 m

Matchende Philips-TV*

- 7000-serie 3D: 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606
- 7000-serie 2D: 42PFL7406



Udgivelsesdato
2024-05-02

Version: 8.2.9

EAN: 87 12581 58040 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Hjemmebiografen kan også sættes sammen med alle andre TV fra Philips.