


Philips
DVD 플레이어

DivX 가라오케
DivX 가라오케

DVP5100K

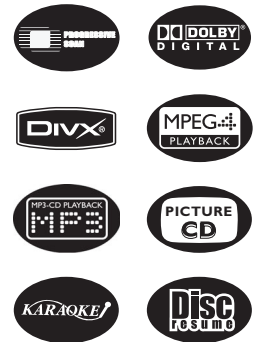

원하는 모든 것을 보고 듣고 재생!

감동의 Philips DVD 플레이어입니다. 놀라운 DivX® 영화와 Windows Media™ 오디오 기능에 빠져들면서 또다른 차원의 홈 엔터테인먼트를 경험하게 됩니다.

뛰어난 오디오 및 비디오 성능

- 최적화된 화질을 위한 프로그레시브 스캔 컴포넌트 비디오
- 선명하고 자연스러운 이미지를 위한 12 비트/108MHz 비디오 프로세싱
- 192kHz/24 비트 오디오 DAC 로 아날로그 사운드 입력 향상

다양한 재생

- 영화: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- 음악: CD, MP3-CD, CD-R/RW 및 Windows Media™ 오디오
- 사진 CD(JPEG) 음악 (MP3) 재생

어디에나 휴대 가능한 소형 사이즈

- 초슬림형 디자인

어디서나 즐기는 가라오케 기능

- 집에서 즐길수 있는 가라오케



PHILIPS
sense and simplicity

사양

화질 / 디스플레이

- 종횡비 : 4:3, 16:9
- D/A 컨버터 : 12 비트, 108MHz
- 화질 향상 : 프로그레시브 스캔, Smart Picture 설정

사운드

- D/A 컨버터 : 192kHz/24 비트
- 신호 대 잡음비 : 95dB(최소)
- 왜곡 및 잡음 (1kHz): 80 dB
- 누화 (1kHz): 90 dB
- 동적 범위 (1kHz): 85 dB
- 음향 시스템 : 돌비 디지털
- 음향 향상 기능 : 3D 가상 서라운드, 야간 모드, 스마트 사운드

비디오 재생

- 재생 매체 : CD, CD-R/CD-RW, 비디오 CD/SVCD, DVD+RW, DVD+R, DVD-R, DVD-RW(비디오 모드), DVD-Video
- 압축 포맷 : MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- 비디오 디스크 재생 시스템 : NTSC, PAL

오디오 재생

- 재생 매체 : CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- 압축 형식 : PCM, MP3, Windows Media™ 오디오
- MP3 전송률 : 32-256kbps

정지 화면 재생

- 재생 매체 : 사진 CD, DVD+R/+RW

- 사진 압축 포맷 : JPEG
- 화질 향상 : 사진 확대보기, 회전, 줌, MP3 재생 슬라이드쇼

연결성

- 전면 / 측면 단자 : 마이크
- 기타 단자 : 컴포넌트 비디오 출력 프로그레시브, 복합형 비디오 (CVBS) 출력, 아날로그 오디오 좌 / 우 출력, 디지털 동축 출력

편의 제품

- 안전 잠금 기능 : 보호자 감시 기능, 안전 잠금 기능
- 화면상의 디스플레이 언어 : 영어, 중국어 간체, 중국어 번체, 한국어, 태국어
- 가라오케 : MIC 볼륨

전원

- 전원 공급 장치 : 110-240V, 50/60Hz
- 전력 소비량 : 10 W
- 대기 전력 소비량 : 0.8W(최대)

액세서리

- 배터리 : AA 2 개
- 케이블 : AV 케이블 1 개
- 리모콘 : 3141 017 90181
- 사용 설명서 : 영어, 한국어
- 보증서

규격

- 세트 크기 (W x H x D): 435 x 37 x 265 mm
- 무게 설정 : 2.03 kg
- 포장 크기 (W x H x D): 490 x 82 x 352 mm
- 무게 (포장 포함) : 3.32 kg

제품 특징

프로그레시브 스캔

프로그레시브 스캔은 이미지의 수직 해상도를 두 배로 높여 뚜렷하게 선명한 화질을 연출합니다. 홀수 라인 필드를 먼저 화면으로 보낸 다음 짝수 라인을 전송하는 대신 두 필드를 모두 한 번에 기록하므로 전체 이미지가 최대 해상도로 동시에 생성됩니다. 이러한 속도로 인해 육안으로는 라인 구조가 없는 보다 선명한 화질을 감지하게 됩니다.

12 비트 / 108MHz 비디오 DAC

12 비트 비디오 DAC 는 원본 화질의 매우 세세한 부분까지 완벽하게 재현하는 뛰어난 디지털-아날로그 변환기입니다. 작은 그림자, 연속적인 색상의 완만한 변화까지도 표현하여 화질이 매우 생생하고 자연스럽게 나타납니다. 대형 화면과 프로젝터에서 일반적인 10 비트 DAC 와의 차이점을 더욱 뚜렷하게 확인할 수 있습니다.

192kHz/24 비트 오디오 DAC

192kHz 의 샘플링으로 본래의 음향 곡선을 정확히 표현할 수 있습니다. 24 비트 해상도가 지원될 뿐만 아니라 본래의 아날로그 음향 파형에서 더욱 많은 정보를 캡처하여 음향을 더욱 풍부하게 재현해줍니다.

멀티포맷 영화 및 DivX

멀티포맷 재생 기능은 대부분의 디스크 포맷을 재생하여 디스크 호환성을 극대화하고 영화 감상의 즐거움을 만끽할 수 있게 해줍니다.

음악 : Windows Media™ 오디오 기능

멀티포맷 재생 기능은 대부분의 디스크 포맷을 재생하여 디스크 호환성을 극대화하고 청취의 즐거움을 만끽할 수 있게 해줍니다.

사진 CD 및 MP3 재생

CD 는 MP3 및 디지털 사진을 저장할 수 있는 CD-R 이나 CD-RW 디스크를 말합니다. 사진 CD 를 DVD 플레이어에 넣으면 디스크에 있는 JPEG 및 MP3 파일을 나타내는 스크린 메뉴가 표시됩니다. 재생할 음악과 표시할 사진 파일을 선택하고 재생 또는 확인을 누릅니다. 음악을 재생하는 동시에 TV 에서 사진을 볼 수 있습니다.

초슬립형 디자인

단아하면서 매력적인 케이스 디자인

가라오케

DVD 플레이어의 가라오케 기능은 음악을 들으며 무한정 노래를 부르는 즐거움을 선사합니다. '음성에' 에코' 효과를 추가하여 노래 실력을 더욱 돋보이게 할 수도 있습니다. 또한 키 컨트롤을 사용해 개인의 음역에 가장 적합한 키를 선택할 수 있습니다.



발행일 2007-06-02

버전 : 6.0

12 NC: 8622 810 12321
EAN: 87 10895 87057 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com