

Philips
Soundbar Ev sineması

Blu-ray
iPod/iPhone uyumlu

HTS5131



Karmaşa olmadan kusursuz surround ses

Ses tutkusu

Kablo karmaşası olmadan geniş surround sesin tadını çıkarın. Virtual Surround Ses özelliğine sahip Philips SoundBar, tek bir üniteye yüksek çözünürlüklü Blu-ray disk oynatımı dahil eksiksiz bir ev sineması sistemi sunar.

Mükemmel ses deneyimi

- Yüksek tanımlı surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD
- 400W RMS güç ile film ve müzikler için mükemmel ses çıkışı
- Gerçekçi bir film deneyimi için Virtual Surround Ses
- 4 woofer ve 2 tweeter ile geniş surround ses alın

Evde sinema keyfinizi artırmak için tasarlandı

- Duvara, masa üzerine veya standa esnek yerleşim
- Daha geniş ses dağılımı için kıvrımlı SoundBar tasarımı
- Toz birikmesini önlemek ve ses bozulmasını azaltmak için tasarlanmıştır


Siz sadece eğlencenin tadını çıkarın

- Blu-ray Disk, DVD, VCD, CD ve USB cihazlarını oynatır
- En sevdiğiniz YouTube videolarına ve Picasa fotoğraflarına kolayca erişin

PHILIPS


Özellikler

Virtual Surround Ses

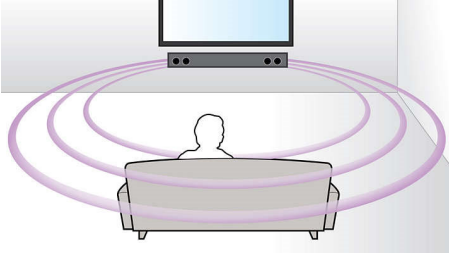

Philips Virtual Surround Ses, beşten az sayıda hoparlörden oluşan bir sistemden zengin ve derin bir surround ses elde edilmesini sağlar. Son derece gelişmiş mekansal algoritmalar, ideal 5.1 kanal ortamında ortaya çıkan ses özelliklerini orijinaline sadık kalarak üretir. Her türlü yüksek kaliteli stereo kaynağı gerçekçi, çok kanallı surround sese dönüştürülür. Üstelik odanızı dolduran zengin ses keyfini yaşamak için herhangi bir ekstra hoparlör, kablo veya hoparlör standı almanız gerekmez.

Dolby TrueHD ve DTS-HD

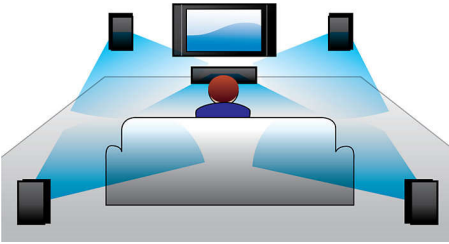

Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, Blu-ray Disklerinizden en iyi sesi almanızı sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.

İstediğinizi dinleyin



Blu-ray Disk, DVD, VCD, CD veya USB cihazları gibi hemen her türlü disk ve ortam

formatını oynatır. Bunun eşsiz kolaylığını ve ortam dosyalarınızı TV ve ev sinema sisteminizde paylaşabilme lüksünü yaşayın.

Kıvrımlı SoundBar tasarımı




Daha geniş ses dağılımı için kıvrımlı SoundBar tasarımı

Optimum ses kalitesi



Toz tutmayan özel gözenekli malzeme, hoparlörleri ses dağılımını etkileyebilecek tozlardan korur.

Esnek yerleşim

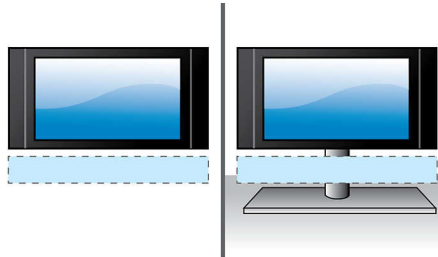

İstediğiniz yere koyabileceğiniz bu ev sinema sisteminin çok yönlülüğünün keyfini çıkarın. TV standı üzerinde, masa üzerinde veya duvara monte edilmiş olarak kullanabileceğiniz bu ürün, mükemmel görünür ve sorunsuz çalışır. Bir kere olsun mükemmel bir ev sineması deneyiminden vazgeçmeden evinizin görünüşü hakkında kontrolü ele alın.

400W RMS güç



400W RMS güç ile film ve müzikler için mükemmel ses çıkışı

YouTube ve Picasa erişimi



YouTube videolarını ve Picasa fotoğraflarını TV'nizde görüntüleyin. Bilgisayarınızı açmanıza bile gerek kalmadan sayısız çevrimiçi videoyu geniş ekranda izleyin. Blu-ray disk oynatıcınızın veya ev sinema sisteminizin Wi-Fi üzerinden kablosuz olarak veya LAN konektör kablosuyla İnternet'e bağlı olduğundan emin olun. Sonra da arkanıza yaslanıp YouTube ve Picasa'nın tadını çıkarın.

Geniş surround ses alın

4 woofer ve 2 tweeter ile geniş surround ses alın

Teknik Özellikler

Ses

- Ses Geliştirme: Konuşma Geliştirici, DoubleBass, FullSound, Gece Modu, Tiz ve Bas Kontrolü
- Ses Sistemi: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD Yüksek Çözünürlüklü Ses
- Subwoofer çıkış gücü: 200 W
- Ekolayzır ayarları: Oyun, Film, Müzik, Haberler, Orijinal
- Hoparlör çıkış gücü: 100W x 2
- Toplam Güç RMS %30 THD: 400 W

Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: Ana ünite ile bütünleşik
- Subwoofer frekans aralığı: 20 - 150 Hz
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 6 inç woofer
- Subwoofer tipi: Pasif
- Subwoofer empedansı: 3 ohm
- Her iki taraftaki Hoparlör Sürücüsü: 1 x 1 inç tweeter, 2 x 2,5 inç woofer
- Hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Hoparlör Empedansı: 6 ohm

Bağlantı

- Ön / Yan bağlantılar: Music iLINK, USB
- Arka Bağlantılar: AUX girişi, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel girişi, Dijital optik girişi, Ethernet, FM Anteni Soku, HDMI 1.4 çıkışı (ARC), iPod/iPhone Dock Jakı, Wi-Fi USB

Tuner/Alım/İletim

- Radio Bantları: FM
- Kanal Hafıza Sayısı: 40

Kullanılabilirlik

- EasyLink (HDMI-CEC): Ses Dönüş Kanalı, Otomatik ses girişi eşleme, Tek dokunuşla oynatma, Tek dokunuşla bekleme, Uzaktan Kumanda Geçiş, Sistem bekleme

Güç

- Güç tüketimi: 115 W
- Güç kaynağı: 220-240 V, 50 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,3 W

Aksesuarlar

- Uyumlu aksesuarlar: iPod/iPhone için DCK3060

- Dock, STS1100 Masa üstü standı, STS1300 Zemin standı, WUB1110 Wi-Fi USB Adaptör
- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan kumanda pilleri, FM anteni, Music iLINK Kablosu, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Kullanım Kılavuzu, Video Kablosu, Duvara montaj braket, Dünya Çapında Garanti belgesi

Boyutlar

- Ana Ünite (G x Y x D): 945 x 179 x 96 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 13 kg
- Ana Ünite Ağırlığı: 5 kg
- Ambalaj (G x Y x D): 1010 x 601 x 186 mm
- Subwoofer (G x Y x D): 123 x 309 x 369 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 3,6 kg
- Subwoofer kablo uzunluğu: 3 m

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

Dosya Formatı

- Ses: aac, mka, mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Görüntü: GIF, JPEG, JPG

Görüntü/Ekran

- Görüntü geliştirme: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Aşamalı Tarama, Video geliştirme

Optik Oynatma Ortamı

- Oynatılabilir Diskler: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Resim Oynatma

- Sıkıştırma formatı: GIF, JPEG, JPEG HD, Aşamalı JPEG, PNG
- Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Müzikli slayt gösterisi, Büyütme

Sürdürülebilirlik

- Ambalaj: %80 geri dönüştürülmüş oluklu mukavva

Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Yayın tarihi 2024-05-06

Sürüm: 3.1.7

EAN: 87 12581 58365 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* YouTube ve Picasa erişimi için yükseltme yapmak üzere www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

* Daha fazla bilgi için: www.philips.com/blu-ray