



Philips Fidelio
真無線耳機

自然 Fidelio 音質

主動降噪 Pro+
風切抑制
頂級通用貼合



T1BK

專為行動生活打造。

與音樂一起律動。這款優質的真無線耳機提供寬闊音場與細膩音質，讓您彷彿身處旋律中心。我們的最佳主動式抗噪功能搭配穩固舒適的貼合度，無論何時何地都能盡情沉醉。

每種方式都順暢

- 在任何手機上串流都能享受絕佳音效
- 紅外線感應器。當您取下耳塞式耳機時，音樂即暫停
- 飛利浦耳機應用程式。自訂體驗
- 觸控功能與簡易連線

Fidelio 獨特音感。自然豐富。

- 飛利浦 Fidelio。豐富自然的音效
- 雙重設計。平衡電樞式和動態驅動器
- 享受更多音樂。搭配充電盒即可擁有長達 48 小時的播放時間
- 隨時隨地身歷其境。主動降噪 Pro +

每個細節的品質

- 通用貼合。服貼的泡棉和矽膠耳塞護套
- 專為聆聽而打造。頂級 Fidelio 設計
- IPX4 防潑濺且抗汗水，適合任何天候
- 通話音質清晰無比。風切抑制功能。

PHILIPS

真無線耳機

自然 Fidelio 音質 主動降噪 Pro+，風切抑制，頂級通用貼合


焦點

飛利浦 Fidelio。自然音效



無論是電子舞曲或搖滾，古典或嘻哈，這款音響發燒友等級的耳機都能讓您聽到所有細節，如同置身錄音室中。平衡電樞式驅動器能展現華麗的高音和豐富自然的人聲。動態驅動器則可產生深沉精準的低音和飽滿的樂器音質。

主動降噪 Pro+

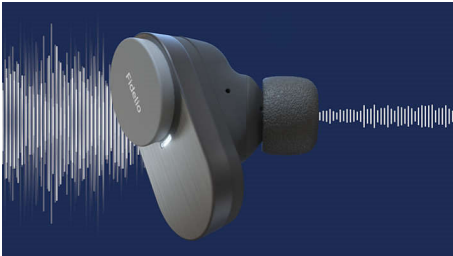

無論您身在何處，這款真無線耳機都能創造完美的聆聽空間。混合式抗噪技術採用先進硬體與高級音訊處理技術，可阻隔不想要的聲音。服貼的泡棉耳塞護套阻絕噪音，讓您同時享有穩固舒適的貼合感與身歷其境的沉浸體驗。

48 小時播放時間（搭配充電盒）

這款耳塞式耳機與其充電盒在都充飽電的情況下，能讓您出門在外時享受超過一天的播放時間。此外，若取下耳塞式耳機，音樂也會跟著暫停，絕不漏拍。充電盒可透過無線方式充電。

頂級設計



造型與音樂一樣風格獨具。這款令人驚豔的耳塞式耳機採用圓滑拋光金屬，透過精緻細節展現純粹 Fidelio 設計風格。壓印的 Muirhead 皮革飾邊為曲線優美的金屬充電盒增添柔和高雅質感。

通話音質清晰無比



多重麥克風與專屬的演算法，會鎖定您的聲音，並降低周遭環境的噪音。即使是風切噪音也會被過濾掉，讓您在戶外通話時對方也能聽得清清楚楚。

絕佳串流音效

無論使用何種串流服務，這款真無線耳機都能釋放最佳音效品質。系統會自動選取最適合您手機或平板電腦的編解碼器。不管使用 iOS 或 Android 裝置，都能享受充滿極致細節的聆聽體驗。

T1BK/00

飛利浦耳機應用程式



飛利浦耳機應用程式可讓您在預設模式之間隨意切換，以調整降噪程度，您也可以使用應用程式啟動風切抑制功能。等化器可讓您依據個人品味微調頻率反應。

輕鬆連線，簡單配對



觸控功能簡化一切麻煩事，藍牙多點連線功能可供同時連線至手機 (iOS 或 Android) 和筆記型電腦。Google Fast Pair 功能讓您只要輕觸一下就能與相容的 Android 裝置配對。

雙重設計

雙重設計。平衡電樞式和動態驅動器

紅外線感應器

紅外線感應器。當您取下耳塞式耳機時，音樂即暫停

通用貼合

通用貼合。服貼的泡棉和矽膠耳塞護套

IPX4 防潑濺 / 抗汗水

IPX4 防潑濺且抗汗水，適合任何天候

規格

音效

- 頻率範圍: 7 - 40 000 Hz
- 喇叭直徑: 10 公釐 + BA
- 阻抗: 16 歐姆
- 最大功率輸入: 5 mW
- 敏感度: 103 dB (1K Hz)
- 驅動器類型: 混合, 平衡電樞式
- 高解析度音訊: 是

連線

- 藍牙版本: 5.2
- 無線: 是
- 藍牙設定檔: A2DP, AVRCP, HFP
- 最大範圍: 最多 10 m
- 多點連線: 是
- 支援的編碼: LDAC, AAC, SBC
- 無線傳輸類型: 藍牙

外紙箱

- 長度: 40 cm
- 包裝數: 24
- 寬度: 22.2 cm
- 總重: 9.2 kg
- 高度: 39.8 cm
- GTIN: 1 48 95229 11864 2
- 淨重: 3.168 kg
- 皮重: 6.032 kg

便利

- 自動關機: 60 分鐘
- 防水: IPX4
- 飛利浦耳機應用程式支援: 是
- Google Fast Pair: 是
- TWS 適用的單聲道模式: 是
- 自動暫停 (紅外線感應器): 是
- 可更新韌體: 是
- 控制類型: 觸覺

內紙箱

- 長度: 19.2 cm
- 包裝數: 3
- 寬度: 10.2 cm
- 高度: 18.5 cm
- 淨重: 0.396 kg
- 總重: 1.13 kg
- 皮重: 0.734 kg
- GTIN: 2 48 95229 11864 9

功率

- 充電式: 是
- 電池數量: 3 入
- 通話時間: 13 小時
- 充電時間: 2 小時
- 無線式充電: 是
- 音樂播放時間 (ANC 開啟): 9 + 25 小時
- 音樂播放時間 (ANC 關閉): 13 + 35 小時
- 快速充電時間: 15 mins for 1 hr
- 電池類型 (充電盒): Lithium Polymer (built-in)

- 電池類型 (耳塞式耳機): Lithium Polymer (built-in)
- 電池重量 (總計): 14 g
- 電池容量 (充電盒): 650 mAh
- 電池容量 (耳塞式耳機): 60 mAh
- 待機時間電池壽命: 200 hr

包裝尺寸

- 高度: 17.3 cm
- 包裝類型: 盒子
- 貨架放置類型: 吊掛式
- 寬度: 9.6 cm
- 深度: 6.2 cm
- 內含產品件數: 1
- EAN: 48 95229 11864 5
- 總重: 0.342 kg
- 淨重: 0.132 kg
- 皮重: 0.21 kg

產品規格

- 高度: 5.15 cm
- 寬度: 8.49 cm
- 深度: 3.24 cm
- 重量: 0.109 kg

配件

- 快速入門指南: 是
- 耳塞: 6 對
- 充電盒: 是
- Comply 泡棉: 3 pairs (S/M/L)
- 充電纜線: USB-C 纜線, 500 公釐

設計

- 色彩: 黑色
- 貼耳材質: Comply 泡棉, 矽膠
- 耳形貼合: 耳塞式
- 入耳貼合類型: 矽膠耳塞

電信

- 用於通話的麥克風: 3 mic
- ENC 麥克風: 是
- 風切抑制: 是

UPC

- UPC: 8 40063 20172 9

ANC 功能

- ANC 科技: 混合式, ANC Pro+
- 感知模式: 是
- 適應性 ANC: 是
- ANC 適用麥克風: 4 個麥克風
- ANC (主動降噪): 是

語音助理

- 相容的語音助理: Google 助理, Apple Siri
- 語音助理啟動: 手動
- 語音助理支援: 是



發行日期 2024-03-12

版本: 7.2.3

EAN: 48 95229 11864 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com