



Philips 3000 series
เครื่องเล่น DVD

DivX Ultra
คาราโอเกะ



DVP3600K

เพลิดเพลินกับความบันเทิงทุกรูปแบบจาก DVD

ขนาดเป็นเครื่องสำคัญจริงหรือ เคยได้ยินไหมว่ายิ่งน้อยยิ่งดี ขอแนะนำเครื่องเล่น DVD ที่คุ้มค่าที่สุดและไม่ไช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป! เครื่องสามารถเล่นแผ่นดิสก์ต่างๆ ได้ทุกแบบรวมทั้งรูปถ่ายดิจิทัลของคุณ โดยไม่มีผลกับคุณภาพของภาพแม้แต่น้อย

เพลิดเพลินทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่

- การประมวลผลวิดีโอ 12-bit/108MHz เพื่อให้ภาพที่คมชัดสมจริง
- 192kHz/24 bit audio DAC ให้อินพุตเสียงอะนาล็อกที่ดีที่สุด
- สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด
- สนุกสนานกับการร้องเพลงคาราโอเกะอย่างต่อเนื่อง
- ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะสำหรับการประกวดร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานที่บ้าน
- เอาต์พุตเสียงอะนาล็อกและดิจิทัลคุณภาพสูง
- ปรับภาพเต็มจอเพื่อการรับชมเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
- Smart Picture ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าภาพส่วนบุคคลได้

เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี

- รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นวิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
- เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+, R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- ไดรฟ์ ProReader เพื่อการเล่นแผ่นดิสก์ได้ไม่จำกัด

PHILIPS

เครื่องเล่น DVD DivX Ultra คาราโอเกะ ไฮโลด

รับรองด้วย DivX Ultra




ด้วยการรองรับ DivX คุณจึงสนุกกับวิดีโอคุณภาพสูงที่เล่นร่วมกับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX และภาพยนตร์จากอินเทอร์เน็ตได้ รวมถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ชื่อภายในห้องนั่งเล่นของคุณ รูปแบบมีเดีย DivX คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ ภาพยนตร์ตัวอย่างและมิวสิกวิดีโอลงบนสื่อต่างๆ ได้ เช่น CD-R/RW และแผ่น DVD แบบบันทึกได้เพื่อเล่นกับเครื่องเล่น DVD หรือเครื่องเล่น Blu-ray DivX Ultra Certified ของ Philips เทคโนโลยี DivX Ultra ครอบคลุมการเล่น DivX พร้อมคุณสมบัติที่ดียิ่งเยี่ยม เช่น บทบรรยายในตัว, เสียงในหลายภาษา, แทร็คและเมนูที่หลากหลายไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช่ได้สะดวก

DivX มัลติมีเดีย

เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

การประมวลผลวิดีโอ 12-bit/108MHz

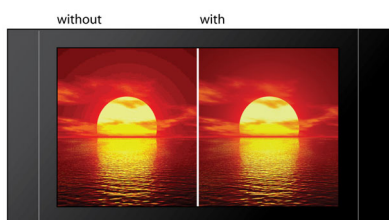

Video DAC 12

บิตเป็นระบบแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นอะนาล็อกที่มีประสิทธิภาพมากกว่า สามารถรักษาทุกรายละเอียดของคุณภาพภาพถ่ายที่แท้จริง โดยแสดงทุกเจดสีอย่างละเอียดและให้สีที่มีควา

สมมา้เสมอ

ภาพที่ใดจึงมีความสดใสเป็นธรรมชาติ ต่างกับระบบ DAC ขนาด 10 บิต ที่จะสามารถเห็นข้อจำกัดได้ชัดเจนเมื่อฉายภาพด้วยการไขว่หรือโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่

Audio DAC 192kHz/24 บิต

การสุ่มสัญญาณ 192KHz ช่วยให้คุณสามารถนำเสนอเสียงต้นฉบับได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน พร้อมด้วยความละเอียด 24 บิตที่จะบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมจากรูปคลื่นของเสียงอะนาล็อกต้นฉบับ ทำให้คุณภาพของเสียงดียิ่งขึ้น

คาราโอเกะ



คุณสมบัติคาราโอเกะในเครื่องเล่น DVD ของคุณให้คุณสนุกสนานกับความบันเทิงได้อย่างต่อเนื่องและมีความสุขกับการร้องเพลงและเสียงเพลงอย่างเต็มที่ และสามารถทำให้เสียงดีขึ้นด้วยการเพิ่มเสียงเอ็คโคเข้าไปได้อีกด้วย นอกจากนี้ปุ่มควบคุมทำให้คุณสามารถเลือกระดับเสียงตามระดับช่วงเสียงของคุณได้

ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ



เพิ่มความสนุกสนาน

ให้กับการร้องเพลงคาราโอเกะด้วยระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ ให้การร้องเพลงของคุณได้รับการตัดสินเพื่อพัฒนาความสามารถหรือเพื่อการแข่งขันกับคนใกล้ขีด

DVP3600K/98

ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะจัดอันดับการร้องเพลงของคุณโดยอัตโนมัติและแสดงภาพที่เรียกเสียงหัวเราะที่เชื่อมโยงกับคะแนนของคุณ สนุกสนานได้ไม่สิ้นสุด

เอาต์พุตเสียงอะนาล็อกและดิจิทัล



เอาต์พุตเสียงอะนาล็อกและดิจิทัลคุณภาพสูง

ไดรฟ์ ProReader



ไดรฟ์ ProReader

ให้คุณเพลิดเพลินกับการชมวิดีโอและภาพยนตร์ของคุณได้โดยไม่กังวล แมวจะเป็นแผ่นดิสก์ที่เก๋มีรอยด่างหรือรอยขีดข่วน คุณก็มั่นใจได้ว่าจะสามารถเล่นแผ่นดิสก์ที่ตั้งแต่นั้นจนจบโดยไม่สะดุด การใช้เทคโนโลยีระดับสุดยอดระบบไดรฟ์ ProReader จะช่วยแปลงสัญญาณอะนาล็อกที่ไม่ชัดเจนเป็นสัญญาณดิจิทัลที่คมชัดและมีอัตราการดัดแปลงข้อมูลช่วยให้การเล่นแผ่นดิสก์ที่ไม่สมบูรณ์เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว พร้อมความสามารถในการอ่านรูปแบบวิดีโอได้ไม่จำกัด เทคโนโลยีไดรฟ์ ProReader ที่ไม่มีใครเทียบได้ช่วยรับประกันว่าแผ่นดิสก์ทุกแผ่นที่คุณใส่ไปในเครื่องจะเล่นได้อย่างรวดเร็วไม่สะดุด



รายละเอียดเฉพาะ

ขนาดผลิตภัณฑ์

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 31 x 4.05 x 22.6 ซม.
- น้ำหนัก: 1.05 กก.

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 36 x 28.2 x 8 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.2 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.55 กก.
- น้ำหนักเมื่อถอดคา: 0.35 กก.
- EAN: 87 12581 68040 4
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: ตัวอย่าง
- ชนิดของชั้นวาง: ตัวอย่าง

คานอกกล่อง

- คานอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 36 x 28.2 x 8 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.2 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.55 กก.
- น้ำหนักเมื่อถอดคา: 0.35 กก.
- EAN: 87 12581 68040 4
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 1

รูปแบบไฟล์

- เสียง: MP3, WMA
- ภาพ: JPEG, JPG
- วิดีโอ: Avi, DivX, MPEG, MPG

การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL, NTSC

สื่อการรับชม

- แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, ดิสก์ Kodak Picture, SVCD, VCD

เลนภาพนิ่ง

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: กล้องภาพ, หมอน, ภาพสไลด์, ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3, ซุ่ม
- รูปแบบการบีบอัด: JPEG

เลนคาราโอเกะ

- ฟังก์ชันมาตรฐาน: ควบคุมระดับเสียงสะท้อน, ควบคุมระดับเสียงไมโครโฟน, ควบคุมความเร็ว
- ฟังก์ชันขั้นสูง: คะแนน, การตัดเสียงรบกวน

ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive scan, วิดีโออัปแซมปลิง

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- อัตราบิต MP3: 8 - 320 kbps
- อัตราบิต WMA: 32 - 192 kbps

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหลัง: Analog audio Left/Right out, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, Digital coaxial out
- การเชื่อมต่อด้านหน้า: Microphone In

สะดวกสบาย

- การป้องกันเด็ก: การควบคุมหลัก, ระบบป้องกันเด็กเลน

กำลังไฟ

- การใช้พลังงาน: < 10 วัตต์
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.5 W
- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz

เสียง

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 30-20000 เฮิร์ตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 100 dB
- เสียงผิดเพี้ยนและเสียงรบกวน (1kHz): > 85 dB
- สัญญาณรบกวนทางเคียง (1kHz): > 100 dB
- ช่วงความถี่เสียงไดนามิก (1kHz): > 90 dB
- ระบบเสียง: Dolby Digital

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่ AAA (x1), สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, รีโมทคอนโทรล, ใยริบประกัน, ใยริบประกันทั่วโลก, คู่มือผู้ใช้

ขนาด

- ผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 310 x 39.5 x 210 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 1.3 กก.
- บรรจุภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 80 x 282 มม.
- น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: 1.8 กก.



วันที่ออก 2015-03-31

เวอร์ชัน: 1.1.2

12 NC: 8670 001 00922
EAN: 87 12581 68040 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com