



Philips
Blu-ray Disc-Player

USB 2.0 Media Link
DivX Ultra

BDP2700



Entdecken Sie Blu-ray

Der Genuss von HD-Videos war noch nie so einfach wie mit dem ultrakompakten Philips Blu-ray Disc-Player BDP2700. Erleben Sie Dolby TrueHD für hochauflösenden 7.1 Surround Sound und DivX Ultra für eine verbesserte Wiedergabe von DivX-Videos über USB.

Mehr sehen

- DivX Ultra-zertifiziert für verbesserte Wiedergabe von DivX-Videos
- Blu-ray Disc-Wiedergabe für gestochen scharfe Bilder in Full HD, 1080p
- 1080p bei 24 Bilder/Sek. für kinogleiche Bilder
- Untertitelverschiebung für Breitbild ohne fehlende Untertitel
- DVD Video-Upscaling auf 1080p über HDMI für Bilder in annähernder HD-Qualität

Mehr hören

- Dolby TrueHD für hochauflösenden 7.1 Surround Sound

Mehr genießen

- Genießen Sie mit BD-Live (Profil 2.0) Blu-ray-Bonusmaterial im Internet
- High-Speed-USB 2.0 zur Wiedergabe von Videos/Musik von USB-Flashlaufwerken
- Genießen Sie all Ihre Filme und Ihre Musik von CDs und DVDs
- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung

PHILIPS


Besonderheiten

Untertitelverschiebung



Die Untertitelverschiebung ist eine Funktion, mit der Benutzer die Position von Filmuntertiteln auf dem Bildschirm eines Fernsehers oder Computers bequem verändern können. Mit der Fernbedienung können die Untertitel auf dem Bildschirm nach oben und unten verschoben werden. Auf Breitbildgeräten, z. B. 21:9 Cinema-Fernsehern und Projektoren, werden Untertitel manchmal abgeschnitten. Um diese besser lesen zu können, muss der Benutzer das Bildschirmformat anpassen, was der Idee von Breitbildgeräten widerspricht. Mit der Untertitelverschiebung kann das optimale Bildschirmformat beibehalten werden, während die Untertitel ideal auf dem Bildschirm positioniert sind.


Wiedergabe von Blu-ray Discs

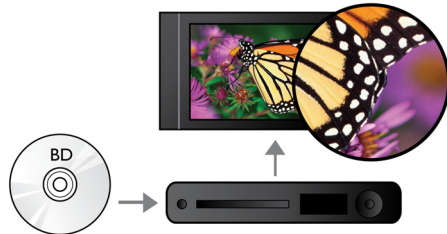

Blu-ray Discs können hochauflösende Daten wie Fotos mit einer Auflösung von 1920 x 1080, die für hochauflösende Bilder steht, speichern. Szenen werden zum Leben erweckt, indem Details hervorstechen, Bewegungen flüssig werden und Bilder kristallklar sind. Blu-ray bietet zudem

unkomprimierten Surround-Sound – so wird Ihr Klangerlebnis unglaublich wirklichkeitsgetreu. Die hohe Speicherkapazität von Blu-ray Discs ermöglicht auch den Einbau interaktiver Funktionen. Nahtlose Navigation während der Wiedergabe und andere spannende Funktionen wie Pop-up-Menüs bringen eine neue Dimension in das Home Entertainment.

Dolby TrueHD

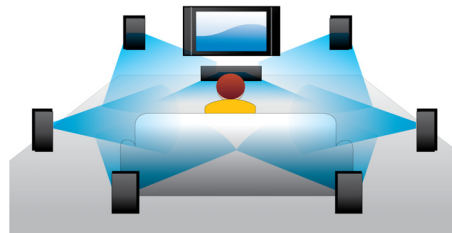

Dolby TrueHD bietet 7.1-Kanäle des besten Sounds von Ihren Blue-ray-Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie laut Hersteller hören sollten. Dolby TrueHD vervollständigt ihr hochauflösendes Home Entertainment Erlebnis.

BD-Live (Profil 2.0)



BD-Live eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten in der Welt des High Definition. Erhalten Sie aktuelle Inhalte, indem Sie einfach Ihren Blu-ray Disc-Player mit dem Internet verbinden. Es erwarten Sie interessante Neuigkeiten wie exklusive Downloads, Live-Events, Live-Chats,


Spiele und Online-Shopping. Nutzen Sie High Definition optimal mit Blu-ray Disc-Wiedergabe und BD-Live.

1080p bei 24 Bilder/Sek.



Bringen Sie echtes Kinoerlebnis in Ihr Wohnzimmer mit einer Videowiedergabe von 24 Bildern pro Sekunde. Originalfilme werden mit dieser Frame-Rate aufgenommen und liefern eine einzigartige Atmosphäre und Bildstruktur. Blu-ray Disc-Player von Philips können Ihnen 24 Frames pro Sekunde direkt von Blu-ray Discs bringen - und damit sensationelle High-Definition-Bilder wie im Kino, die Sie in Erstaunen versetzen werden.

High-Speed-USB 2.0-Verbindung

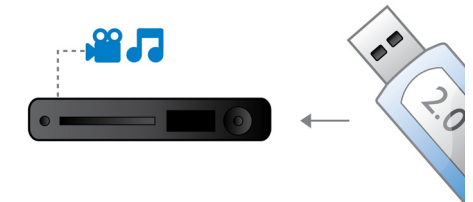

Die universelle serielle Schnittstelle, kurz USB genannt, ist ein Standardprotokoll für den problemlosen Anschluss von PCs, Peripheriegeräten und Unterhaltungselektronik. High-Speed USB-Geräte haben eine Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s, im Gegensatz zu den 12 Mbit/s des ursprünglichen USB-Standards. Mit der High-Speed USB 2.0-Verbindung müssen Sie lediglich Ihr USB-Gerät anschließen, den Film, den Musiktitel oder das Foto auswählen und die Wiedergabe starten.

Daten

Bild/Anzeige

- Bildformat: 21:9, 16:9, 4:3
- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video Upscaling
- D/A-Konverter: 12 Bit/148 MHz

Video-Wiedergabe

- Wiedergabemedien: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, CD, USB-Flashlaufwerk, DivX
- Komprimierungsformate: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, XviD
- Disc-Wiedergabemodi: Standard-Wiedergabe, Pause, Vorwärts/rückwärts suchen, Langsam vorwärts, Wiedergabe vom letzten Stopp forts., Skip, Discmenü, Repeat, A-B Wiederholen, Zoom, Winkel
- Video-Verbesserung: Deep Color, x.v. Color, Video Upscaling, Progressive Scan
- BD-Region-Code: B
- DVD-Region: 2

Ton

- Soundsystem: Dolby True HD, DTS 2.0 + Digital-Ausgang, DTS, Dolby Digital
- Signal/Rausch-Verhältnis: 105 dB
- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Dynamikumfang (1 kHz): 95 dB
- Frequenzgang: (20 kHz) \pm 0,5 dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz

Audio-Wiedergabe

- Wiedergabemedien: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB-Flashlaufwerk
- Komprimierungsformat: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM

Wiedergabe von digitalen Fotos

- Wiedergabemedien: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-Flashlaufwerk
- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Bildverbesserung: High Definition-Auflösung,

Drehen, Diashow, Zoom, Diashow mit MP3-Wiedergabe

Anschlüsse

- Rückseitige Anschlüsse: HDMI-Ausgang, Koaxialer Digital-Ausgang, Composite-Video-Ausgang (FBAS), Analoger L/R Audio-Ausgang, Ethernet
- Vordere/seitliche Anschlüsse: USB 2.0

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Dänisch, Finnisch, Polnisch, Schwedisch, Türkisch, Norwegisch, Tschechisch, Russisch
- Schutz von Minderjährigen: Elterliche Kontrollmöglichkeit
- BD-Live (1 GB USB-Speicher erforderlich)
- Upgradefähige Firmware: Firmware-Upgrade über USB, Online-Aktualisierung der Firmware

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Produktregistrierungskarte, Fernbedienung, 2 AAA-Batterien, Benutzerhandbuch
- Benutzerhandbuch: Englisch

Leistung

- Stromversorgung: 230 bis 240 V, 50 Hz
- Stromverbrauch: 18 W
- Standby-Stromverbrauch: 0,25 W

Abmessungen

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 488 x 97 x 300 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,8 kg
- Abmessungen Produkt (B x H x T): 435 x 44 x 200 mm
- Produktgewicht: 2,3 kg



Ausstellungsdatum
2014-02-18

Version: 4.1.9

12 NC: 8670 000 66564
EAN: 87 12581 55825 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com