




飛利浦
專業 DJ 耳機

專業 DJ 耳機

耳罩式
柔軟耳墊
平行式折疊

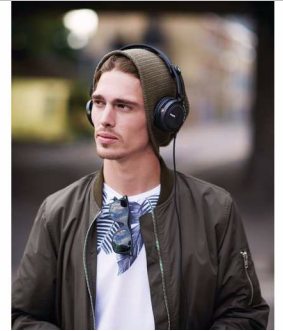

A1PRO



專業 DJ 耳機

Armin van Buuren 操刀設計

與 5 屆全球最佳 DJ 獎得主 Armin van Buuren 合作設計的 A1PRO 耳機，專為電子音樂生活打造。不論是行動時隨身攜帶或在混音台前盡興操控，這款耳機都可帶來強力旋律與活躍曲調。

DJ 和音訊專業人士專用

- 音源精準的音效，享受唱片般的音樂
- 2500mW 功率處理能力的 40 公釐驅動器讓音樂不失真
- 絕佳的隔音效果，適用於高噪音環境
- 封閉式背部隔音耳墊，提供絕佳的隔音效果

長時間配戴依然舒適

- 雙面旋臂，適合單耳監聽操控
- 可拆卸、可更換的舒適耳墊
- 柔軟、舒適的頭帶墊

多元功能，可靠耐用

- 平折設計，方便收納和攜帶
- 圈狀纜線可延伸 1.8 公尺，更能隨心所欲地移動
- 尼龍製成的 TR90 頭帶極為耐用

DJ 理想配件

- 更換式耳墊

PHILIPS

專業 DJ 耳機

專業 DJ 耳機 耳罩式，柔軟耳墊，平行式折疊

焦點

具備 2500mW 功率處理能力的 40 公釐驅動器



高功率的 40 公釐鈹磁石驅動器經過設計，可處理 2500mW 功率。即使調高音量或在高音訊輸入功率的情況下，傳遞出來的動態音效仍可保有清晰、不失真的音質。

封閉式背部設計



封閉式背部架構讓低音更為渾厚，您可以盡情聆聽大聲播放的音樂，無需擔心漏音；貼耳式耳墊密封耳朵及耳機間的空隙，提供絕佳的隔音效果。

圈狀纜線長達 1.8 公尺

1.4 公尺長的纜線搭配可延伸至 1.8 公尺的線圈，加大自由活動範圍。捲線設計降低了拉扯時對零件帶來的拉力，同時提供額外的纜線長度，又能避免纜線打結。

優異的隔音效果

柔軟的密合式耳墊能隔絕外界環境，讓您能深刻感受節奏強弱，不受干擾。

平折設計

這款飛利浦專業 DJ 耳機設計可供折疊，收納容易且非常適合攜帶，方便您隨身帶著走。聰明的設計加上嚴選的組件（如精心打造的轉軸），讓您可以輕鬆操作耳機零件。

更換式耳墊



卡口式掛戴耳墊，輕鬆旋轉並壓扣即可就定位，其安全機制原理與相機鏡頭相同。柔軟的耳墊可提供長時間配戴時的舒適感。

音源精準的音效

精準原音重現效果帶來錄音室錄製般的音效，沒有失真或轉變的問題，因此您聽到的是最真實的原音。

TR90 尼龍頭帶

尼龍製成的 TR90 頭帶極為耐用

A1PRO/00

規格

音效

- 音響系統：封閉式
- 頻率反應：13 - 23,000 Hz
- 磁鐵類型：鈹
- 最大功率輸入：2500 mW
- 振膜：PET
- 失真：< 0.5%
- 阻抗：16 歐姆
- 敏感度：108 dB
- 喇叭直徑：40 mm
- 類型：動態

連線

- 纜線連接：單邊

包裝尺寸

- EAN: 69 23410 72870 5
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 16.8 x 23.2 x 6.5 cm
- 總重: 0.3995 kg
- 淨重: 0.2385 kg
- 內含產品件數: 1
- 包裝類型: 紙箱
- 皮重: 0.161 kg
- 貨架放置類型: 兩用

外紙箱

- 總重: 1.39 kg
- GTIN: 1 69 23410 72870 2
- 外箱 (L x 寬 x 高): 22 x 19 x 24 cm
- 淨重: 0.7155 kg
- 包裝數: 3
- 皮重: 0.6745 kg

產品規格

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深): 16 x 17.5 x 5 cm
- 重量: 0.2385 kg



發行日期 2015-05-13

版本: 2.3.7

12 NC: 8670 001 12559
EAN: 06 92341 07287 05

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 72 公釐更換式耳墊分開販售，請前往 shop.philips.com 與 armadashop.com 購買