



Philips
Fones de ouvido

Traseira aberta/drivers de
14,8mm
Fone de ouvido

SHE3010PP

Graves extras

Estrutura macia para encaixe confortável

Os fones de ouvido Philips SHE3010 com espumas macias garantem um encaixe suave e confortável. Disponíveis em cores atrativas e vibrantes para combinar com seu estilo.

O máximo em conforto

- Estrutura macia que garante um encaixe confortável
- Tampas frontais emborrachadas para uso confortável

Projetado para praticidade

- Design Flexi-Grip para durabilidade

Aproveite a qualidade do som

- Os ímãs de neodímio aumentam o desempenho e a sensibilidade dos graves
- Drivers dos alto-falantes de 14,8mm para som de alta qualidade

PHILIPS

Especificações

Som

- Sistema acústico: aberto
- Resposta em frequência: 9 a 22.000 Hz
- Diafragma: PET
- Tipo de ímã: Neodímio
- Inserir: Dinâmico
- Bobina de voz: cobre
- Diâmetro da caixa de som: 14.8 mm
- Sensibilidade: 107 dB
- Entrada de energia máxima: 25 mW
- Impedância: 16 ohm

Conectividade

- Tipo de cabo: cobre
- Conexão por cabo: 2 paralelos, simétricos
- Acabamento do conector: niquelado
- Comprimento do cabo: 1 m
- Conector: 3.5 mm

Embalagem externa

- Comprimento: 34.5 cm
- Número de embalagens para o cliente: 24
- Largura: 19.7 cm
- Peso bruto: 1.21708 kg
- Altura: 16.3 cm
- GTIN: 1 69 23410 73216 7
- Peso líquido: 0.28008 kg
- Peso da embalagem: 0.937 kg

Embalagem interna

- Comprimento: 17.9 cm
- Número de embalagens para o cliente: 3
- Largura: 8 cm
- Altura: 6 cm
- Peso líquido: 0.03501 kg
- Peso bruto: 0.12351 kg
- Peso da embalagem: 0.0885 kg
- GTIN: 2 69 23410 73216 4

Dimensões da embalagem

- Altura: 17.5 cm
- Tipo da embalagem: Embalagem em blister
- Tipo de colocação em prateleiras: Ambas
- Largura: 5.2 cm
- Profundidade: 2.8 cm
- Número de produtos inclusos: 1
- EAN: 69 23410 73216 0
- Peso bruto: 0.03217 kg
- Peso líquido: 0.01167 kg
- Peso da embalagem: 0.0205 kg

Dimensões do produto

- Altura: 2.1 cm
- Largura: 1.6 cm
- Profundidade: 1.25 cm
- Peso: 0.01167 kg

Design

- Cor: Roxo

Destaques

Flexi-grip

Uma peça macia e flexível protege a conexão por cabo contra danos que podem ocorrer devido a dobras repetitivas.


Ímãs de neodímio

O neodímio é o melhor material para geração de um forte campo magnético que se traduz em maior sensibilidade em uma bobina de voz, melhor resposta de graves e maior qualidade global de som.

Estrutura macia

O fone de ouvido emborrachado transparente se molda ao formato da orelha para garantir uma reprodução confortável.

Alto-falantes de 14,8mm

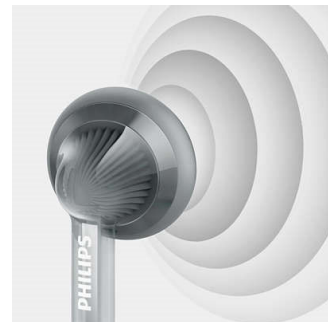

Os grandes drivers dos alto-falantes de 14,8mm dentro dos fones de ouvido reproduzem som de alta qualidade.

Tampa frontal emborrachada



Uma tampa frontal emborrachada proporciona uma estrutura totalmente macia para uso confortável



Data de emissão
2024-03-29

Versão: 4.2.4

EAN: 69 23410 73216 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com