



Philips
Mini-HiFi-systeem

550 W



FWM6000

Krachtig, helder en prachtig geluid

met dit geluidssysteem

Het FWM6000/10 HiFi-systeem versterkt de kracht van de muziek met een uitgangsvermogen van 550 W RMS en 7500 W PMPO. Een subwoofer zorgt voor rijke bastonen, terwijl UniSound een helder en natuurlijk geluid garandeert. U kunt ook muziek van USB-apparaten en draagbare muziekspelers afspelen.

Krachtig geluid dat u hoort en voelt

- Subwoofer voor krachtige lage tonen
- MAX Sound voor een krachtiger geluid
- Dubbele versterker voor betere geluidsprestaties
- UniSound voor natuurlijk en glashelder geluid
- Het RMS-vermogen van 500 W levert geweldig geluid voor films en muziek

MP3-muziek van meerdere bronnen

- Geniet direct van MP3-muziek op uw draagbare USB-apparaten
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
- Compatibel met MP3-CD's
- Muziek van CD's, radio en karaoke en naar een USB-apparaat rippen

Handig en eenvoudig in gebruik

- Handige wisselaar voor 3 discs
- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak
- Aansluiting voor TV of DVD-speler

PHILIPS

Kenmerken

MAX Sound



De MAX Sound-technologie versterkt de bas, maximaliseert de volumeprestaties en creëert een indrukwekkende luisterervaring met slechts één druk op de knop. De geavanceerde elektronische circuits kalibreren bestaande geluids- en volume-instellingen en bas en volume worden maximaal versterkt zonder dat dit leidt tot vervorming. Zowel het geluidsspectrum als het volume wordt merkbaar versterkt, wat leidt tot een krachtig geluid dat de muziek een extra dimensie geeft.

MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die


het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Wisselaar voor 3 discs



Met een wisselaar voor 3 discs voor het afspelen van muziek kunt u op elk moment kiezen uit drie verschillende CD's in het apparaat. Dankzij deze handige functie kunt u van meerdere soorten muziek genieten, zonder kostbare tijd te verliezen aan het wisselen van CD's.


UniSound

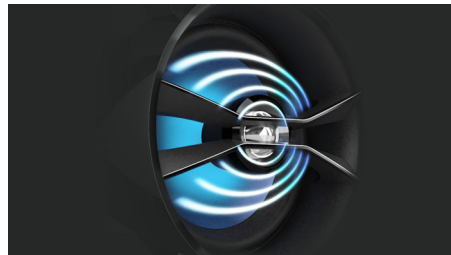

Geniet van muziek die onbetwistbaar helderder en natuurlijker is. De UniSound-technologie biedt een akoestisch ontwerp en

technische expertise die zorgen voor geluid zoals dat is bedoeld. In conventionele luidsprekers verzorgen de tweeter en woofer geluid vanaf verschillende locaties. Hierdoor ontstaan er sterke storingen die het geluid vervormen en het onnatuurlijk, plat en gedempt doen klinken. Met UniSound worden de tweeter en woofer in unieke posities geplaatst en wordt gebruik gemaakt van krachtige crossovertechnologie. Storingen worden aanzienlijk verminderd en het geluid klinkt weer natuurlijk en zoals het hoort.

Muziek rippen naar USB-apparaten

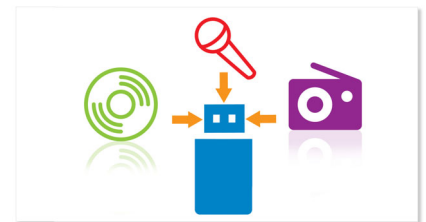

Muziek van CD's, radio en karaoke en naar een USB-apparaat rippen

Specificaties

Geluid

- Totaal geluidsvermogen (RMS): 500 W
- Geluidsverbetering: MAX Sound, Dynamic Bass Boost, 3 stappen, Incredible Surround, Digital Sound Control 4 modi, Virtual Ambience Control, UniSound

Luidsprekers

- Aantal luidsprekerboxen: 3
- Luidsprekerdrivers: 2 woofers van 6,5 inch, 2 inch tweeter, Drie ingangen
- Subwoofertypen: 8 inch woofer, Passief
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Discspeelmodi: Herhaal nummer/alles/programma, Herhalen/shuffle/programmeren
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Voorkeurzenders: 40
- Tunerbereik: MW, FM
- Antenne: FM-antenne, MW-antenne
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen, Eenvoudige installatie (Plug & Play)

Connectiviteit

- USB: USB-poort
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel
- Microfoon: Microfoonaansluiting
- PC-ingang (AUX-ingang): 2x RCA (Audio)

Comfort

- Alarmfuncties: CD-alarm, USB-alarm, Radio-alarm
- Aantal schijfjes: 3

- Ladertype: 3-CD-carroussel
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleep timer
- Schermtype: LCD-display
- Karaoke: Volume van microfoon, echoregeling

Accessoires

- Afstandsbediening: Met 28 toetsen en 2 AAA-batterijen
- Kabels/aansluitingen: MP3 LINK-kabel
- Overig: Batterijen voor afstandsbediening, FM/MW-antenne, Snelstartgids
- Gebruiksaanwijzing: Braziliaans Portugees, Spaans
- Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

Afmetingen

- Brutogewicht: 25 kg
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x D): 200 x 314 mm
- Hoogte van de hoofd-luidspreker: 320 mm
- Breedte van de subwoofer: 250 mm
- Diepte van de subwoofer: 465 mm
- Hoogte van de subwoofer: 330 mm
- Breedte hoofdunit: 265 mm
- Diepte hoofdunit: 380 mm
- Hoogte hoofdunit: 322 mm
- Breedte van de verpakking: 1030 mm
- Diepte van de verpakking: 553 mm
- Hoogte van de verpakking: 413 mm

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Audio-opname

- Opnamemodi op USB: Direct opnemen, Geprogrammeerde nummers, Uitzendschema radioprogramma, Eén disc, Eén nummer
- Opnamebronnen op USB: AUX, CD, Microfooningang, Tuner, USB



Publicatiedatum
2017-03-20

Versie: 1.0.5

12 NC: 8670 000 91389
EAN: 87 12581 64908 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Zet het volume van de set niet regelmatig hoger dan 85 decibel. Dit kan uw gehoor beschadigen.