



Philips  
Портативна тонколона

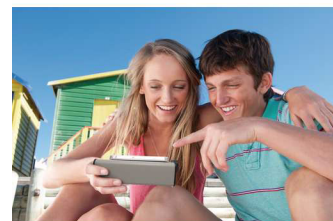

SBA1610

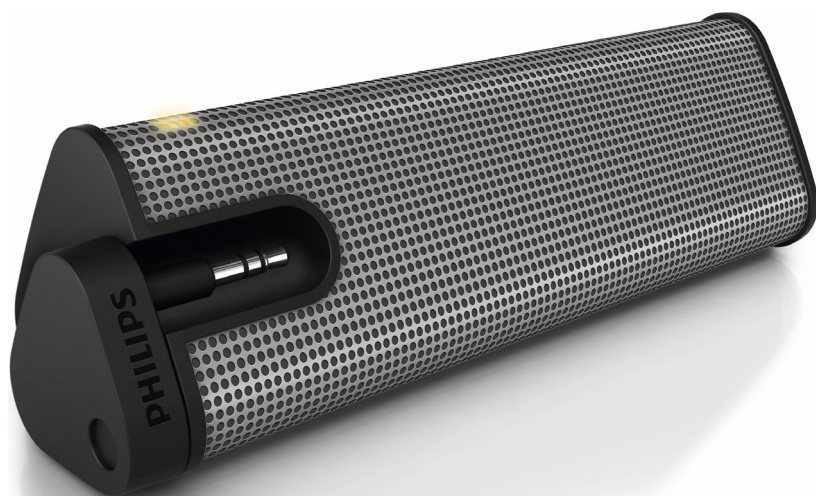

## Подвижна тонколона

Изпълващи света ви с богат, динамичен звук, тонколоните Philips SBA1610 се предлагат в комплект с удобна подвижна стойка, която ги прави невероятно лесни за използване.

### Впечатляващ звук

- Цифров усилвател клас "D" за превъзходно качество на звука
- Неодимовите мембрани дават чист и балансиран звук
- Обща изходна мощност 2W RMS

### Простота

- Захранване от батерии за лесно пренасяне
- Съвместимост с всяка мултимедия

# PHILIPS

# Спецификации

## Размери на изделието

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 16,3 x 4,9 x 5 см
- Тегло: 0,169 кг

## Съвместим с

- Смартфони
- iPod
- iPhone
- MP3 плейър

## Дизайн и покритие

- Цвят (цветове): Сиво

## Звук

- Честотен обхват: 350 - 16 000 Hz
- Импеданс: 4
- Ефективна номинална мощност: 2 W

## Захранване

- Тип батерия: AAA

- Време на работа на батерии: 12 ч
- Брой батерии: 3

## Външен кашон


- Бруто тегло: 1,132 кг
- GTIN: 1 69 23410 71553 5
- Външен кашон (Л x Ш x В): 20 x 12,4 x 17,5 см
- Нето тегло: 0,804 кг
- Брой потребителски опаковки: 4
- Тегло на опаковката: 0,328 кг

## Габарити на опаковката

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 8 x 19 x 5,6 см
- EAN: 69 23410 71553 8
- Бруто тегло: 0,258 кг
- Нето тегло: 0,201 кг
- Брой включени продукти: 1
- Тип опаковка: Стандартен
- Тегло на опаковката: 0,057 кг
- Начин на поставяне: Стандартен

# Акценти

## Цифров усилвател клас "D"

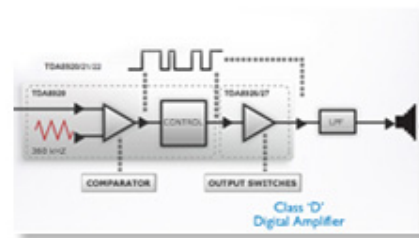

Class 'D' Digital Amplifier приема аналогов сигнал, преобразува го в цифров и след това усилва сигнала по цифров път. После сигнала постъпва в демодуляционен филтър, за да се получи крайният изходен сигнал. Усиленият цифров сигнал има всички преимущества на цифровото аудио, включително и по-добро качество на звука. В допълнение, усилвателят Class 'D' има ефективност над 90% в сравнение с традиционните AV усилватели. Тази висока ефективност означава мощен усилвател с малки размери.



Дата на издаване  
2015-06-24

Версия: 3.0.19

12 NC: 8670 000 88779  
EAN: 06 92341 07155 38

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)