





Philips
Vezeték nélküli HiFi
fejhallgató

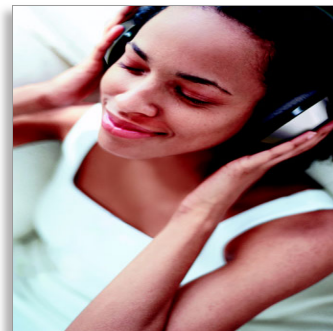

SHC8545

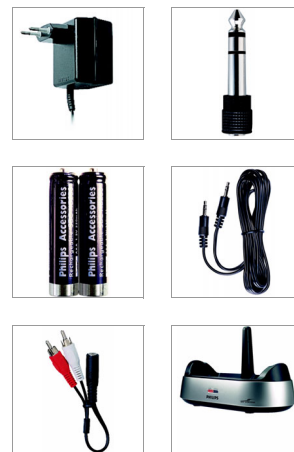

Kiváló minőségű zenei hangzás vezeték nélkül

rendkívül kényelmes, automata hangolás funkcióval.

Élvezze szabadon a zenét bárhol otthonában. A HiFi hangminőséggel és automatikus hangolás funkcióval ez a sztereó fejhallgató egyedülálló kényelmet biztosít.

Elfeledkezik róla, hogy Önnél van!

- Háromutas fülkagyló a jobb illeszkedés és mélyhangteljesítmény érdekében
- Az előre formázott fülpárna kényelmes fekvést tesz lehetővé

A vezeték nélküli zenehallgatás tökéletes élménye

- A teljes fület eltakarja az optimális hangminőség érdekében
- A 40 mm-es hangfal driver torzítás nélküli hangot biztosít

Mindig készen áll

- FM vezeték nélküli adókészülék a mozgás szabadságához
- Az automatikus hangolás egyszerűsíti a frekvenciára hangolást
- A dokkolóegység tárolja és újratölti a vevőkészüléket



PHILIPS

sense and simplicity

Műszaki adatok

Hang

- Akusztikai rendszer: Zárt
- Frekvenciaátvitel: 10 - 22 000 Hz
- Mágnes típusa: Neodímium
- Érzékenység: 100 dB
- Jel-zaj arány: ~70 dB
- Hangszóró átmérő: 40 mm

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Csatornasztékválasztó: > 30 dB
- Vezérhang frekvencia: 19 kHz
- Tényleges tartomány: 100 m
- Vívőfrekvencia-tartomány: 863,0–865,0 MHz
- Moduláció: FM
- Automatikus csatornaválasztás
- Csatornák száma: 3

Kényelem

- Automatikus kikapcsolás
- Akkumulátortöltés jelzőfény
- Alacsony akkumulátortöltés jelzőfény

- Kettős PLL
- Működési idő: +/- 15 óra

Tápkapcsoló

- Fejhallgató áramellátása: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Adókészülék áramellátása: AC/DC adapter 12 V / 200 mA

Külső kartondoboz

- Bruttó tömeg: 4,8 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 40,1 x 35,5 x 25,1 cm
- Nettó tömeg: 3,096 kg
- Önsúly: 1,704 kg

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 23,1 x 30,55 x 12,45 cm
- Bruttó tömeg: 1,348 kg
- Nettó tömeg: 1,032 kg
- Önsúly: 0,316 kg

Fénypontok

3 fokozatú szabályozható fülkagyló

Élvezze a kényelmes illeszkedést és tapasztalja meg a jobb mélyhangteljesítményt a 3 fokozatú szabályozható fülkagylónak köszönhetően, ami természetes módon illeszkedik az Ön füléhez.

Ergonomikus kialakítású fülpárnák

Az ergonomikus, három dimenziós fülpárna egyenletesen osztja el a terhelést a jobb és komfortosabb illeszkedéshez.

Teljes méretű kialakítás

A teljes méretű kagylók nemcsak eltakarják a fület a jobb hangminőség érdekében, de helyet adnak egy nagyobb, komolyabb teljesítményű meghajtónak is.

40 mm széles hangfal driver

A 40 mm-es hangfal driver kompozit mylar anyagból készült, az igen érzékeny, mégis nagy hangerő létrehozása érdekében, audió torzítás nélkül.

FM vezeték nélküli átvitel

A még a falakon is áthatoló, magas frekvenciájú, vezeték nélküli FM átvitel segítségével a többi helyiségben is hallgathatja a zenét.

Automatikus hangolás

A fejhallgatón található kézi hangoló gomb megnyomásával a mikroprocesszor-szabályzó áramkör a jobb vételre és a nagyszerű hangminőségre optimalizálja az átviteli frekvenciát.

Feltöltésre alkalmas dokkolóegység

A dokkolóegység a használaton kívüli vevőkészülék tárolásának legalkalmasabb módja. Egyidejűleg elvégzi a vevőkészülék újratöltését is, amely így minden pillanatban használatra készen áll.



Kiadás dátuma
2009-05-31

Verzió: 5.0.7

12 NC: 9082 100 07824
EAN: 87 10895 95788 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com