




Philips
Ασύρματο τηλέφωνο

D200

Οθόνη 1,6" με πορτοκαλί
οπίσθιο φωτισμό
Ανοιχτή συνομιλία

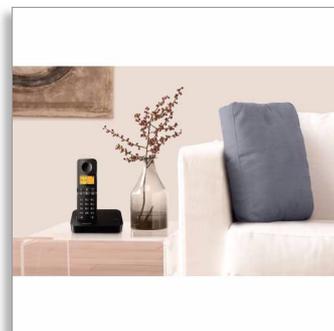

D2001B



Ασύρματη ομιλία

Η έξυπνη σχεδίαση προσφέρει κορυφαία αναπαραγωγή ήχου χωρίς να χρειάζεται να κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας, για να μπορείτε να μιλάτε ασύρματα. Με πραγματικό plug and play και μενού φιλικό προς το χρήστη, θα απολαμβάνετε μια καλή συζήτηση πιο εύκολα από ποτέ.

Απλό και όμορφο

- Αυτόνομη συσκευή χειρός με ηχείο, για εύκολες κλήσεις handsfree
- Ανάγλυφο, αντιολισθητικό πίσω μέρος
- Μενού σε πολλές γλώσσες
- Ευανάγνωστη γραφική οθόνη 4,1 εκ. (1,6") με οπίσθιο φωτισμό
- Χρόνος ομιλίας έως και 16 ώρες με μία μόνο φόρτιση
- Προγραμματιζόμενα πλήκτρα συντόμευσης για ταχεία κλήση
- Αναγνώριση κλήσεων – ώστε να ξέρετε πάντοτε ποιος σας καλεί*

Πεντακάθαρος ήχος

- Ο παραμετρικός ισοσταθμιστής προσφέρει πεντακάθαρο ήχο
- Βελτιστοποιημένη διάταξη κεραίας, για άψογο σήμα σε οποιονδήποτε χώρο
- Προηγμένες δοκιμές και ρυθμίσεις ήχου για κορυφαία ποιότητα

Οικολογικό προϊόν

- Χαμηλή ακτινοβολία και κατανάλωση ενέργειας
- Χαμηλή ακτινοβολία (λειτουργίες ECO και ECO+) και κατανάλωση ενέργειας

PHILIPS


Χαρακτηριστικά

Προηγμένες δοκιμές ήχου



Δοκιμάζουμε την ποιότητα ήχου των τηλεφώνων DECT όπως ακριβώς και οι κατασκευαστές ακουστικών υψηλών προδιαγραφών. Χρησιμοποιώντας έναν προηγμένο εξομοιωτή αυτιού, έχουμε τη δυνατότητα να αναπαράγουμε με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο πραγματικά αντιλαμβάνεται τον ήχο ο άνθρωπος. Έτσι, οι τεχνικοί ήχου είναι σε θέση να μετρούν και να ρυθμίζουν με ακρίβεια στοιχεία όπως η απόκριση συχνότητας, η παραμόρφωση και η συνολική αντίληψη του ήχου, ώστε να δημιουργούν την ιδανική αναπαραγωγή ήχου τόσο για ακρόαση από τη συσκευή όσο και για ασύρματη ακρόαση.

Βελτιστοποιημένη διάταξη κεραίας

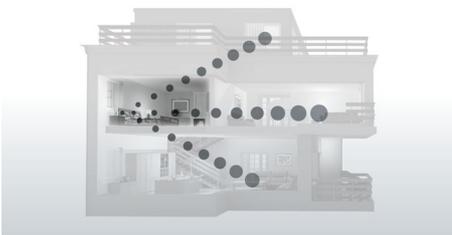

Η βελτιστοποιημένη διάταξη κεραίας εγγυάται ισχυρό και σταθερό σήμα, ακόμη και στους χώρους όπου η ασύρματη μετάδοση είναι δύσκολη. Πλέον μπορείτε να μιλάτε στο τηλέφωνο από -κυριολεκτικά- οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού και να απολαμβάνετε μεγάλες συνομιλίες χωρίς

διακοπές, ακόμη και ενώ μετακινείστε από δωμάτιο σε δωμάτιο.

Παραμετρικός ισοσταθμιστής



Με τη χρήση παραμετρικής ισοστάθμισης στην ψηφιακή επεξεργασία ήχου, τα τηλέφωνα μας ρυθμίζουν με ακρίβεια την απόκριση ήχου προς την καμπύλη απόκρισης της γραμμικής συχνότητας προορισμού, παρέχοντας πεντακάθαρο ήχο για κάθε συνομιλία.

Γραφική οθόνη 4,1 εκ. (1,6")

Ευανάγνωστη γραφική οθόνη 4,1 εκ. (1,6") με οπίσθιο φωτισμό

Συσκευή χειρός ανοιχτής ακρόασης



Η λειτουργία Handsfree χρησιμοποιεί ένα ενσωματωμένο μεγάφωνο που ενισχύει τη φωνή του καλούντα, επιτρέποντάς σας να μιλάτε και να ακούτε χωρίς να κρατάτε το ακουστικό. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν θέλετε να ακούν και άλλοι μια συνομιλία ή αν θέλετε να κάνετε κι άλλα πράγματα ταυτόχρονα.

Μενού σε διάφορες γλώσσες




Εύκολη ρύθμιση, πλοήγηση και έλεγχος, χάρη στο έξυπνο μενού που διατίθεται σε διάφορες γλώσσες.

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα συντόμευσης



Τώρα μπορείτε να καλέσετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα πιο εύκολα από ποτέ. Χάρη στη δυνατότητα κλήσης με ένα άγγιγμα, δεν θα χρειαστεί ποτέ ξανά να αναζητήσετε τον αριθμό τους. Μπορείτε να προγραμματίσετε έως και 2 πλήκτρα για άμεση κλήση.

Αντιολισθητική λαβή

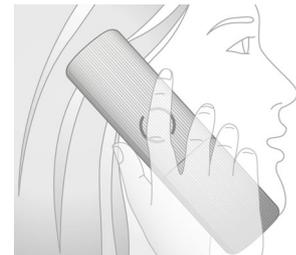

Το πίσω μέρος της συσκευής χειρός διαθέτει ειδικά επεξεργασμένη υφή, για μεγαλύτερη άνεση και καλύτερο κράτημα.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Μέγεθος οθόνης: 4,1 εκ. (1,6")
- Τύπος οθόνης: Οθόνη dot-matrix 1 γραμμής + εικονίδια 2 γραμμών
- Οπίσθιος φωτισμός: Ναι
- Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Αρχαία κλήσεων

Χωρητικότητα μνήμης

- Τηλεφωνικός κατάλογος: 50 ονόματα και αριθμοί
- Χωρητικότητα λίστας επανάκλησης: Τελευταίοι 10 αριθμοί
- Καταχωρήσεις μητρώου κλήσεων: 20 καταχωρήσεις
- Αποθηκευτικός χώρος για τηλεφωνικό κατάλογο στη βάση

Ήχος

- Χειριστήριο έντασης στη συσκευή χειρός
- Ήχοι κλήσης στη συσκευή χειρός: 10 πολυφωνικοί

Άνεση

- Ανοιχτή συνομιλία - μιλήστε handsfree
- Δομή μενού στη συσκευή χειρός: Μενού λίστας
- Ένδειξη ισχύος σήματος: Ένδειξη 3 γραμμών
- Ένδειξη στάθμης μπαταρίας: Εικονίδιο μπαταρίας 3 γραμμών
- Ένδειξη ημερομηνίας/ώρας
- Πλήκτρα βάσης: Πλήκτρο ειδοποίησης
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
- Ένδειξη ισχύος σήματος
- Προγραμματιζόμενα πλήκτρα συντόμευσης: Πλήκτρα 1 και 2
- Αυτόματος τερματισμός
- Ένεργ./απενεργ. ήχου πλήκτρων
- Διαχείριση κλήσεων: Αναμονή κλήσης*, Αναγνώριση κλήσεων*, Σίγαση μικροφώνου, Αναπάντητες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις
- Δυνατότητα πολλών βάσεων: 1
- Δυνατότητα σύνδεσης πολλών ακουστικών: Έως και 4

- Ενδοεπικοινωνία - πολλές συσκευές χειρός
- Μήκος καλωδίου γραμμής: 1,8 μ.
- Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,8 μ.
- Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες
- Χρόνος ομιλίας έως και 16 ώρες
- Εμβέλεια: Εξωτερικοί χώροι <300 μ., εσωτερικοί χώροι <50 μ.
- Χρόνος αναμονής έως και 180 ώρες
- Αντιολισθητική λαβή: Κυκλική υφή
- Κλείδωμα πληκτρολογίου

Ρεύμα

- Χωρητικότητα μπαταρίας: 550 mAh
- Τύπος μπαταριών: AAA NiMH επαναφορτιζόμενες
- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 100-240 V ~50/60 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: <0,7 W

Ασφάλεια

- Κρυπτογράφηση μετάδοσης: Ναι

Χαρακτηριστικά δικτύου

- Συμβατό: GAP

Τιμή SAR

- Συσκευές χειρός Philips: <0,1 W/κιλό

Οικολογική σχεδίαση

- Eco+
- Λειτουργία Full ECO (NEMO)

Διαστάσεις συσκευασίας

- EAN: 87 12581 66448 0
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Εικονική
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική
- Διαστάσεις συσκευασίας (Γ x Υ x Β): 18,5 x 13,6 x 8 εκ.
- Μικτό βάρος: 0,453 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,35 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,103 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2015-02-20

Έκδοση: 6.0.4

12 NC: 8670 000 96896
EAN: 08 71258 16644 80

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com