




Philips Fidelio
Vezeték nélküli
zenerendszer több
helyiséghez

CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®

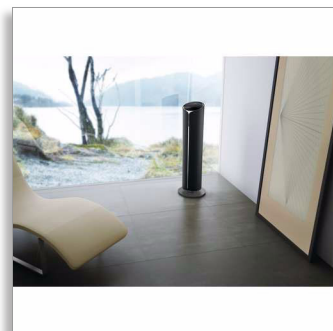

BM90

Egyetlen érintéssel játszhat le zenét minden szobában

A Philips izzy zenerendszer Bluetooth, CD/USB és FM segítségével játssza le a zenét. Csak egyetlen gombot kell megérinteni ahhoz, hogy okostelefonról, CD-ről, USB-ről vagy rádióállomásról a zene egyszerre szólaljon meg bármely helyiségben, bármely izzy hangszugárzón keresztül.

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- 200 W RMS kimeneti összteljesítmény
- 3.1-es hangsugárzó rendszer beépített mélynyomóval
- Valódi digitális hangfeldolgozó technológia a legkiválóbb tisztaságú hangért
- LivingSound: nagyobb térben is lebilincselő sztereó hangzás
- Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
- MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
- USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához

Philips izzylink™ a több helyiséges zenelejátszáshoz


- Akár 5 izzy az izzylink™ segítségével, a több helyiséges élményért
- Egyetlen érintéssel beállítható az izzylink™, nincs szükség routerre, jelszóra, alkalmazásokra
- Streamelje összes zenezámát az izzylink™ segítségével
- Zenelejátszás egy helyiségben, vezeték nélkül, Bluetooth kapcsolattal



PHILIPS
Fidelio


Fénypontok

izzylink™

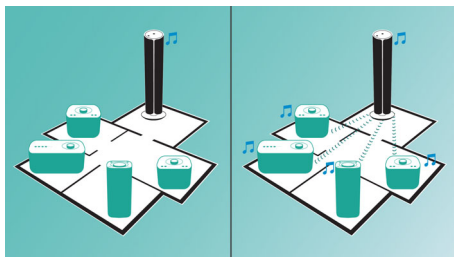


Az izzylink™ egy vezeték nélküli technológia, amely az IEEE 802.11n szabványt használva lehetővé teszi, hogy vezeték nélküli hálózatot létrehozva csatlakoztassa hangszugárzóit. A hálózathoz akár öt hangszugárzó is csatlakozhat, router, Wi-Fi jelszó vagy bármilyen okoseszközös mobil beállító alkalmazás nélkül. Az izzy hangszugárzók hozzáadásával minden helyiségben egyszerre szólhat ugyanaz a zene. Természetesen minden hangszugárzó bármikor, egyetlen érintéssel váltható az egyedüli használat és a csoportos, több helyiséges zenehallgatás között.

Egyetlen érintéssel beállítható az izzylink™

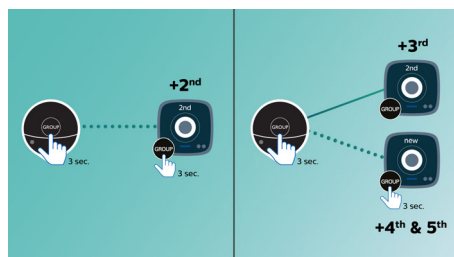

Sem router, sem jelszó, sem alkalmazás nem szükséges a beállításhoz. Csak tartsa nyomva a „GROUP” gombot két hangszugárzón az első használatkor. Ismételje meg a lépést a 3., 4. és 5. hangszugárzó hozzáadásához. A „GROUP” gomb minden egyes nyomva tartása egy új tagot ad a csoporthoz. A több helyiséges zene sosem volt ennél egyszerűbb. Ha elkészült, az izzylink™ hálózat akkor is megmarad, ha a hangszugárzókat kihúzza a hálózati aljzatból.


Zenelejátszás egy helyiségben

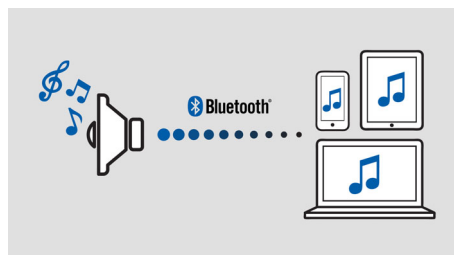

A Philips izzy hangszugárzóra telefonjáról, táblagéperől és számítógéperől is streamelheti

kedvenc zeneszámait, bármelyik zene- vagy rádióalkalmazást is használja.

Egyszerűen váltható fő hangszugárzó

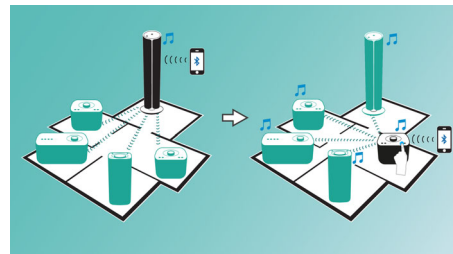

Az izzylink™ csoportok bármelyik tagja betöltheti a mesterhangszugárzó szerepét, amely a többi hangszugárzóhoz továbbítja az adatfolyamot. Ha át szeretné venni a zenemegosztó szerepét, nyomja meg a szobájában lévő hangszugárzó Bluetooth gombját, és már hozzá is láthat a megosztáshoz okoskészülékén keresztül. Ugyanazon izzylink™ csoportban a többi hangszugárzó is csatlakozik a lejátszáshoz, még hozzá szinkronban. A zenemegosztás ilyen egyszerű.



Műszaki adatok

Hangzás

- Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás, 4 üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés, LivingSound
- Hangerőszabályzás: fel/le
- Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 200 W

Hangszórók

- Fő hangszóró: Bass Reflex hangszóró rendszer, 5"-es mélyhangszóró
- A beépített hangszórók száma: 4
- Mélynyomó típusa: passzív

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó
- Programhelyek: 20
- RDS: Programtípus, Állomásnév
- Antenna: FM antenna (75 ohm)
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
- Automatikus digitális hangolás

Csatlakoztathatóság

- USB-vel: USB-gazdaport
- Bluetooth tartomány: Kb. 10 méter
- Audiobemenet (3,5 mm-es)

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Betöltő típusa: nyílás
- Kijelző típusa: VFD-kijelző

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, FM antenna, Nemzetközi garancialevél, Gyors

felhasználói útmutató

- Távvezérlő
- AC/DC adapter: 220–240 V

Méretetek

- Termék méretei (szé x mé x ma): 300 x 300 x 994 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 13,2 kg
- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 356 x 344 x 1110 mm
- Termék tömege: 11 kg

Energiaellátás

- Tápellátás: 220–240 V, 50/60 Hz

Audiolejátszás

- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, USB flash meghajtó
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás

Kompatibilitás

- iPod touch: 3. generációs vagy újabb
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, Retinakijelzős iPad, új iPad készülék
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 2.1 és Bluetooth 2.1.vagy újabb verzió



Kiadás dátuma
2017-11-18

Verzió: 3.2.7

12 NC: 8670 001 36571
EAN: 48 95185 62213 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com