

Philips
DVD házimozsi-rendszer

HDMI 1080p

HTS3164



Egyszerűen fantasztikus hangzás

HDMI 1080p-vel

A rendszer kiváló minőségű surround hangzása és HDMI 1080p felkonvertálás tökéletes otthoni szórakozást biztosít. Könnyűszerrel élvezheti a filmeket és a zenét úgy, hogy lejátssza azokat USB meghajtókról, hordozható médialejátszókról, és gyakorlatilag bármilyen típusú lemezről.

Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók tökéletesebb lejátszásához
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL lejátszása
- WMV, DivX, WMA, MP3 és JPEG digitális fényképek lejátszása, ill. megjelenítése

Egyszerű beállítás és használat

- Szinkronizálással ellátott Easy-fit™ csatlakozók az egyszerű összeállításhoz
- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez

A hang- és képfelvételek életre kelnek

- 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természetű képekhez
- HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért
- DTS, Dolby Digital és Pro Logic II surround hangzás

Csatlakozzon többféle forráshoz

- Az MP3 Link lehetővé teszi zene lejátszását hordozható médialejátszókról
- A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható


PHILIPS

Fénypontok

HDMI 1080p

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytisza képet nyújt. A normál felbontású filmeket most valódi nagyfelbontásban élvezheti - több részlettel és valóság-hű képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. Mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többcsatornás hang átvitelére, az analóg jellel konvertálás elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép- és hangminőség.

Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat

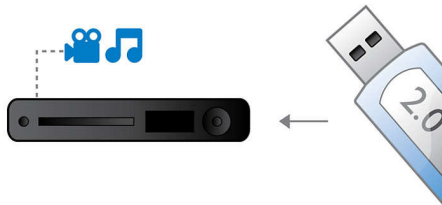

Az univerzális soros busz vagy USB számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványos protokoll. A nagysebességű USB eszközök akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel rendelkeznek, a korábbi USB 12 Mb/s sebességével szemben. Nagysebességű USB 2.0 kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.


DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező



A DivX támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX adatformátum

olyan MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD lemezen. A DivX Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel egyesíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több sáv és menü.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

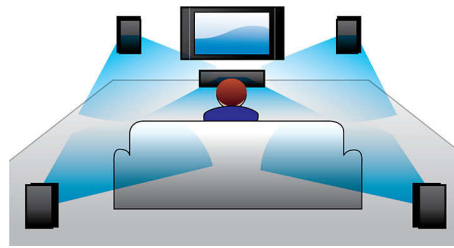


A beépített DTS és Dolby Digital dekódernek köszönhetően nincs szükség külső dekóderre, mivel feldolgozza mind a hat csatorna hanginformációit és mehökkentően valószerű élményt nyújt. A Dolby Pro Logic II bármely sztereó forrásból ötcsatornás térhangzást állít elő.

EasyLink




Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket, pl. DVD lejátszókat, Blu-ray lejátszókat, soundbar hangszugárzót, házimozit, TV-ket stb. vezérelhet egyetlen távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI kábelben keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

MP3 Link

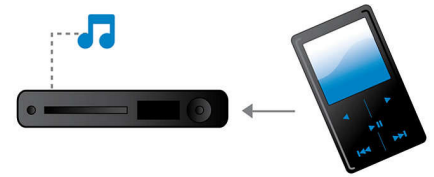


Az MP3 Link segítségével az MP3 fájlokat közvetlenül hordozható médialejátszójáról játszhatja le házimozsi-rendszerén. Mindössze csatlakoztatni kell a hordozható MP3 lejátszót a beépített MP3 Link csatlakozóhoz, és a Philips házimozsi-rendszer által biztosított kivételes hangminőségben hallgathatja MP3 zenefájljait. Az MP3 Link eljuttatja a hordozható zenét nappalija kényelmébe.

Minden lejátszható

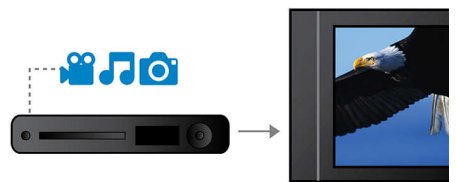

Gyakorlatilag bármilyen típusú adatformátum lejátszható - legyen az WMV, DivX, MP3 vagy JPEG. Élvezze a lejátszás máshoz nem hasonlítható kényelmét és a médiafájlok megosztását a TV készüléken vagy házimozsi rendszerén - mindezt a nappalijának kényelmében.

Minden lejátszható

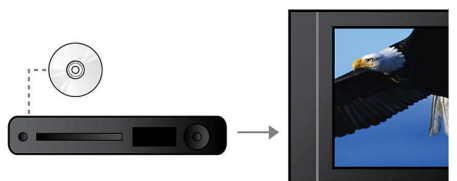

Szinte bármilyen típusú lemez lejátszható - legyen az CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW vagy DVD+R DL. Tapasztalja meg a páratlan rugalmasságot és a kényelmet, melyet az összes lemezének lejátszása jelent ugyanazon a készüléken.

Műszaki adatok

Hang

- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciamenet: 180-14000 Hz
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 4 x 37,5 W + 2 x 75 W
- Hangzásjavítás: „D” osztályú digitális erősítő, Éjszakai mód
- Hangrendszer: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Sztereó
- Hangszínszabályzó beállításai: Művelet, Klasszikus, Koncert, Dráma, Játék, Szalonzene, Rock, Sport
- Jel-zaj viszony: > 60 dB
- Teljes teljesítmény (RMS): 300 W

Hangszórók

- Középsugárzó frekvenciatartománya: 150-20000 Hz
- Középsugárzó: Mágneses árnyékolás
- Középsugárzó meghajtók: 3"-es szélessávú hangszóró
- Szatellitesugárzó frekvenciatartománya: 150-20000 Hz
- Szatellitesugárzó impedanciája: 4 ohm
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 45-150 Hz
- Centersugárzó impedanciája: 8 ohm
- Szatellit hangszóró meghajtók: 3"-es szélessávú hangszóró
- Mélynyomó meghajtó: 6,5"-es, nagy határfokú hangszóró
- Mélynyomó típusa: Passzív
- Mélynyomó impedanciája: 8 ohm

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: Nagy sebességű USB, MP3 vonalbemenet
- Hátdoldali csatlakozók: Komponens videokimenet, AUX bemenet, FM antenna, Scart, Easy-Fit hangszóró-csatlakozók, Kompozit video (CVBS) kimenet, HDMI kimenet

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Programozott audiocsatornák száma: 40
- Hangolási sávok: FM
- RDS: Állomásnév

Külső kartondoboz

- EAN: 87 12581 38899 7
- Hosszúság: 44.6 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Szélesség: 37.8 cm
- Bruttó tömeg: 12.096 kg
- Magasság: 41.7 cm
- Nettó tömeg: 10.5 kg
- Táratömeg: 1.596 kg

Tápellátás

- Tápellátás: 230 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 1 W

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 41.7 cm
- Csomagolás típusa: Karton
- Szélesség: 44.6 cm
- Mélység: 37.8 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 87 12581 38899 7
- Bruttó tömeg: 12.096 kg
- Nettó tömeg: 10.5 kg
- Táratömeg: 1.596 kg

Termék méretei

- Kábelhosszúság: 0 cm
- Magasság: 0 cm
- Szélesség: 0 cm
- Mélység: 0 cm
- Tömeg: 0 kg

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AAA elem, Scart kábel, FM antenna, Felhasználói kézikönyv, Gyors üzembe helyezési útmutató, Nemzetközi

garancialevél

Méretek

- Központi hangsugárzó mélysége: 74 mm
- Csomag mélysége: 378 mm
- Készülék szélessége: 360 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 12 kg
- Központi hangsugárzó magassága: 105 mm
- Csomag magassága: 417 mm
- Készülék magassága: 58 mm
- Center hangsugárzó tömege: 0,78 kg
- Központi hangsugárzó szélessége: 244 mm
- Csomag szélessége: 446 mm
- Készülék mélysége: 332 mm
- Készülék tömege: 2,8 kg
- Surround hangsugárzó szélessége: 103 mm
- Surround hangsugárzó magassága: 203 mm
- Surround hangsugárzó mélysége: 71 mm
- Mélynyomó tömege: 3,85 kg
- Surround hangsugárzó tömege: 0,45 kg
- Mélynyomó mélysége: 369 mm
- Mélynyomó magassága: 310 mm
- Mélynyomó szélessége: 123 mm

Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA
- Adathordozók lejátszása: Audio CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash meghajtó
- MP3 bitáviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képjávitás: Progresszív pásztázás, Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p)

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, USB flash meghajtó
- Képjávitás: Elforgatás, Nagyítás, Diabemutató zenelejátszással

Műszaki adatok

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Videolemez-lejátszó rendszer: NTSC, PAL



Kiadás dátuma
2024-04-04

Verzió: 2.0.13

EAN: 87 12581 38899 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com