




Philips
trådløs bærbar højttaler

10 W, 10 timer

Lang Bluetooth-rækkevidde
Vandtæt, støvtæt
Mulighed for hurtig opladning

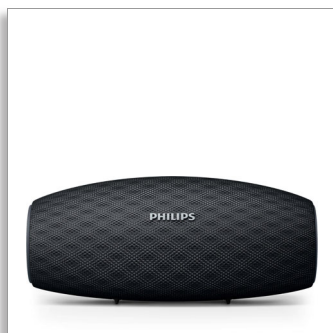

BT6900B

Musikken stopper aldrig

Min musik stopper aldrig. Den trådløse og bærbare EverPlay-højttaler bliver ved med at spille, når som helst og uden afbrydelse, takket være den stærke Bluetooth-forbindelse og intuitive opladningsmuligheder. Det skræddersyede stof gør den smuk og super holdbar.

Intuitiv opladning

- Hurtig opladning genoplader højttaleren 3 gange hurtigere
- Batteriindikator med tydelig visning af strømniveauet
- USB-kablet fungerer også som en rem

Stærk Bluetooth-forbindelse

- Trådløs musikstreaming via Bluetooth
- Stærk Bluetooth-forbindelse op til 30 m
- Indbygget mikrofon til håndfri telefonopkald

Kraftfuld lyd

- Basudstrålskilder, der giver ekstra basforstærkning og -forlængelse
- Anti-clipping-funktion, der giver høj musik uden forvrængning
- Fyldig lyd fra neodym-fronthøjttaler

Super holdbarhed

- Holdbar konstruktion – stødsikker, støvtæt og vandtæt (IP57)
- Højtydende DuraFit-stof

PHILIPS

trådløs bærbar højttaler
10 W, 10 timer Lang Bluetooth-rækkevidde, Vandtæt, støvtæt, Mulighed for hurtig opladning

BT6900B/00

Vigtigste nyheder


Fronthøjttaler

EverPlay-højttaleren går ikke på kompromis, når det gælder lyd kvalitet. Med neodym-frontdriveren leverer den en klar, naturlig, kraftfuld lyd med en dyb og fyldig bas. Perfekt til al slags musik, uanset om du afspiller den udendørs eller indendørs

Basudstrålingskilder


EverPlay-højttaleren giver en kraftfuld lyd fra en kompakt formfaktor ved hjælp af et stort basudstrålingsområde. Den har ekstra basforstærkning og -forlængelse.

Anti-clipping-funktion

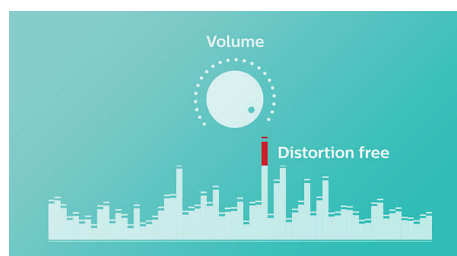


Anti-clipping giver dig mulighed for at afspille musikken ved en højere lydstyrke og bevare dens høje kvalitet, selv når batteriet er ved at løbe tør. Den accepterer indgangssignaler fra 300 mV til 1000 mV og sikrer dine højttalere mod beskadigelse ved forvrængning. Denne indbyggede højttaler overvåger musiksignalet, når det går gennem forstærkeren, og holder spidsbelastningen inden for forstærkerområdet, hvilket forhindrer lydforvrængning forårsaget af clipping uden at påvirke lydstyrken. En bærbar højttalers evne til at gengive musikalske spidsbelastning mindskes i takt med batteriniveauet, mens anti-clipping reducerer spidsbelastningen forårsaget af lavt batteriniveau, så musikken ikke forvrænges.

Trådløs musikstreaming

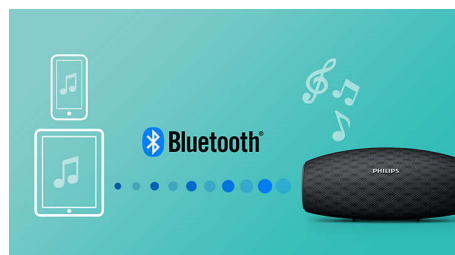

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.

30 m Bluetooth-rækkevidde

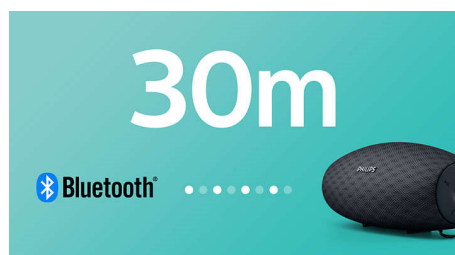

Bevæg dig frit omkring med din smartphone uden at bekymre dig om at gå glip af musikken. EverPlay-højttaleren giver en utroligt stabil og langtrækkende Bluetooth-forbindelse på op til 30 meter, tre gange hurtigere end branchestandarden. Højttalerne er udstyret med en følsomhedsantenne og et radiofrekvensfilter, som minimerer baggrundsinterferens.

Indbygget mikrofon

Med den indbyggede mikrofon fungerer denne højttaler også som højttalertelefon. Når der modtages et opkald, sættes musikken på pause,


og du kan tale via højttaleren. Ring op til et forretningsmøde. Eller ring til din ven fra en fest. Uanset hvad, fungerer det godt.

Hurtig opladning



Opladning af højttaleren tager normalt lang tid. EverPlay giver mulighed for hurtig opladning, der kan genoplade højttaleren tre gange hurtigere end en normal USB-adapter. Ved hjælp af Qualcomm Quick-Charge-adapteren (medfølger ikke), som normalt bruges i nye Android-telefoner, til at oplade højttaleren, er opladningstiden meget hurtigere.

Batteriindikator

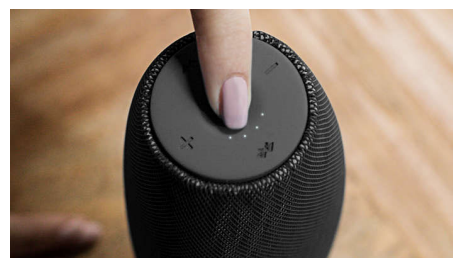

Endelig en Bluetooth-højttaler, hvor du nemt og tydeligt kan se, hvor meget strøm du har tilbage! Med EverPlay skal du blot trykke på tænd/sluk-knappen for at se, hvor meget batteristrøm der er tilbage.

USB-rem

Genopladning har aldrig været nemmere. Når strømmen begynder at løbe tør, kan du bruge den praktiske to-i-én-rem og USB-opladningskabel. Sæt stikket i stikkontakten, eller brug det til at fastgøre højttaleren til en taske som nem transport.

Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 10 W
- Lydsystem: Mono

Design og finish

- Farve: Sort

Højttalere

- Højttalerenhed: 1 x 2" bredspektrede drivere og 1 x 2" passive gitre

Tilslutningsmuligheder

- Lydforbindelser: 3,5 mm linjeindgang
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-område: Rækkevidde: 30 m

Komfort

- Vandbestandighed: IPX7
- Indbygget mikrofon: til telefonmøde via højttaler
- Støvtæt

Kompatibilitet

- Android-tablets og -smartphones: med Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere

- iPod touch: 3. generation eller nyere
- iPad: iPad 1, iPad 2, ny iPad, iPad mini, iPad med Retina-skærm, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- andre Bluetooth-aktiverede enheder

Strøm

- Batteritype: Litiumionbatteri (indbygget)
- Drifttid på batteri: 10 time(r)

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: USB-kabel til PC-opladning, Quick Install Guide

Mål

- Vægt inkl. emballage: 0,488 kg
- Produktmål (B x D x H): 160 x 71 x 72 mm
- Emballagemål (B x D x H): 175 x 122 x 94 mm
- Produktvægt: 0,313 kg



Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 7.4.5

EAN: 48 95185 62866 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com