



Philips
Microcadena clásica

Bluetooth®

Tocadiscos para LP de vinilo
Grabación de LP, CD y FM en
USB
4 W



OTT2000



Reproduce tus LP de nuevo

con tocadiscos y transmisión de música inalámbrica

El tocadiscos original recuerda el legendario Philips AG413 de 1965 y cuenta con un altavoz de alta eficiencia, tocadiscos equilibrado de forma dinámica y transmisión inalámbrica Bluetooth, así como copia USB para grabación MP3.

Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
- Tocadiscos para reproducir LP de vinilo
- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- USB directo para reproducir música MP3 fácilmente
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte
- Sintonización digital FM con presintonías
- Bluetooth® o grabación de música de LP, CD y FM en un dispositivo USB

Diseño que combina perfectamente con tu decoración

- La reinterpretación contemporánea del diseño icónico retro

PHILIPS

Especificaciones

Tecnología inalámbrica Bluetooth®

- Versión: BT 2.1
- Perfiles: A2DP, AVRCP

Reproducción de audio

- Modo Bluetooth: Reproducir/pausa, Anterior/siguiente
- Modos de reproducción del disco: Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente, Reproducción programada, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Modos USB directo: Avance rápido/retroceso rápido, Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, Reproducción programada, Repetición, Desordenar
- Pistas programables: 20 (solo en modo CD y USB)

Conectividad

- USB: Host USB
- Entrada de audio (3,5 mm)
- Perfiles de Bluetooth: A2DP

Grabación de audio

- Formato del archivo de audio: MP3
- Soporte de grabación: Dispositivo USB
- Fuentes de grabación de USB: CD

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM fija en forma de espiral
- Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Presintonías: 20

Sonido

- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: giratorio
- Potencia de salida máxima (RMS): 4 W

Altavoces

- Altavoces integrados: 2
- Controlador. altavoz: Woofer de 3"

Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: LCD
- Tipo de cargador: bandeja

Accesorios

- Cable de alimentación
- Manual de usuario: En varios idiomas
- Garantía: Folleto de garantía
- Accesorios incluidos: Manual de usuario
- Mando a distancia: Mando a distancia de 20 botones

Potencia

- Alimentación: 220-240 V, 50/60 Hz

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 390 mm
- Altura del embalaje: 228 mm
- Anchura del embalaje: 375 mm
- Profundidad de la unidad principal: 335 mm
- Altura de la unidad principal: 169 mm
- Anchura de la unidad principal: 311 mm
- Peso bruto: 4 kg
- Peso neto: 3,5 kg



Destacados

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW




MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Tocabiscos para reproducir LP

Tocabiscos para reproducir LP de vinilo

Transmisión inalámbrica de música

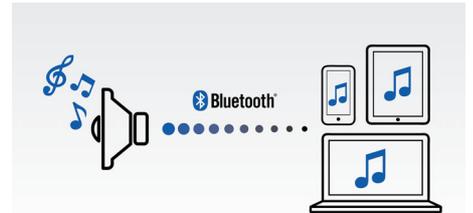

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

USB copia todo



Esta característica te permite escuchar fácilmente todo tu contenido musical en el sistema Hi-Fi directamente desde el reproductor MP3 portátil. Simplemente escucha la música que desees a través de Bluetooth® o graba música de LP, CD, programas de radio FM y música de entrada de línea directamente del sistema al dispositivo USB. Guarda tus LP favoritos y conviértelos a formato MP3, sin utilizar un ordenador. También puedes establecer en tu sistema la grabación de tu programa de radio favorito con temporizador, y el sistema lo grabará automáticamente en el dispositivo USB.



Fecha de emisión
2015-03-09

Versión: 7.1.7

12 NC: 8670 001 08513
EAN: 08 71258 17019 18

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com