

Philips
Mini Hi-Fi-system

FWM197



Nyd MP3-CD-musik med fyldig lyd

med direkte USB

Oplev uforstyrret nydelse af dine sange på CD/MP3/WMA i op til 10 timer på FWM197. Udvid din musiknydelse ved at lytte til dine sange derhjemme fra din bærbare afspiller - med direkte USB og MP3-afspiller.

Gør din lydoplevelse bedre

- Samlet udgangseffekt på 120 W RMS
- 2-vejs basreflekssystem til kraftig lyd
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Uafbrudt nydelse af din favoritmusik

- Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning
- 10 timers MP3 CD-musik
- MP3 Link til bærbar musikafspilning
- MW/FM digital indstilling med faste indstillinger
- Stereokassettebåndoptager

PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Samlet udgangseffekt på 120 W RMS




Samlet udgangseffekt på 120 W RMS

2-vejs basreflekssystem



2-vejs basreflekssystem til kraftig lyd

Stereokassettebåndoptager

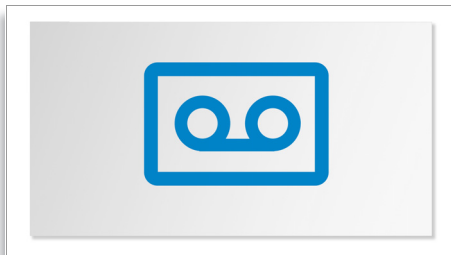

Stereokassettebåndoptager

Direkte USB-MP3/WMA



Med direkte USB kan du helt enkelt vælge musik på en USB-enhed og afspille alt dit


indhold. Alt, hvad du skal gøre, er at tilslutte din USB-enhed for at afspille musik eller eksportere indhold fra enheden.

MP3 Link til bærbar musik



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

10 timers MP3 CD-musik

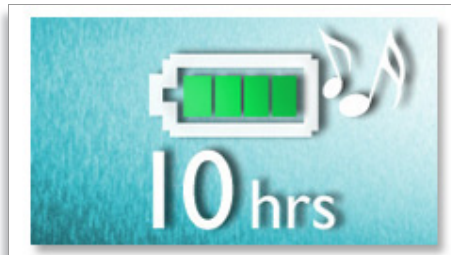

MP3 står for "MPEG-1 Audio layer 3". MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvormed store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lyd kvaliteten nævneværdigt. MP3 er blevet det standard lydkomprimeringsformat, der bruges på internettet og giver en hurtig og nem overførsel af filer.

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan Dynamic basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Digital lydkontrol



Digital lydregulering tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Optimal, Jazz, Techno og Rock for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.



Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 120 W
- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning, Digital lydkontrol

Højttalere

- Hovedhøjttaler: 2" diskantenhed, To-vejs, Bass reflex-højttalersystem, 5,25" basenhed
- Højttalere: 2

Audio Playback

- Discs: 1
- Ilægningstype: Skuffe
- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Direkte USB-tilstande: Hurtigt tilbage/Hurtigt frem, Afspil/Pause, Forrige/Næste, Programafspilning, Gentagelse, Stop, Shuffle
- Diskafspilningstilstand: Gentag ét/disk/program, Shuffle-afspilning, Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor, Gentag afspilning
- programmerbare numre: 20
- Kassettebåndoptager(e): 1
- kassettebåndoptager-teknologi: Mekanisk
- Kassetteafspilningstilstande: Automatisk stop

Lydoptagelse

- Optagelsesmedie: Bånd
- Optagelsesforbedring: Synkroniseret cd-optagelsesstart

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo, mW
- Automatisk digital indstilling
- Automatisk lagring
- Faste kanaler: 40

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, USB-alarm, Sleep-timer
- Ur: På hovedskærm
- Skærmtype: LCD
- Eco Power-standby: 1 watt

Tilslutningsmuligheder

- AUX indgang: 3,5 mm stereo
- USB: USB-vært
- Lydforbindelser: RCA AUX-indgang

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Garantihæfte, Lynhåndbog
- Brugervejledning: 16 sprog

Dimensioner

- Mål på anlæg (B x H x D): 220 x 292 x 285 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 730 x 348 x 275 mm
- Vægt inkl. emballage: 11,2 kg

Strøm

- Strømforsyning: 200 - 240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: <2 W



Udgivelsesdato
2009-08-14

Version: 3.0.7

12 NC: 8670 000 49722
EAN: 87 12581 46510 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com