



Philips
belaidis nešiojamasis
garsiakalbis

„Bluetooth®“
Įkraunama baterija
2 W

BT50G

Galingas garsas jūsų delne

Gyvenkite ir klausykitės muzikos, kurią belaidžiu būdu transliuoja kompaktiškas, apvalus ir lengvas garsiakalbis. Galite rinktis jūsų stilių atitinkančią ryškią spalvą, o dėl integruotos įkraunamos baterijos muzikos galite klausytis visur ir visada.

Įspūdingas garsas

- Nepriylgstama garso kokybė ir kompaktiška konstrukcija
- „Anti-clipping“ funkcija užtikrina didelio garsumo, neiškraipytą skambesį

Sukurtas pasiimti ir judėti

- Integruotas įkraunamas akumulatorius – mėgaukitės muzika bet kur

Paprasta naudotis


- Garso įvestis – lengva prijungti beveik visus elektroninius prietaisus
- Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“

PHILIPS

belaidis nešiojamasis garsiakalbis
„Bluetooth®“ įkraunama baterija, 2 W


Ypatybės

Belaidis muzikos srautinis perdavimas

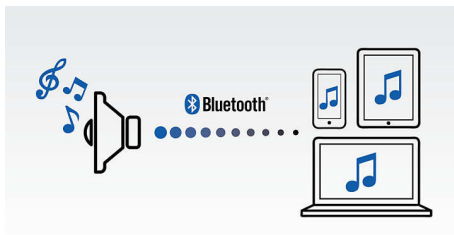

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

„Anti-clipping“ funkcija

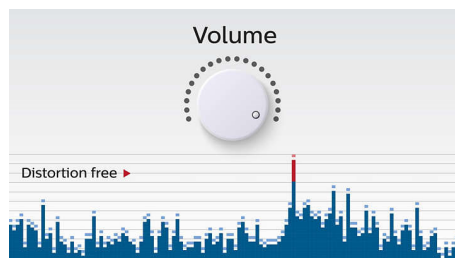

Dėl „Anti-clipping“ funkcijos muzikos galite klausytis garsiau, išlaikydami aukštą kokybę net ir išsikraunant baterijai. Priimami įvesties signalai nuo 300 mV iki 1 000 mV, o garsiakalbiai apsaugomi nuo pažeidimų iškraipant. Ši įdiegta funkcija stebi per stiprintuvą einančios muzikos signalą ir maksimumus išlaiko nustatytose ribose, neleisdamas muzikai būti iškraipytai, išlaikant didelį jos garsumą. Nešiojamo garsiakalbio gebėjimas atkurti muzikinius maksimumus mažėja senkant baterijai, tačiau dėl senkančios baterijos atsiradusius maksimumus sumažina „anti-clipping“ funkcija.


BT50G/00

Garso įvestis



Garso įvestis – lengva prijungti beveik visus elektroninius prietaisus

Integruota įkraunama baterija

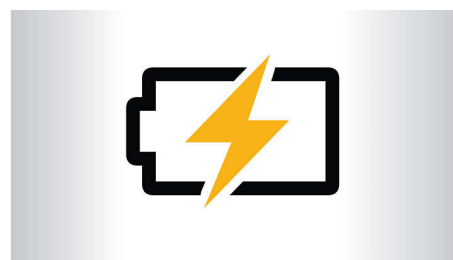

Klausykite muzikos garsiai – bet kada ir bet kur. Integruotoji įkraunama baterija leidžia mėgautis mėgstamomis dainomis be rūpesčių ir besiraizgančių laidų ieškant maitinimo lizdo. Nuo šiol klausykitės puikios muzikos laisvai ir visur.

Neprilygstama garso kokybė

Neprilygstama garso kokybė ir kompaktiška konstrukcija

Specifikacijos

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 2 W
- Garso sistema: Mono

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Pilka

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių pagrindinis įrenginys: 1 x 1,5 col.

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
- „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų
- Garso įvestis (3,5 mm)
- USB įkrovimas

Suderinamumas

- „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar naujesne
- „iPod Touch“: 3-iosios kartos ar naujesniais
- „iPad“: „iPad 1“, „iPad 2“, naujasis „iPad“, „iPad

- mini“, „iPad“ su „Retina“ ekranu, „iPad Air“, „iPad Air 2“, „iPad mini 2“, „iPad mini 3“
- „iPhone“: „iPhone“ 3, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4, „iPhone“ 4S, „iPhone 5“, „iPhone“ 5C, „iPhone“ 5S, „iPhone 6“, „iPhone 6 Plus“
- kiti „Bluetooth“ įrenginiai
- veikia su: „Bluetooth“ 4.0 arba senesne versija

Maitinimas

- Baterijos tipas: ličio polimero (integruota)
- Akumuliatoriaus veikimo laikas: 6 val.

Priedai

- Pridedami priedai: USB kabelis – galima įkrauti per kompiuterį, Tarptautinės garantijos lapas, Trumpa instrukcija

Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Svoris su pakuote: 0,2 kg
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 8,1 x 9,5 x 14 cm
- Gaminio svoris: 0,09 kg



Išleidimo data 2024-03-28

Versija: 3.0.9

EAN: 48 95185 60796 2

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com