



Philips
vezeték nélküli hordozható
hangsugárzó

Bluetooth® és NFC

fröccsenésbiztos
Beépített mikrófon hívásokhoz
16 W, akkumulátoros



BT6600B

Kis méret, hihetetlen hangzás

Erőteljes, 360°-os hangzás

Tegye le a hangszórót a tetszése szerint. A 360°-os hangzás minden irányban hihetetlen élményben részesíti. Egy dokkolóegységgel könnyen feltöltheti a hangszórót. Viheti bárhová, ki és be, esőbe vagy napsütésre. A rendkívül hosszú élettartamú beépített akkumulátor még a telefont is tölti.

Utazáshoz tervezve

- A fröccsenésálló kivitel ideális a nedves környezetben való használathoz
- Beépített Li-ion akkumulátor, hogy bárhol élvezhesse a zenelejátszást
- A hangsugárzó áramforrásként szolgál okostelefon töltéséhez
- Akár 12 órányi zenelejátszás

Továbbfejlesztett rugalmasság

- Egyérintéses, NFC technológiát alkalmazó okostelefonok a Bluetooth® párosításhoz
- Beépített mikrófon a kihangsóított telefonáláshoz
- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
- Azonnali zenecsere 3 készülék között a MULTIPAIR technológiával
- Hangsugárzótöltő dokkoló mellékelve a kivételes kényelemért

Magával ragadó hangzás

- Digitális hangfeldolgozás, mely élethű, torzításmentes zenét tesz lehetővé
- 2 x 8 W RMS kimeneti összteljesítmény
- A két hangszóró és a passzív sugárzók magával ragadó hangzást nyújtanak

PHILIPS

vezeték nélküli hordozható hangszugárzó
Bluetooth® és NFC fröccsenésbiztos, Beépített mikrofon hívásokhoz, 16 W, akkumulátoros

BT6600B/12


Fénypontok

Iker hangszóró-meghajtók



Az 1,75"-es neodímium iker hangszóró-meghajtók természetes, tiszta és kiegyensúlyozott hangzást tesznek lehetővé, míg az egymással szemben elhelyezkedő passzív sugárzók fokozzák a mély hangokat. Az első és hátsó, teljes hangterjedelmű hangszóró-meghajtók 360 fokos hangzás előállítására képesek, így változatlan minőségben élvezheti a hangzást, bármerre is legyen fordítva a hangszóró.


Digitális hangfeldolgozás

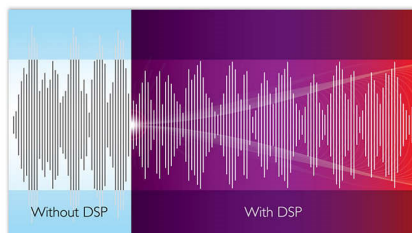

Fejlett hangfeldolgozó technológia teszi még élvezetesebbé a zenehallgatást, így kristálytisztán szólal meg minden egyes hang, a szüneteket pedig teljes csend testesíti meg. A Philips szabadalmazott digitális hangfeldolgozás technológiája optimalizálja a kompakt hangszugárzó dobozok teljesítményét, és tiszta,


részletgazdag, erőteljes hangzást nyújt torzítás nélkül.

Vezeték nélküli zenestreaming

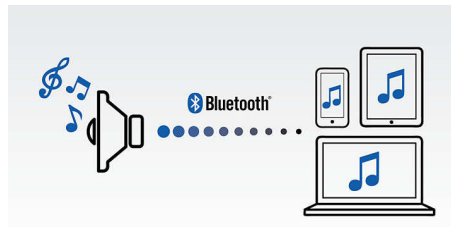

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszárait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangszugárzóval.

Zenecsere 3 készülék között

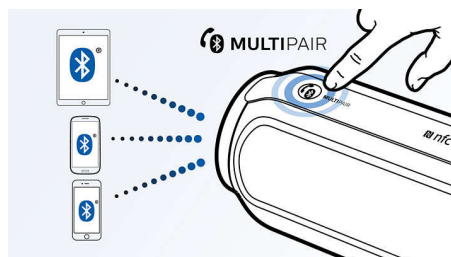

Párosítsa egyszerre 3 okoseszközzel, hogy tetszés szerint bármelyikről játszhasson le zenét anélkül, hogy a szétkapcsolásukkal és újrapárosításukkal kellene bajlódnia. Ha másik készüléken szeretne lejátszani egy dalt, először szüneteltesse az eredeti készüléken szóló dalt, majd játssza le az új dalt egy másik készüléken. Ez a módszer tökéletesen alkalmas arra, hogy


zenét osszon meg barátaival és partnereivel, vagy hogy a különböző készülékeken tárolt különböző dalokat meghallgassa. Kösse össze egyszerre barátait és családját, és a párosítással egyszerűen cserélgethetik egymás zeneszárait.

NFC technológia



Párosítsa egyszerűen Bluetooth® eszközeit az egyérintéses NFC (Near Field Communications) technológiával. A hangszugárzó bekapcsolásához, a Bluetooth® párosításhoz és a zenestreaming megkezdéséhez érintse meg NFC technológiát alkalmazó okostelefonját vagy táblagépét az adott hangszugárzó NFC-területén.

Hangszugárzótöltő dokkoló

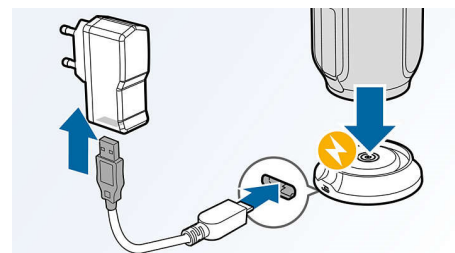

Töltse hangszugárzóját egyszerűen és kényelmesen, helyezze azt egy kompakt töltő dokkolóra, mely otthonában bárhol jól mutat. A zenehallgatás közbeni töltésnek köszönhetően addig élvezheti a zenét, ameddig csak akarja. Ha útközben szeretne zenét hallgatni, egy szabványos USB kábellel is töltheti a hangszugárzóját.

Műszaki adatok

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 8 W
- Hangrendszer: Sztereó
- Hangerőszabályzó: forgó
- Hangsugárzók: 2 x 1,75"

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth tartomány: Kb. 10 méter
- Audiobemenet (3,5 mm-es)
- NFC: Érintéssel párosítható Bluetooth; Android 4.0 és újabb, illetve Windows Phone 8 és újabb verziójú készülékekkel használható

Kényelem

- Vízálló kialakítás: IPX4
- Beépített mikrofon: a konferencia-előadó számára
- USB port: mobilkészülék feltöltéséhez (5 V, 2,1A)

Kompatibilitás

- Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 2.1 és Bluetooth 2.1.vagy újabb verzió
- iPod touch: 3. generációs vagy újabb
- Működik a következővel: a legtöbb Bluetooth funkciók okostelefon, táblagépek, zenelejátszók

- iPad: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék, Retinakijelzős iPad, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- egyéb zenelejátszók: Bluetooth 2.1 vagy újabb verzió

Tápellátás

- Elem típusa: Lítium-ion (beépített)
- Tápellátás: 5 V, 2 A (USB adapter)
- Akkumulátoros működés üzemideje: 12 óra

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hangsugárzótöltő dokkoló, USB adapter, USB kábel számítógépről való töltéshez, gyors telepítési útmutató, garancialevél, nemzetközi garancialevél

Méretetek

- Tömeg, a csomagolással együtt: 1,09 kg
- Termék méretei (szé x mé x ma): 81 x 76 x 214 mm
- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 279 x 117 x 123 mm
- Termék tömege: 0,7 kg



Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 3.0.6

EAN: 48 95185 60594 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com