



Philips
SoundBari kõlar

Virtual Surround

Väline basskõlar
Opt., koaks., Aux-sisend,
helisisend
Bluetooth®



HTL2160T



Võimas heli igale telerile

basskõlariga

Täitke oma kodu suurepärase juhtmevaba Bluetoothi muusikaga. Peale teleri ja kodukino võimendab see ka teie mängukonsooli ja MP3-mängijat. Võite nautida tippkvaliteetse ruumilise heliga filme ja muusikat juba täna.

Ühendage ja nautige kogu oma meelelahutust

- Helisisend, et nautida muusikat iPodist/iPhone'ist/MP3-mängijast
- Töötab telerite, BD/DVD-mängijate, mängukonsoolide, MP3-mängijatega
- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
- Nautige MP3-/WMA-vormingus muusikat otse oma kantavast USB-seadmest

Disaini sõnumiks on lihtsus

- Eriti kompaktne 80 cm laiune SoundBar sobib iga kodu kujundusega
- Sobib tänu väikese tõusuga profiilile suurepäraselt teleri ette

See pakub teleri ja filmide vaatamisel rikkalikumat heli

- Virtual Surround Sound realistliku filmikogemuse pakkumiseks
- Dolby Digital parima filmikogemuse pakkumiseks
- Väline basskõlar muudab tegevuse põnevamaks
- Kaks kõrgsageduskõlarit optimaalse selguse tagamiseks

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Bluetooth



Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii stabiilne kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsat juhtmevaba ühendust teiste Bluetoothi seadmetega, et saaksite Bluetoothiga kõlarite kaudu edastada oma lemmikmuusikat nutitelefoni, tahvel- või sülearvuti, sealhulgas iPodist või iPhone'ist.

Virtual Surround Sound

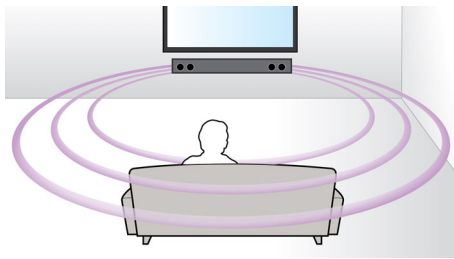

Philipsi Virtual Surround Sound loob külluslikku ja kaasahaaravat heli ka süsteemist, kus on vähem kui viis kõlarit. Keerukad ruumilised algoritmid loovad ideaalses 5.1-kanalises helikeskkonnas esinevad heliomadused. Iga kvaliteetne stereoheliallikas teisendatakse elutruuks mitmekanaliliseks ruumiliseks heliks. Ruumi täitva heli nautimiseks pole vaja osta lisakõlareid, kaableid või kõlarialseid.

Väline basskõlar




Väline basskõlar muudab tegevuse põnevamaks

Helisisend



Lihtne ühendamine kodukinoga võimaldab teil helisisendi abil esitada muusikat otse oma iPodist/iPhone'ist/iPadist, MP3-mängijast või sülearvutist. Ühendage heliseade helisisendi pesa, et nautida Philipsi kodukinosüsteemi suurepärase helikvaliteeti.

Dolby Digital

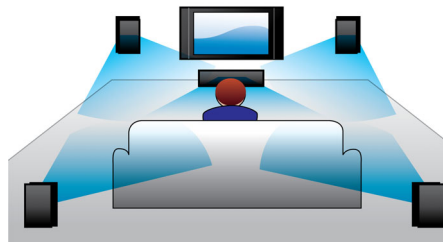

Maailmas juhtivas digitaalse mitmekanalilise heli standardis Dolby Digital kasutatakse inimese kuulmisloomulikkude helitajumisviisi ja seetõttu kuulete suurepärase kvaliteediga ja realistlikku ruumilist heli.

USB



Nautige MP3-/WMA-vormingus muusikat otse oma kantavast USB-seadmest

Töötavad erinevate seadmetega

Töötavad telerite, BD/DVD-mängijate, mängukonsoolide, MP3-mängijatega

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Virtual Surround Sound, Bassi ja kõrgete helide juhtimine
- Helisüsteem: Dolby Digital
- Kõlari väljundvõimsus: 15 W x 2
- Basskõlari väljundvõimsus: 30 W
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 60 W

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: Peaseadmesse sisseehitatud
- Kõlarimagnetite arv külje kohta: 1 basskõlar, 1 Mylarist kõrgsageduskõlar
- Kõlarite impedants: 4 oomi
- Kõrgsageduskõlarite impedants: 8 oomi
- Basskõlari tüüp: Passiivne
- Basskõlari magnet: 1 x 5,25" basskõlar
- Basskõlari sagedusvahemik: 45–200 Hz
- Basskõlari impedants: 8 oomi

Ühenduvus

- Sisseehitatud ühendused: Bluetooth
- Külgmised liitmikud: Helisisend (3,5 mm), USB
- iPod/iPhone: 3,5 mm helisisendi kaudu, Bluetoothi kaudu
- Liidesed tagaküljel: Digitaalne koaksiaalsisend, Digitaalne optiline sisend, Basskõlari väljund, AUX-sisend

Disain

- Seinapaigaldusega

Võimsus

- Võimsustarve: 30 W
- Toiteallikas: 110–127 V / 220–240 V, ~50–60 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,5 W

Säästvus

- Pakend: 80% ümbertöötatud lainepapp, Sojapõhine tint

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 800 x 52,4 x 75,6 mm
- Peaseadme kaal: 1,2 kg
- Basskõlar (L x K x S): 165 x 240 x 295 mm
- Basskõlari kaal: 2,6 kg
- Basskõlari kaabli pikkus: 3 m
- Pakend (L x K x S): 400 x 292 x 349 mm
- Kaal (koos pakendiga): 5,4 kg

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 1 x CR2025 patarei, Toitejuhe, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuhkur, Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, Üleilmse garantii voldik



Väljalaske kuupäev
2014-04-19

Version: 4.0.3

12 NC: 8670 001 00838
EAN: 08 71258 16800 53

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com