

Philips
Home Theater 5.1

Putere 200 W RMS
Redare DVD

HTS3020



Sunet surround spectaculos cu claritate superbă

Ca în filme

Relaxați-vă și pătrundeți în universul filmului, în propria dumneavoastră cameră de zi. Savurați sunetul surround multicanal de înaltă calitate de pe memorii USB și practic de pe orice tip de disc.

Redă toate filmele și melodiile dvs. preferate

- Certificat DivX Ultra pentru redarea îmbunătățită a materialelor video DivX
- Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Poate reda fișiere DivX, MP3, WMA și JPEG de pe camerele digitale
- Tuner FM încorporat

Dă viață fișierelor audio/video

- Amplificator de clasă D avansat pentru sunet compact, puternic
- Sunet surround Dolby Digital și Pro Logic II

Ușor de setat

- Conectori Easy-fit™ colorați, pentru configurare rapidă
- Conexiunea RGB - Scart oferă imagini video de înaltă calitate


Conectați-vă și bucurați-vă de mai multe surse

- Legătură media USB pentru redarea fișierelor media de pe memorii flash USB

PHILIPS

Repere

Legătură media USB

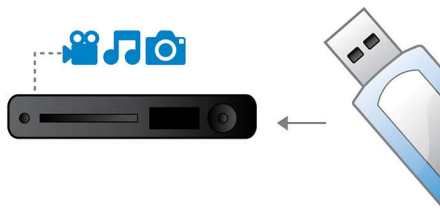


Universal Serial Bus sau USB este un protocol standard care este utilizat în mod confortabil pentru a lega calculatoarele, periferice și echipamente electrice ale consumatorului. Cu legătura media USB, este suficient să conectați dispozitivul USB, să selectați filmul, muzica sau fotografiile și să începeți să redați.

Certificat DivX Ultra



Disponând de suport DivX, vă puteți bucura de materiale video codificate DivX în confortul propriei dumneavoastră camere de zi. Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe standardul MPEG4, care vă permite să salvați fișiere de mari dimensiuni precum filme, traileruri și videoclipuri muzicale pe suporturi media, cum sunt discurile înregistrabile CD-R/RW și DVD. DivX Ultra combină redarea DivX cu caracteristici extraordinare precum subtitrare integrată, mai multe limbi pentru meniul audio, mai multe înregistrări și meniuri într-un singur format de fișiere convenabil.

Dolby Digital și Pro Logic II

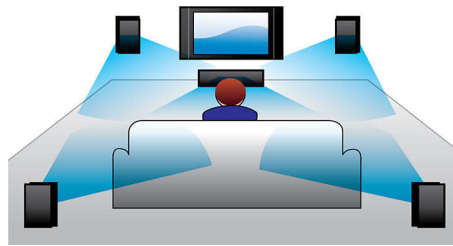


Un decodor Dolby Digital integrat elimină necesitatea unui decodor extern, prin procesarea tuturor celor șase canale de informații audio, asigurând posibilitatea de a experimenta un sunet surround și o percepție naturală incredibilă. Dolby Pro Logic II oferă cinci canale de procesare surround, din orice sursă stereo.

Amplificator clasă D avansat




Amplificator de clasă D avansat pentru sunet compact, puternic

Tuner FM încorporat

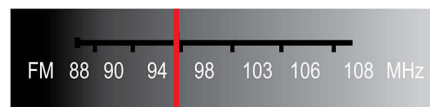


Tuner FM încorporat

Conectivitate RGB - Scart

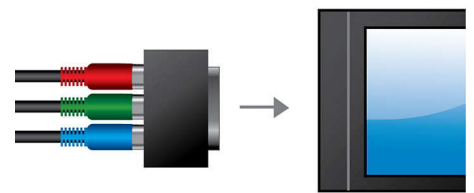


RGB Scart este o conexiune prin cablu care oferă o conectivitate accesibilă pentru un semnal video de înaltă calitate.

Redă toate formatele

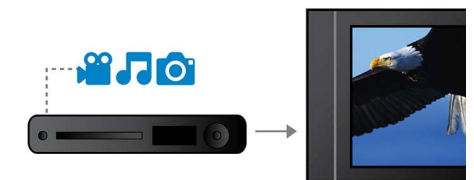


Redați practic orice format media doriți - fie că este DivX, MP3, WMA sau JPEG. Experimentați confortul imbatabil a unei capacități formidabile de redare și luxul partajării fișierelor media pe televizorul sau sistemul Home Theater - în confortul sufragerei dumneavoastră.

Redă toate formatele

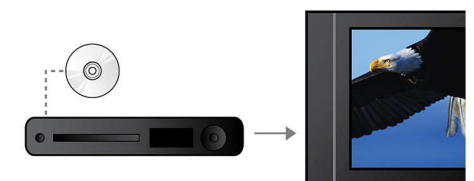

Redați practic orice disc doriți - fie că este CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW sau DVD+R DL. Experimentați flexibilitatea imbatabilă și luxul redării tuturor discurilor dumneavoastră pe un singur dispozitiv.



Specificații

Sunet

- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 180 - 18000 Hz
- Putere de ieșire (RMS): 4 x 25 W + 2 x 50 W
- Îmbunătățirea sunetului: Amplificator digital clasa "D", Mod Noapte
- Sistem audio: Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Setări egalizator: Acțiune, Clasică, Concert, Dramă, Jocuri, Lounge, Rock, Sport
- Coeficient semnal/zgomot: > 60 dB
- Putere totală (RMS): 200 W

Difuzoare

- Interval de frecvențe central: 150-20000 Hz
- Difuzor central: Ecranat magnetic
- Driver difuzor central: Woofer full range de 3"
- Interval de frecvențe difuzor satelit: 150-20000 Hz
- Impedanță difuzor satelit: 4 ohm
- Interval de frecvențe subwoofer: 45 - 150 Hz
- Impedanță difuzor central: 8 ohm
- Driver pentru difuzor satelit: Woofer full range de 3"
- Difuzor subwoofer: Woofer eficient de 6,5"
- Tip subwoofer: Pasiv
- Impedanță subwoofer: 8 ohm

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: USB
- Conexiuni spate: Ieșire video compozită (CVBS), Antenă FM, Intrare AUX, Conectori Easy-Fit pt. boxe, Scart

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM

Alimentare

- Consum de energie: 40 W
- Sursă de alimentare: 50 Hz, 220-240 V
- Consum în standby: < 1 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, 2 baterii AAA, Cablu video, Antenă FM, Manual de utilizare, Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție internațională

Dimensiuni

- Adâncime boxă centrală: 75 mm
- Adâncime ambalaj: 380 mm
- Lățime aparat: 360 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 11,3 kg
- Înălțime boxă centrală: 100 mm
- Înălțime ambalaj: 302 mm
- Înălțime aparat: 55 mm
- Greutate boxă centrală: 0,66 kg
- Lățime boxă centrală: 100 mm
- Lățime ambalaj: 564 mm
- Adâncime aparat: 332 mm
- Greutate aparat: 2,64 kg
- Lățime boxă surround: 100 mm
- Înălțime boxă surround: 100 mm
- Adâncime boxă surround: 75 mm
- Greutate subwoofer: 3,875 kg
- Greutate boxă surround: 0,47 kg
- Adâncime subwoofer: 369 mm
- Înălțime subwoofer: 310 mm
- Lățime subwoofer: 123 mm

Redare audio

- Format compresie: MP3, WMA
- Medii de redare: CD audio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Rate de biți MP3: 32-256 kbps și VBR

Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz

Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Zoom, Redare diapozitive cu muzică

Redare video

- Medii de redare: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG4
- Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC

