



Philips
2.1-kanalni domači kino 3D
Blu-ray

Ojačevalnik razreda D

Vgrajena Wi-Fi in Bluetooth®
priključna postaja za iPhone/iPod
500 W

HTB7250D

Uživajte v glasbi in filmih s popolnim zvokom

Obsedeni z zvokom

Philipsov novi 2.1-kanalni domači kino 3D Blu-ray HTB7250D nudi neprekosljivo jasno predvajanje zvočnih datotek in izjemno prepričljivo doživetje prostorskega zvoka.

Pripravite se na nove dimenzije svojih priljubljenih filmov in glasbe.

Izkusite Crystal Clear Sound

- Tehnologija Crystal Clear Sound za vrhunsko jasnost in natančnost zvoka
- Vrhunski ojačevalniki razreda D ohranijo vse zvočne podrobnosti
- Virtualni prostorski zvok za pristne filmske užitke
- Visokotonski zvočniki z mehko kupolo za čist zvok in jasen glas

Izdelano za pravo kinematografsko vzdušje v vašem domu

- Elegantni zvočniki iz aluminija in stekla zagotavljajo močan zvok


Prepusťte se razvedrilu

- 3D-televizija polne visoke ločljivosti s predvajalnikom Blu-ray za izjemno realistično 3D-filmsko doživetje
- Vgrajen WiFi za brezžično povezavo predvajalnikom
- Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha
- Polnjenje in predvajanje glasbe z iPoda/iPhona

PHILIPS

Značilnosti

Crystal Clear Sound

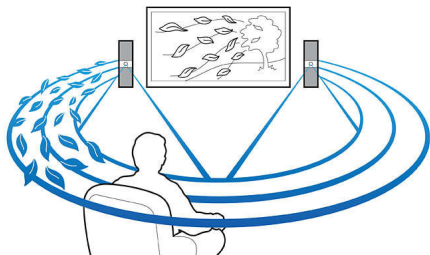

Philipsova tehnologija Crystal Clear Sound omogoča, da razločite in zares uživate v vsakem zvoku, kot ga je bilo namenjeno slišati in kot si ga je zamislil izvajalec ali režiser! Tehnologija Crystal Clear Sound reproducira zvočni vir – naj bo to akcijski film, glasbena predstava ali izvajanje v živo – natančno in brez popačenj. Philipsovi sistemi za domači kino s tehnologijo Crystal Clear Sound se ponašajo z ekonomično obdelavo zvoka, kar ohranja čistost izvirne zvočne vsebine. Rezultat je izjemna zvočna natančnost, ki ji lahko prisluhnete.

Bluetooth




Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo z drugimi napravami Bluetooth, zato lahko najljubše skladbe v pametnem telefonu, tabličnem in celo prenosnem računalniku, napravi iPod ali iPhone enostavno predvajate prek zvočnikov Bluetooth.

Visokotonski zvočniki z mehko kupolo




Visokotonski zvočniki z mehko kupolo proizvajajo čiste visoke in srednje tone, ki izboljšajo jasnost zvoka iz zvočnikov.

Vrhunski ojačevalniki razreda D

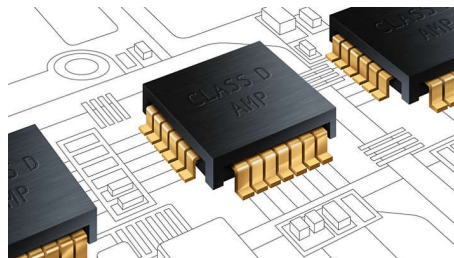

Philipsovi vrhunski ojačevalniki razreda D ohranijo vse podrobnosti izvirnega zvoka za natančnejši zvočni signal, kar zagotavlja pristno predvajanje zvočnih podrobnosti glasbe in filmov, kot si je zamislil izvajalec ali režiser.

Virtualni prostorski zvok

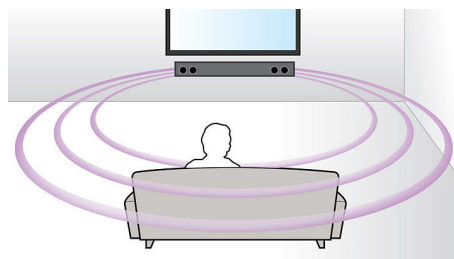

Philipsov virtualni prostorski zvok s sistemom z manj kot petimi zvočniki reproducira bogat in pristen prostorski zvok. Izjemno napredni prostorski algoritmi posnemajo zvočne značilnosti idealnega 5,1-kanalnega okolja. Visokokakovosten stereo zvok pretvori v pristen in večkanalni prostorski zvok. Ni vam treba kupiti dodatnih zvočnikov, kablov ali stojal za zvočnike, da bi uživali v zvoku, ki zapolni ves prostor.

Full HD 3D Blu-ray



Prepustite se novim doživetjem v svoji dnevni sobi s 3D-filmi in 3D-televizorjem Full HD. Aktivna 3D-tehnologija uporablja najnovejše zaslone s hitrim preklapljanjem, ki predvajajo pristno sliko z neverjetno globino v polni visoki ločljivosti 1080 x 1920. 3D-slika polne visoke ločljivosti nastane pri gledanju s posebnimi očali, pri katerih je odpiranje in zapiranje leve in desne leče sinhronizirano z izmeničnimi slikami. 3D-filmi na ploščah Blu-ray nudijo bogato in izjemno kakovostno izbiro vsebin. Blu-ray omogoča tudi predvajanje nestisnjenega prostorskega zvoka, ki je neverjetno pristen.

Elegantni zvočniki

Elegantni zvočniki iz aluminija in stekla zagotavljajo močan zvok

Vgrajen Wi-Fi



S pomočjo vgrajenega vmesnika Wi-Fi lahko domači kino preprosto povežete z domačim omrežjem in tako kadar koli uživate v bogati izbiri priljubljenih spletnih vsebin. Na voljo so vam nekatere najboljše spletne strani s filmi, slikami, informacijami, zabavnimi in drugimi spletnimi vsebinami, ki so prilagojene za televizijski zaslon.

Predvajanje glasbe z iPoda/iPhona

Polnjenje in predvajanje glasbe z iPoda/iPhona.

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: izboljšava predvajanja dialogov, DoubleBass, FullSound, nočni način, Regulacija visokih, srednjih in nizkih tonov
- Glasbeni sistem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Izhodna moč nizkotonca: 230 W
- Nastavitve izenačevalnika: Igranje iger, Film, Glasba, Novice, Izvirno
- Izhodna moč satelitskega zvočnika: 135 W x 2
- Skupna moč (RMS) pri 30 % THD: 500 W

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: 2 satelitska zvočnika
- Frekvenčni razpon satelitskega zvočnika: 150–20.000 Hz
- Impedanca satelitskega zvočnika: 5 ohm
- Frekvenčni razpon nizkotonca: 20 - 150 Hz
- Zvočna enota globokotonca: 1 x 6,5" (16,5 cm) nizkotonec
- Vrsta nizkotonca: Aktivni
- Število pogonov na satelitski zvočnik: 1 visokotonski zvočnik, 2 x 7,6 cm nizkotonski zvočnik
- Impedanca nizkotonca: 3 ohm

Povezljivost

- Sprednji/stranski priključki: USB, Zvočni vhod
- Vgrajeni priključki: Wi-Fi
- Priključki na zadnji strani: Digitalni optični vhod, Ethernet, Vtičnica za anteno FM, Izhod HDMI 1.4 (ARC), Mini priključki za zvočnike Easy-Fit, vhod AUX, Izhod za globokotonski zvočnik

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: FM
- Število prednastavljenih kanalov: 40
- RDS: Ime postaje

Zunanja škatla

- EAN: 87 12581 67535 6
- Dolžina: 71 cm
- Število komercialnih pakiranj: 1
- Širina: 40.5 cm
- Bruto teža: 17.8 kg
- Višina: 43 cm
- Neto teža: 11.8 kg
- Teža embalaže: 6 kg

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Format slike 21:9 s podporo za podnapise, Avdio povratni kanal, Samodejna preslikava avdio vhoda, Dinamična uskladitev zvoka in slike, Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
- Značilnosti tehnologije HDMI: 3D, Zvočni povratni kanal (ARC), Vrsta vsebine, Funkcija Deep Color
- Enostavna uporaba: DLNA

Napajanje

- Poraba energije: 135 W
- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

Dimenzije embalaže

- Višina: 43 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Širina: 71 cm
- Globina: 40.5 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 87 12581 67535 6
- Bruto teža: 17.8 kg
- Neto teža: 11.8 kg
- Teža embalaže: 6 kg

Dimenzije izdelka

- Višina: 6.89 cm
- Širina: 30.44 cm

- Globina: 30.72 cm
- Teža: 2.2 kg

Dodatna oprema

- Združljiva dodatna oprema: Stojala za zvočnike STS9501, stenski nosilci za zvočnike STS9510
- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, Antena FM, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, Garancijski list – velja po vsem svetu

Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 360 x 70 x 345 mm
- Teža vključno z embalažo: 14,7 kg
- Teža glavne enote: 4,36 kg
- Embalaža (Š x V x G): 564 x 389 x 400 mm
- Nizkotonec (Š x V x G): 196 x 395 x 342 mm
- Teža nizkotonca: 5,3 kg
- Satelitski zvočnik (Š x V x G): 97 x 301 x 120 mm
- Dolžina kabla satelitskega zvočnika: 3 m
- Teža satelitskega zvočnika: 1,5 kg
- Dolžina kabla za globokotonec: 3 m

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- Bitne hitrosti MP3: 32–320 kb/s

Oblika zapisa datoteke

- Zvok: aac, mka, mp3, wma, wav
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv, flv, mov
- Slika: GIF, JPEG, JPG

Slika/zaslon

- Izboljšava slike: HD (720p, 1080i, 1080p/24 sličic/s), Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa

Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/

2.1-kanalni domači kino 3D Blu-ray

Ojačevalnik razreda D Vgrajena Wi-Fi in Bluetooth®, priključna postaja za iPhone/iPod, 500 W

HTB7250D/12

Specifikacije

+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Povečava

Predvajanje fotografije

- Format stiskanja: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Izboljšava slike: Vrtenje, diaprojekcija z glasbo,

Predvajanje videa

- Formati stiskanja: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD, avi, MKV, XviD



Datum izdaje 2024-05-06

Različica: 5.2.6

EAN: 87 12581 67535 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified in povezani logotipi so blagovne znamke podjetja DivXNetworks, Inc. in se uporabljajo licenčno.

* Dolby in simbol dvojnega D sta registrirani blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories Inc.