


CD Grotuvas

AZ 102S

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikalingą pagalbą:



www.philips.com/welcome

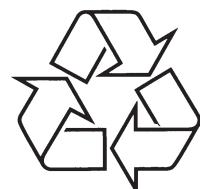

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1

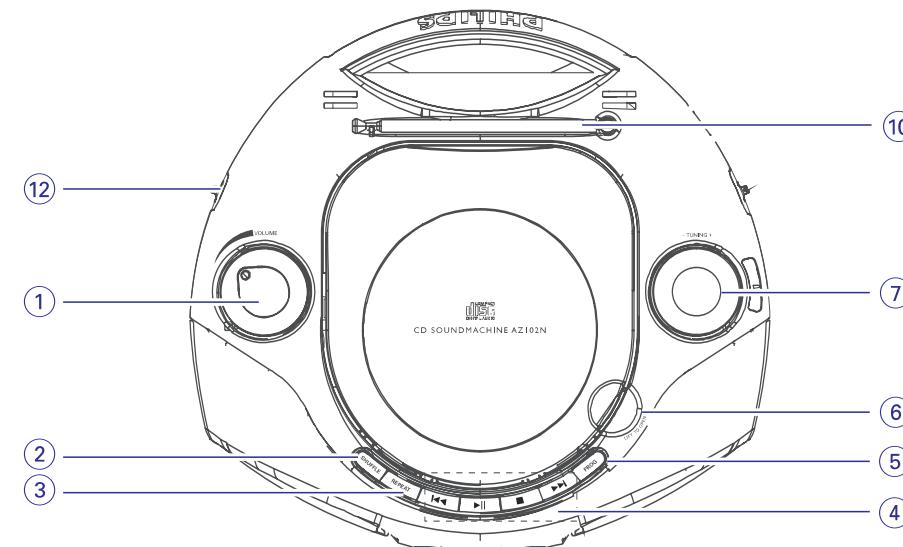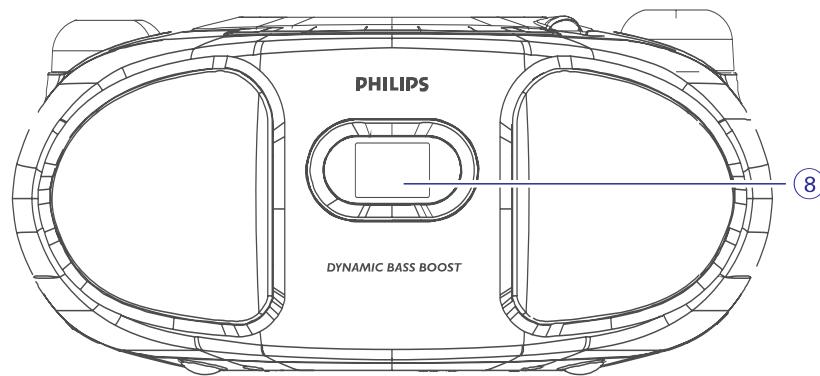

Aplinkosaugos informacija

Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną, išplečiamą polistirolą bei polietileną.

Jūsų įrenginys sudarytas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisykliėmis, nustatantčiomis įpakavimą, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.

Seno Įrenginio Išmetimas

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.

Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukslių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite vietinėmis elektronikos produktų išmetimo taisykliėmis.

Laikykites vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukslėmis. Teisingas atsikratymas senu produktau padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



**KLASĖ 1 LAZERINIS
PRODUKTAS**

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Atsiradus gedimui, pirmiausia peržvelkite žemiau išvardintus punktus, prieš nešdami įrenginį į taisykłą.
Jei problemos neišspręsite, sekdamai šiaisiai patarimais, pasikonsultuokite su pardavėju arba firmos paslaugų centru.

ISPĖJIMAS: neardykite įrenginio, kadangi yra elektros šoko rizika! Jokiu būdu Jums nederėtų bandyti taisyti įrenginio pačiam, nes tai pažeis garantiją.

Problema

- Galima priežastis
- Sprendimas

Dingsta garsas / įrenginys išsijungia

- Nsureguliuotas garsas
- Pareguliuokite garso lygi (VOLUME)
- Netinkamai įjungtas elektros laidas
- Tinkamai įjunkite AC elektros laidą
- Maitinimo elementai išsikrovė / netinkamai įdėti
- Tinkamai įdékite (naujus) maitinimo elementus
- CD turi ne audio failų.
- Spauskite vieną kartą arba daugiau, norėdami pereiti prie CD audio failo.

Ekranėlis neveikia, kaip turėtų / įrenginys nereaguoja į jokius mygtukų paspaudimus



- Elektrostatinė iškrova.
- Išjunkite įrenginį ir ištraukite maitinimo laidą. Ijunkite po kelių sekundžių.

Rodoma --, ER arba 01


- Nėra CD
- Įdékite kompaktinį diską.
- Kompaktinis diskas (CD) stipriai subraižytas arba nešvarus
- Pakeiskite / nuvalykite diską. Žr. Priežiūra
- Lazerio lėšis aprasojuusi.
- Palaukite ko lėšis nudžius.
- CD-R/CD-RW yra tuščias arba neužbaigtas
- Naudokite užbaigtus diskus arba tinkamus audio CD diskus.

SCHEMOS

2

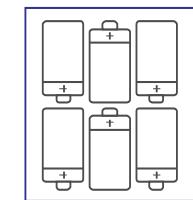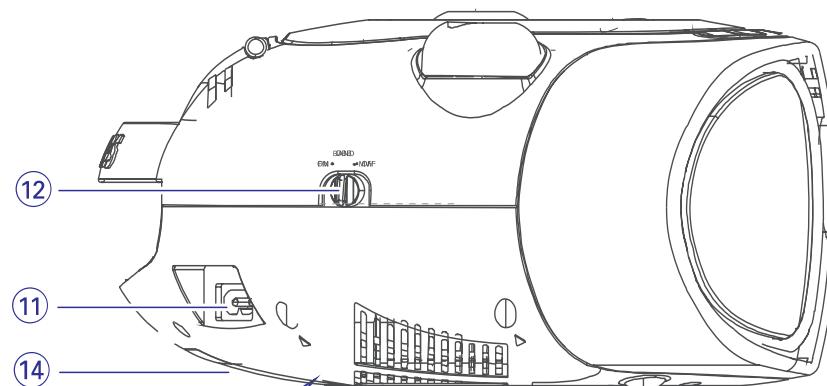

6 x R14 • UM-2 • C-CELLS

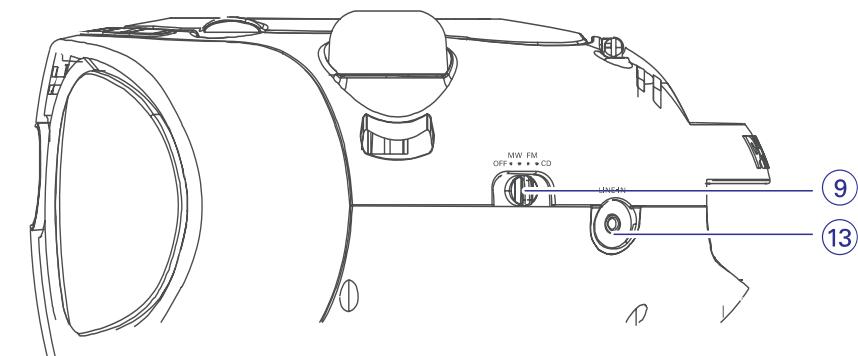

VALDYMAS

Sveikiname jus įsigijus šį Philips įrenginį.
Tam, kad gautumėte kuo geresnę pagalbą, mes
rekomenduojame užregistruoti savo įrenginį
www.philips.com/welcome.

Pateiki priedai

- AC maitinimo laidas

Viršutinė bei priekinė panelės (žr. 1)

1. **VOLUME** – nustato garsumo lygi.
2. **SHUFFLE** – groja visus takelius atsitiktine tvarka.
3. **REPEAT** – pakartoja takelį, CD programą, visą CD.
4. **▶II** – pradeda CD grojimą arba pauzė.
5. **▶▶I◀◀** – pasirenka sekantį arba buvusį takelį.
 - paieška į priekį arba atgal takelyje (laikykite paspaudę šį mygtuką).
 - – sustabdo CD grojimą.
 - ištrina CD programą (užprogramavimą).
6. **PROG**
 - užprogramuoja takelius ir peržiūri programą (užprogramuotus takelius).
7. **LIFT TO OPEN**
 - uždaro/ atidaro CD diskų dėkluką.
8. **TUNNING**
 - radijo stočių pasiekimas.
9. **DISPLAY**
 - rodo CD funkcijas.

Galinė panelė (žr.1 ir 2)

10. **Šaltinio pasirinkimas: CD, FM, MW, OFF.**
 - pasirenka CD arba radijo šaltinį.
 - išjungia.
11. **Teleskopinė antena**
 - pagerina FM bangų priėmimą.
12. **AC laidai** – skirta elektros energijos gavimui.
13. **DBB** – įjungia arba išjungia papildomus žemų dažnių (bosų) garsus.
14. **Line-In** – išorinio audio šaltinio prijungimui skirtas lizdas.

SAUGUMAS IR PRIEŽIŪRA

Kompaktinių diskų grotuvas ir kompaktinių diskų priežiūra

- Jeigu grotuvas negali nuskaityti kompaktinio disko, prieš nešdami įrenginį taisity, išvalykite linę specialiu valomuoju kompaktiniu disku.
- Niekada nelieskite kompaktinių diskų grotuvo linzės.
- Staigūs temperatūros pasikeitimai patalpoje, gali sukelti garų kondensaciją ant linzės. Tuo atveju kompaktinis diskas negres. Nebandykite garų nuvalyti, o palikite įrenginį šiltuoje patalpoje, kol drėgmė išgaruos.
- Visada laikykite kompaktinių diskų grotuvo dureles uždarytas, norint išvengti dulkių.
- Norédami nuvalyti kompaktinį diską, naudokite minkštą be piukų medžiągą ir valykite iš centro į kraštus. Nenaudokite jokių valiklių, nes jie gali sugadinti diską.
- Niekada nerasykite ant kompaktinių diskų ir neklijuokite ant jų lipdukų.

Saugumo informacija

- Pastatykite įrenginį ant lygaus ir kieto paviršiaus tam, kad jis nenuvirstų.
- Nors jūs ir išjungiate įrenginį iš elektros tinklo, jis vis tiek yra dalinai veikiantis.
- Nelaikykite įrenginio, maitinimo elementų ir kompaktinių diskų drėgmėje, lietuje, smėlyje ar dideliami karštyje.
- Apsaugokite įrenginį nuo lašėjimo ar aptaškymo.
- Palikite bent 15 centimetrų nuo grotuvo ventiliacijos angų ir aplinkui esančių objektų.
- Ventiliacija neturėtų būti slopinama uždengiant ventiliacijos angas su daiktais tokiais kaip laikraščiai, staltiesės, užuolaidos, etc.
- Šalia įrenginio nestatykite daiktų su vandeniu, tokius kaip vazos.
- Šalia įrenginio nestatykite degančių daiktų, tokius kaip žvakės.
- Mechaninės įrenginio dalys susideda iš savaime susiitepančių guolių, kurių negalima tepti aliejais ar kitais lubrikantais.
- Valykite įrenginį sausa pašluoste. Nenaudokite jokių valymo priemonių turinčių alkoholio, amoniako, benzeno ar aštriių dailelių, nes tai gali pakenkti įrenginiui.

Skirtingi grojimo režimai: REPEAT (pakartojimas) ir SHUFFLE (grojimas atsitiktine tvarka)

REPEAT (pakartojimas)

Jūs galite pakartoti norimą takelį arba visą diską.
Taip pat galite kombinuoti pakartojimo režimą kartu su programavimu (Prog).

REP- kartoja pasirinktą takeli.

REP ALL- kartoja visą diską arba užprogramuotų dainų seką.

1. Viena arba keletą kartų spauskite **REPEAT**, kad patektumėte į pakartojimo režimą.
→ Ekranėlyje matote **REP** arba **REP ALL** paveiksluką.
2. Jeigu įrenginys yra stop arba pauzės režime, spauskite **▶II**, kad pradėtumėte grojimą.
3. Jeigu norite grįžti į įprastinio grojimo režimą, pakartotinai spauskite **REPEAT**, kol nebebus rodomas joks kartojimo režimas.
– Jūs galite spausti **■**, kad sustabdytumėte grojimą.

SHUFFLE (grojimas atsitiktine tvarka)

Jūs galite groti visus takelius atsitiktine tvarka.

1. Stop režime spauskite **SHUFFLE**, kad įjungtumėte grojimo atsitiktinę tvarką režimą.
→ Ekranėlyje matote **SHUFFLE** paveiksluką.
2. Jeigu norite išjungti grojimą atsitiktinę tvarką, spauskite **■**.

Naudingi patarimai:

- Jeigu grojimo atsitiktinę tvarką pasirenkate **REP** funkciją, bus pakartotinai grojamas atsitiktinė tvarka pasirinktas takelis. Jeigu pasirinksite **REP ALL**, tai bus kartojamas visas diskas atsitiktinę tvarką.

MAITINIMO ŠALTINIS / BENDRIEJI VEIKSMAI

Maitinimo šaltinis

Kuomet patogu, naudokites įrenginiu įjungę AC elektros laidą, taip taupydami maitinimo elementus. Prieš įdėdami maitinimo elementus, įsitikinkite, kad elektros laidas būtų išjungtas iš tinklo bei neprijungtas prie jūsų įrenginio.

Maitinimo elementai (nepateikti)

1. Atidarykite baterijų skyrių ir įdėkite šešis **R-14**, **UM2** arba **C-cells** tipo maitinimo elementus (patartina šarmines) taip, kad poliai atitiktų su + ir – simboliais pažymėtais ant grotuvo. (Žr. 1).
2. Uždarykite baterijų skyrius dureles ir įsitikinkite, kad maitinimo elementai būtų tvirtai įstatyti į savo vietas. Dabar galite naudotis įrenginiu.

Maitinimo elementuose yra cheminių medžiagų, dėl to elementais turi būti tinkamai atsikratoma.

- Neteisingas baterijų naudojimas gali sukelti elektrolitų išsiliejimą ir gali sugadinti korpusą arba net sukelti baterijų sprogimą.
- Nemaišykite skirtingu maitinimo elementų: pvz. alkaline tipo ir anglies cinko tipo. Naudokite vienodo tipo maitinimo elementus.
- Kai įdedate naujus maitinimo elementus, nemaišykite jų su senais.
- Išimkite maitinimo elementus, jeigu nenaudosite įrenginio ilgesnį laiką.

AC elektros laidų naudojimas

ISPĖJIMAS: prieš tai, kai norësite pakeisti ar išjungti energijos tiekimą, būtinai įsitikinkite, kad jūsų įrenginys yra pilnai išjungtas.

1. Įrenginio apatinėje dalyje pasitirkinkite, ar sutampa elektros tiekimo parametrai. Jei ne – pasikonsultuokite su įrenginio pardavėju arba firmos paslaugų centru.
2. Ikiškite laidą į **elektros lizdą** sienoje. Dabar maitinimo laidas yra prijungtas ir įrenginys gali būti naudojamas.
3. Norédami išjungti maitinimą elektra, ištraukite laidą iš sienoje esančio lizdo.
4. Statykite įrenginio kuo arčiau elektros lizdo, kad elektros laidai galėtų lengvai pasiekti elektros rozetę.

- Atjunkite maitinimo laidą, kad apsaugotumėte prietaisą nuo griaustinio sukelty elektros iškrovų. Vaikai gali rimgai susižeisti su elektros laidu atjungtu iš elektros lizdo.

Tipo plokštélé yra įrenginio apatinėje dalyje.

Naudingi patarimai:

- Norédami išvengti nereikalingo elektros suvartojimo, visada perjunkite **šaltinio pasirinkimo jungtuką** ant **OFF**, kai baigiate naudotis įrenginiu.

Bendras naudojimas

Ijungimas/ išjungimas ir funkcijų pasirinkimas

- Norédami pasirinkti garso šaltinį, nustatykite **šaltinio pasirinkimo jungtuką** ant: **CD**, **FM** arba **MW**.
- Jeigu norite išjungti įrenginį, nustatykite **šaltinio pasirinkimo jungtuką** ant **OFF**.
- Jeigu norite įjungti **LINE IN** režimą, prijunkite papildomą įrenginį prie **LINE-IN** lizdo.

Naudingi patarimai:

- Kai tik prijungiate papildomą įrenginį, jūsų grotuvas automatiškai persijungia į **LINE-IN** režimą, nepaisant to, kad jūs esate nustatę **FM**, **MW** ar **CD**.
- LINE-IN** lizdas nėra skirtas ausinėms.

Garo ir garsumo reguliavimas

- Jūs galite reguliuoti garsą ir garsumą su **VOLUME** ir **DBB** mygtukais.

Radio imtuvas

- Nustatykite **šaltinio pasirinkimo mygtuką** ant **FM** arba **MW**.
- Pasukite **TUNING** norédami nustatyti radio stotį.

Naudingi patarimai:

Toimprove radio reception

- FM** bangoms, ištraukite ir pasukite teleskopinę anteną. Sutrumpinkite, jeigu signalas per stiprus.
- MW** bangoms, įrenginys naudoja vidinę anteną. Norédami ją pareguliuoti, pakeiskite įrenginio poziciją.

Kompaktinio disko grojimas

- Šis kompaktinių diskų grotuvas groja Audio diskus, tarp jų ir išrašomuosius (CD-R), ir perrašomuosius (CD-RW).
- MP3 CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD arba kompiuteriniai diskai negali būti grojami šiuo įrenginiu.

Svarbu!

Kompaktiniai diskai, kurie yra apsaugoti **specialiomis technologijomis nuo kopijavimo**, gali neveikti šiame įrenginyje.

- Nustatykite **šaltinio pasirinkimo jungtuką** ant **CD**.
- Atidarykite CD dureles, įdėkite CD/CD-R(W) diską taip, kad nuspalvinta pusė būtų viršuje ir uždarykite dureles.
→ Ekrane pasirodys – -, jeigu nejdėjote kompaktinio disko / diskas nešvarus, neteisingai įdėtas arba sugadintas.
- Paspauskite **▶||**, jeigu norite pradėti groti.
- Norédami pristabdyti grojimą spauskite **▶||**.
→ Ekrane mirks **▶**.
- Norédami vėl testi grojimą spauskite **▶||**.
- Norédami sustabdyti CD grojimą, spauskite **■**.

Naudingi patarimai:

Kompaktinio disko grojimas sostos jeigu:

- Atidaromos CD durelės
- Jūs pasirenkate **FM**, **MW** arba **OFF** garso šaltinį;
- Kompaktinis diskas pasibaigia.

CD GROTUVAS

Kitos dainos pasirinkimas

- Paspauskite **◀◀ / ▶▶** vieną ar kelius kartus, norédami pasirinkti dainą.
- Norédami pradėti grojimą, kai grotuvas yra sustabdytas, spauskite **▶||**.

Tam tikros dainos vietas suradimas

- Paspauskite ir palaikykite **◀◀** arba **▶▶**.
→ CD grotuvas gros padidintu greičiu ir tylesniu garsu.
- Kai atpažištate norimą dainos vietą atleiskite spausštą **◀◀** arba **▶▶** mygtuką.

Naudingi patarimai:

- Jeigu ieškodami paskutiniame disko takelyje pasiekiate pabaigą, grotuvas persijungs į stop režimą.

Dainų eilės tvarkos užprogramavimas

Atmintyje norima eilės tvarka galite išsaugoti iki 20 dainų. Vieną takelį galite išsaugoti kiek pageidaujate kartu.

- Kai grojimas sustabdytas, spauskite **PROG**, norédami įjungti programavimą.
→ Ekranas: mirkčioja **PROG** ir **00**.
- Paspauskite **◀◀** arba **▶▶**, norédami pasirinkti dainą.
- Paspauskite **PROG**, norédami užprogramuoti.
→ Ekranas: mirkčioja **PROG** ir **00**.
- Pakartokite **2** ir **3** žingsnius, norédami užprogramuoti visas dainas.
→ Ekrane rodoma: – -, jeigu bandote užprogramuoti daugiau negu 20 dainų.
- Norédami groti užprogramavimą, spauskite **▶||**.

Naudingi patarimai:

- Kai jūsų užprogramuotų dainų režimas baigiasi, jūsų grotuvas sugrįžta į normalų grojimo režimą. Norédami vėl patekti į programavimo režimą, tuo metu kai grotuvas yra stop režime, vėl spauskite **PROG**.

Programos peržiūrėjimas

- Kai grojimas sustabdytas, spauskite **PROG** pakartotinai, kad pamatytmėte išsaugotų takelių numerius.

Užprogramavimo ištrynimas

- Jūs galite ištrinti užprogramavimą:
 - Stop režime, spauskite **PROG**, kad patektumėte į programavimo režimą, o tada spauskite **■**.
 - Jūs pasirenkate **FM**, **MW** arba **OFF** garso šaltinį.
 - Atidaromos CD durelės.