



Philips Streamium
Reproductor de música
inalámbrico

Streamium

NP3300



Disfruta de miles de canciones online y emisoras por Internet

Obsesionados por el sonido

Devuélvele la fuerza a la música y disfruta del sonido con calidad de CD de la radio por Internet gracias a la tecnología FullSound. Este sistema de música en red NP3300/12 de Philips también reproduce la música de tu PC/Mac de forma inalámbrica y que podrás controlar a través de su pantalla en color o de la aplicación para smartphone.

Disfruta la música sin límites - sin cables

- Sintoniza y explora miles de emisoras de radio por Internet
- Transferencia inalámbrica de música y fotos desde el PC/MAC
- Transfiere y disfruta de más de 10 millones de magníficas canciones con Napster*

Fácil control y navegación

- Visualización de carátulas a todo color
- Conecta tu teléfono inteligente a un control remoto para los productos AV de Philips

Preparado para conectar

- Funciona con conexión de banda ancha doméstica y router Wi-Fi

Gran calidad acústica

- FullSound enriquece tu música con graves más completos y mayor claridad
- Sistema de sonido estéreo para mayor disfrute de la música

PHILIPS

Destacados

Transferencia inalámbrica de música y fotos



Tu PC o MAC está lleno de música que ahora puedes transferir cómodamente a tu dispositivo de audio de Philips, sin líos de cables. Comparte tus canciones favoritas con los demás, en una fiesta o simplemente disfrútalas en la comodidad de tu hogar. Haz lo mismo con tu colección de fotografías, y disfruta viéndolas mientras escuchas música. Abre los tesoros de tu PC o MAC con la comodidad de la transferencia inalámbrica.

Biblioteca de música en línea Napster*



Consigue toda la música que siempre has querido con Napster: un servicio de música en línea que te ofrece más de 10 millones de pistas de 790.000 artistas, 980.000 álbumes y de todos los géneros. El acceso a Napster es muy fácil con la microcadena de Philips, gracias al icono ubicado en el panel de visualización


LCD, que te ofrece toda la música que quieres de forma rápida y fácil. Con sólo unos clics, la inmensa biblioteca de Napster se alimenta de tu PC o MAC, y transfiere los archivos de forma inalámbrica para que los puedas disfrutar en la microcadena de Philips. Cambia la manera de escuchar música ya.

Emisoras de radio por Internet



Streamium incluye miles de emisoras de radio por Internet. Ahora podrás estar al corriente de todo tipo de música del mundo. Conecta el Streamium a Internet y escucha tus programas favoritos en línea sin tener que encender el PC/MAC.

FullSound

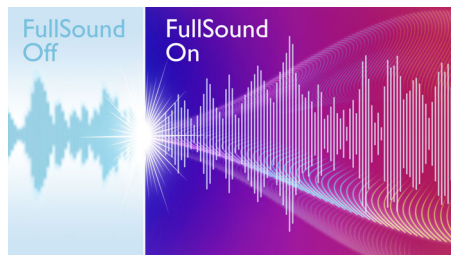

La innovadora tecnología FullSound de Philips restaura fielmente los detalles del sonido de música comprimida, enriqueciéndola y mejorándola de forma espectacular, de modo

que puedas experimentar una música verdaderamente absorbente y sin distorsión alguna. Basada en un algoritmo de postprocesamiento de audio, FullSound combina la conocida experiencia de Philips en cuanto a reproducción de música, con la potencia del procesador de señal digital DSP de última generación. El resultado son graves más profundos e impactantes, voz mejorada y mayor claridad de los instrumentos, además de un nivel de detalle más rico. Redescubre tu música comprimida con un sonido realista que te llegará al alma y te hará mover los pies.

Aplicación MyRemote



La aplicación MyRemote de Philips te permite usar el iPhone, iPod touch o teléfono inteligente Android como un control remoto para controlar los productos de red AV inalámbricos de Philips. Esta aplicación reconoce automáticamente el reproductor de Blu-ray, el sistema de cine en casa o el sistema de audio Streamium de Philips conectado a la misma red Wi-Fi, proporcionándote así un control total e instantáneo de los dispositivos desde cualquier parte de la casa. Y si dispones de más de un sistema de red AV de Philips, esta aplicación te permitirá controlar cada uno de manera independiente. Esta aplicación gratuita ha sido creada exclusivamente por Philips.

Especificaciones

Sonido

- Ajustes del ecualizador: Neutro
- Mejora del sonido: Control de graves y agudos
- Control de volumen: arriba/abajo
- Tipo: FullSound
- Potencia musical: 3 W

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA, AAC no DRM (m4A), eAAC+, FLAC
- Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz (MP3)
- Modo de reproducción de PC Link: Transmisión MP3 a través de la red, Conexión inalámbrica Wi-Fi
- Compatible con etiquetas ID3: Sí
- Radio por Internet: Sí
- Frecuencias de bits de MP3: 8-320 kbps y VBR

Conectividad

- Conexiones inalámbricas: LAN inalámbrica (802.11n), LAN inalámbrica (802.11g), LAN inalámbrica (802.11b)
- Universal Plug & Play inalámbrico: Cliente UPnP
- LAN con cable: Ethernet (RJ 45) 1x
- Encriptación / seguridad: WEP de 128 bits, WEP de 64 bits, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Auriculares: 3,5 mm

Reproducción de imágenes fijas

- Visualización en el aparato: Transferencia desde PC
- Formato de compresión de imágenes: JPEG

Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: LCD
- Retroiluminación: Sí
- Color de retroiluminación: Blanca

- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Holandés, Francés, Alemán, Italiano, Español, Portugués, Sueco, Ruso
- Función de energía renovable en espera: 0,5 vatios
- Conexión para auriculares: Sí
- Indicación de la fuerza de la señal: Sí
- Reloj: En pantalla principal, Hora de Internet
- Alarmas: Zumbador, Temporizador, Alarma musical (UPnP)
- Mejoras de visualización: Control de brillo, Control mediante pantalla táctil
- Indicaciones: Modo DIM

Accesorios

- Accesorios incluidos: Folleto de garantía mundial
- Mando a distancia: Mando a distancia de 1 vía
- Pilas: 2 AAA
- Manual de usuario: Inglés, francés, alemán, español, italiano, holandés, noruego, sueco, finés, portugués, danés, ruso, polaco (en CD)
- CD-ROM: CD-ROM con TwonkyMedia y manuales de usuario
- Tarjeta de garantía: Tarjeta de garantía
- Adaptador de CA/CC: 110-240 V
- Guía de config. rápida: Sí

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 253 x 103 x 102 mm
- Peso del dispositivo: 0,78 kg

Altavoces

- Altavoces integrados: 2
- Tipos de altavoz: Integrada



Fecha de emisión
2017-04-04

Versión: 3.0.7

12 NC: 8670 000 78755
EAN: 87 12581 60961 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Napster está disponible sólo en Alemania y Reino Unido.