



Philips  
Reproductor de DVD/Blu-ray Disc

### Netflix y Youtube

Enlace multimedia USB 2.0  
Escalado visual de DVD  
Wi-Fi integrado

**BDP2305**

## Disfruta del entretenimiento inalámbrico en línea con Netflix y YouTube

Con el BDP2305, las películas nunca han tenido tan buen aspecto. El formato Blu-ray Disc ofrece imágenes increíblemente nítidas en Full HD de 1080 p y el escalado de DVD ofrece una calidad de vídeo cercana a la alta definición. Disfruta de lo mejor de Internet en tu televisor con Netflix y YouTube.

#### Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Mira los vídeos de YouTube directamente en tu televisor de gran pantalla\*

#### Escucha más

- Dolby TrueHD para un sonido de alta fidelidad
- DTS 2.0 + salida digital

#### Visualiza más

- Reproducción de Blu-ray Disc para imágenes nítidas en Full HD de 1080p
- Escalado visual de DVD a 1080p mediante HDMI para imágenes cercanas a la alta definición
- Transmisión de series de televisión y películas a través de Internet con Netflix
- Certificación DivX Plus HD para reproducción DivX de alta definición

#### Disfruta más

- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando
- BD-Live (perfil 2.0) para disfrutar de contenido adicional online para Blu-ray
- USB 2.0 reproduce vídeo/música de una unidad flash USB/unidad de disco duro
- WiFi-n integrado para un rendimiento inalámbrico más rápido y de mayor alcance

# PHILIPS


# Destacados

## BD-Live (perfil 2.0)



BD-Live te abre aún más el mundo de la alta definición. Recibe contenido actualizado con tan sólo conectar el reproductor de Blu-ray Disc a Internet. Te esperan cosas nuevas y excitantes como contenido descargable exclusivo, acontecimientos en directo, chats en directo, videojuegos y compras en línea. Súbetе a la nueva onda de la alta definición con la reproducción de Blu-ray Disc y BD-Live.

## Reproducción de Blu-ray Disc

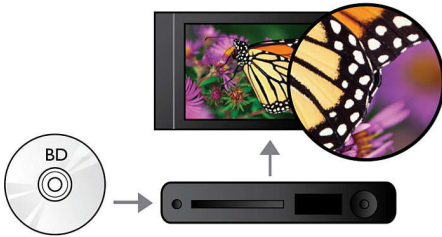


Los discos Blu-ray tienen capacidad para contenidos en alta definición, junto con imágenes con una resolución de 1920 x 1080 de alta definición plena. Las escenas se reproducen con todo detalle, los movimientos se suavizan y las imágenes se vuelven realmente nítidas. Blu-ray ofrece además un sonido Surround sin comprimir, de manera que la experiencia acústica resulta increíblemente real. La elevada capacidad de almacenamiento de los discos Blu-ray permite integrar además un sinfín de posibilidades interactivas. La perfecta navegación durante la reproducción, y otras interesantes funciones como los menús emergentes, aportan una dimensión totalmente nueva al entretenimiento en casa.

## Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en tu reproductor de Blu-ray o DVD ofrece lo último en tecnología DivX y te permite disfrutar de películas y vídeos en alta definición desde Internet directamente en tu PC o HDTV de Philips. DivX Plus HD puede reproducir contenidos de DivX Plus (vídeo H.264 de alta definición con audio AAC de alta calidad en archivo MKV), así como de versiones anteriores de vídeo DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta definición real.

## Dolby TrueHD

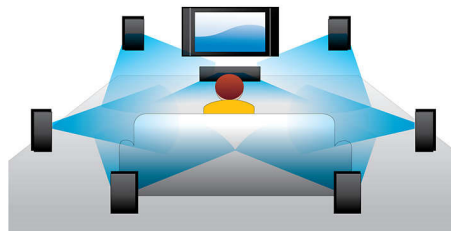

Dolby TrueHD ofrece el sonido de mayor calidad procedente de los Blu-ray Discs. El audio reproducido no se distingue prácticamente de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. Dolby TrueHD completará tu experiencia de entretenimiento en alta definición.

## Escalado visual de DVD



El escalado con HDMI 1080p proporciona imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás disfrutar de películas de DVD con definición estándar en una resolución de alta definición, que te ofrece imágenes más reales con más detalles. El escaneado progresivo (representado por la "p" de "1080p") elimina la estructura de líneas predominante en las pantallas de los televisores, lo que asegura imágenes implacablemente nítidas. Para mejorar aún más esto, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital sin comprimir, así como audio multicanal digital, sin conversión a analógico, ofreciendo una calidad de imagen y sonido perfecta, sin ruido alguno.

## EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, como reproductores de DVD y Blu-ray, altavoces SoundBar, sistemas de cine en casa, televisores, etc., con un solo mando a distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del sector para compartir funcionalidades entre dispositivos a través del cable HDMI. Con solo pulsar un botón, puedes manejar simultáneamente todos los equipos conectados con HDMI CEC. Ahora es posible utilizar con mayor comodidad funciones como el modo de espera y la reproducción.



# Especificaciones

## Sonido

- Mejora del sonido: Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + salida digital

## Conectividad

- Conexiones frontales: USB 2.0
- Conexiones integradas: Wi-Fi
- Conexiones traseras: Salida coaxial digital, Ethernet, Salida HDMI
- Conexiones de red: 802.11 b/g/n, Wi-Fi integrado

## Caja exterior

- EAN: 48 95185 60547 0
- Longitud: 31.5 cm
- Unidades por caja: 1
- Longitud: 12.4 pulgada
- Anchura: 25.9 cm
- Peso bruto: 1.3 kg
- Altura: 8.1 cm
- Anchura: 10.2 pulgada
- Altura: 3.2 pulgada
- Peso neto: 1.02 kg
- Peso bruto: 2.866 libras
- Peso neto: 2.249 libras
- Peso tara: 0.28 kg
- Peso tara: 0.617 libras

## Cómodas funciones

- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 1 GB de memoria libre)
- Protección infantil: Clasificación parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato de los subtítulos 21:9, Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando a distancia
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés
- Servicios en línea: Netflix, YouTube
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea

## Potencia

- Consumo de energía: 11 W
- Alimentación: 220-230 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: <math>1\text{ W}</math>

## Dimensiones del embalaje

- Altura: 25.9 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Horizontal
- Anchura: 31.5 cm
- Profundidad: 8.1 cm
- Altura: 10.2 pulgada
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95185 60547 0
- Anchura: 12.4 pulgada
- Peso bruto: 1.3 kg
- Profundidad: 3.2 pulgada
- Peso neto: 1.02 kg
- Peso bruto: 2.866 libras
- Peso neto: 2.249 libras
- Peso tara: 0.28 kg
- Peso tara: 0.617 libras

## Dimensiones del producto

- Altura: 4.1 cm
- Anchura: 27 cm
- Profundidad: 19.93 cm
- Ancho: 10.6 pulgada
- Altura: 1.6 pulgada
- Profundidad: 7.8 pulgada
- Peso: 0.91 kg
- Peso: 2.006 libras

## Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, CD-R (manual de usuario), Tarjeta de registro del producto, Guía de inicio rápido, Mando a distancia

## Dimensiones

- Peso incluido embalaje: 1,3 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo):: 315 x 81 x 259 mm
- Producto (ancho x alto x profundo):: 270 x 41 x 199 mm
- Peso del producto: 1,02 kg

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Vídeo: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Imágenes: GIF, JPEG, JPG

## Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 16:9, 21:9, 4:3
- Convertidor D/A: 12 Bits/148 MHz
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo, Realce visual

## Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: AVCHD, BD, BD-R / BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

## Reproducción de vídeo

- Código de región de BD: B
- Formatos de compresión: DivX Plus™ de alta definición, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Pausa, Repetición, Reanudar reproducción desde parada, Búsqueda hacia delante / atrás, Salto, Avance lento, Reproducción estándar, Zoom
- Mejoras de vídeo: Deep Color, Escaneado progresivo, Realce visual, x.v.Color
- Código de región de DVD: 2



Fecha de emisión  
2024-04-07

Versión: 4.1.5

EAN: 48 95185 60547 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)