



Philips
Original 收音機

藍牙®

DAB+、FM
USB 連接埠可進行充電
20 瓦



ORT7500



Original 收音機

這個 Original 收音機讓您懷緬過去的美好時光。設計參考 Philips 1955 年的收音機設計，結合出色的音質，為您帶來強勁的低音及清澈的 DAB+ 和 FM 收音機聲效，也可以無線透過藍牙播放智能裝置的音樂

使用藍牙® 無線技術，體驗自由

- 透過藍牙技術播放手機和電腦音樂

高保真度的收音機聆聽體驗

- 低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音
- 兼容 DAB+ 及 FM，提供完整無線收音機體驗
- 備有 30 個預設數碼電台，使用格外方便
- 高品質的立體聲音效系統

使用方便

- 特大 Backlit LCD 顯示，便於在昏暗環境中檢視
- 內置時鐘顯示
- 自動時間同步處理的功能，時間計算最精準
- USB 充電
- 音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

現代復古設計

- 經典 Philetta 設計的現代新詮釋

PHILIPS

Original 收音機

藍牙® DAB+、FM, USB 連接埠可進行充電, 20 瓦

產品特點

藍牙無線技術



透過藍牙技術播放手機和電腦音樂

低音反射式喇叭系統



低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為你提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。

兼容 DAB+ 及 FM

兼容 DAB+ 及 FM，提供完整無線收音機體驗

30 種預設數碼調諧


數碼收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻

率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

USB 充電

USB 充電連接埠讓你可以為流動裝置充電，例如智能電話、iPhone、iPAD

自動時間同步處理

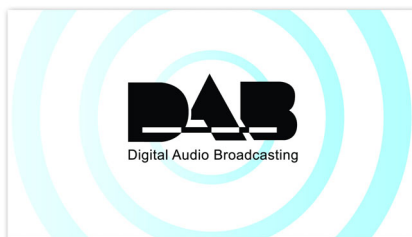

有了可自動設定時間的時鐘收音機，您毋需再設定時間。時鐘會自動與收音機信號同步處理，即便是關機亦然。此功能會在需要調整時自動於一分鐘內更新，並且會使用收音機信號定期更新，確保計時最精準。從首次使用時鐘收音機開始，您的 Philips 時鐘收音機就是您可信賴的夥伴，報時簡單不麻煩，即使停電亦然。

特大 Backlit LCD 顯示



Backlit LCD 顯示確保在光線不足的環境下仍可方便地進行檢視與操作，提供清晰資訊，讓您一目了然。

ORT7500/10

內置時鐘顯示

內置時鐘顯示

經典 Philetta 設計



靈感取自於 1955 年 Original 收音機 - 此款原創收音機延續了 Philips 1955 年推出的收音機（又稱為 Philetta 「254」）的經典元素。當時這款精巧的收音機以其簡單的設計、大音量和純淨清晰的信號接收品質風靡各界。Philips 自 1927 年即開始設計製造收音機，幾十年來已推出多款創新收音機，儼然成為收音機的標的及收藏家的目標。

音訊輸入 (3.5 毫米)



只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊 (3.5 毫米) 連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。



DIGITAL RADIO



規格

Bluetooth® 無線技術

- 版本: BT 2.1
- 規格: A2DP, AVRCP

時鐘

- 類型: 數碼
- 時間格式: 12 小時, 24 小時

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段: DAB (Band III 頻段), FM
- DAB: 智能掃描, 功能表, 資料顯示
- DAB 頻率範圍: 174.9 - 239.2 MHz
- FM 頻率範圍: 87.5 - 108 MHz
- 預設電臺數: 30 (DAB), 30 (FM)
- 自動數碼選台

便利

- 顯示類型: LCD

音效

- 音效系統: 立體聲
- 音量控制: 旋轉式 (數碼)

喇叭

- 內置喇叭: 2

連接

- 藍牙
- 音訊輸入 (3.5 毫米)
- 天線: FM 天線 (75 歐姆)

USB 充電

- 有
- 5V, 1A

功率

- 電源類型: AC 輸入端子
- AC 電源輸入: 100-240V, 50/60Hz

尺寸

- 產品尺寸 (寬 x 深 x 高): 325 x 175 x 167 毫米
- 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高): 390 x 250 x 247 毫米

配件

- AC 電源線 (VDE & UK)
- Aux-in 線
- 快速入門指南
- 保用: 保用證



出版日期 2014-11-25

版本: 2.0.5

12 NC: 8670 001 04228
EAN: 08 71258 16917 83

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com