




Philips
Sistema docking con
altoparlanti

per iPod/iPhone
Batteria ricaricabile

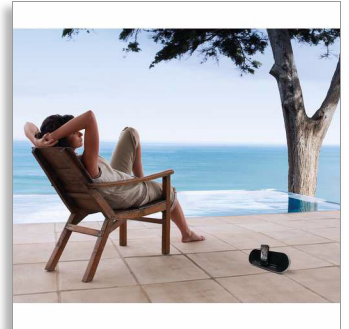

DS7550



Progettato per viaggiare con te

con questo sistema docking con altoparlanti

Compatto ed estremamente portatile, il modello DS7550/10 non scherza quando si tratta di prestazioni audio. Progettato per viaggiare, dispone di una batteria ricaricabile a lunga durata, finiture resistenti in alluminio e una custodia. Ascolta la grande musica ovunque sei.

Audio potente

- Tecnologia wOOx per bassi ricchi e precisi senza distorsioni
- DBB per mantenere i toni bassi a qualsiasi volume
- Tecnologia di schermatura per bloccare le interferenze telefoniche

Fatto per viaggiare

- Design elegante, sottile e compatto per qualsiasi cartella per documenti
- Finitura robusta in alluminio e custodia per la massima protezione

Portatile e versatile

- Batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata per una riproduzione musicale duratura
- Alimentazione a batteria o CA per portare la tua musica sempre con te
- Base docking per riporre l'iPhone/iPod anche con la custodia
- Ingresso AUX per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico
- Applicazione gratuita DockStudio per radio via Internet e altre straordinarie funzionalità



Specifiche

Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod classic, iPod mini, iPod nano 1a generazione, iPod nano 2a generazione, iPod nano 3a generazione, iPod nano 4a generazione, iPod nano 5a generazione, iPod nano 6a generazione, iPod touch, iPod touch 2a generazione, iPod touch 2a generazione 8/16/32 GB, iPod con display a colori, iPod 5a generazione

App. per iPod/iPhone

- Nome appl.: DockStudio
- Download gratuito da App store
- Compatibilità: OS 3.0 per iPhone
- Riproduzione: Navigazione album/brani, Comandi di riproduzione
- Impostazioni audio: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classica
- Orologio: Display analogico, Display digitale
- Sveglia: Sveglie multiple, spegnimento automatico, Svegliati con la musica, Svegliati con i suoni della natura, Svegliati con una foto
- Stato batteria: Stato batteria degli altoparlanti

Connettività

- Ingresso Aux



Suono

- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost, Tecnologia wOOx™
- Impianto audio: stereo
- Controllo del volume: su/giù
- Potenza in uscita: 10 W RMS

Altoparlanti

- Driver altoparlanti: Magneti in neodimio

Accessori

- Cavi/collegamenti: Cavo MP3 Link

Funzioni utili

- Dispositivo di ricarica: iPhone, iPod

Assorbimento

- Alimentazione: batteria, 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Tipo di batteria: Litio (integrata)
- Durata batterie: 8 ora

Dimensioni (lpxa)

- Peso lordo: 1,04 Kg
- Peso scatola principale: 2,3 Kg
- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 310 x 110 x 40 mm
- Dimensioni scatola principale: 175 x 162 x 440 mm
- Quantità scatole principali: 2
- Peso: 0,76 Kg

In evidenza

Tecnologia wOOx



Tecnologia rivoluzionaria per altoparlanti, offre bassi profondi e più intensi di qualsiasi altro impianto audio. Gli speciali driver degli altoparlanti, in armonia con il diffusore bassi wOOx e la sintonizzazione precisa tra driver principale e tweeter, garantiscono passaggi fluidi dalle frequenze basse e medie a quelle alte. La sospensione a due vie e la struttura totalmente simmetrica "a sandwich" offrono una base bassa e precisa senza distorsioni di nota. Bassi estremamente profondi e dinamici grazie al volume pieno della cassa che aumenta l'impatto della musica.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.



Data di rilascio
2014-03-30

Versione: 8.0.3

12 NC: 8670 000 64029
EAN: 87 12581 54929 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com