

Philips  
Home theater DVD 5.1

DVD

HTD3510



## Sonido Surround Sound potente desde altavoces compactos

La experiencia de entretenimiento en casa se optimiza con el sistema de Home cinema de Philips. Los altavoces sin cubrir ofrecen un potente sonido envolvente de 300 W y el DVD de hasta 1080p mediante HDMI permite obtener imágenes cercanas a la alta definición.

### Increíble experiencia de sonido

- Potencia de 300 W RMS para un excelente sonido en música y películas
- Controladores externos del altavoz para un sonido envolvente con más potencia
- Dolby Digital para la mejor experiencia de cine

### Diseñado para mejorar el cine en casa

- Diseño moderno que se adapta a todos los ambientes de tu hogar

### Simplemente el mejor entretenimiento

- Entrada de audio para disfrutar la música desde tu iPod/iPhone/reproductor MP3
- EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- HDMI para películas en alta definición y calidad de la imagen
- Reproduce DVD, VCD, CD y dispositivos USB
- Certificación DivX Ultra para reproducción de videos DivX optimizada

# PHILIPS


## Destacados

### Potencia de 300 W RMS



Potencia de 300 W RMS para un excelente sonido en música y películas

### Dolby Digital

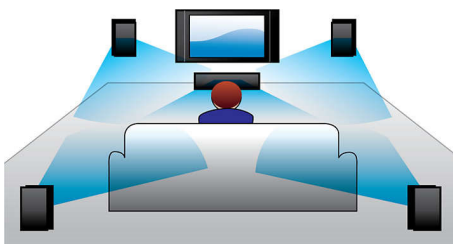

Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se adapta a la forma en que el oído humano procesa el sonido de forma natural, lo que permite disfrutar de un sonido Surround de calidad excepcional con una percepción del espacio muy realista.

### Entrada de audio



La entrada de audio te permite reproducir música de forma fácil y directa desde tu iPod, iPhone, iPad, reproductor de MP3 y computadora portátil mediante una simple

conexión en el sistema de Home Theater. Simplemente tienes que conectar el dispositivo de audio en la entrada de audio y disfrutar de la música con la calidad de sonido superior del sistema Home Theater de Philips.

### EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, tales como reproductores de DVD, reproductor de discos Blu-ray, altavoz soundbar, sistemas de cine en casa y televisores, etc. con un solo control remoto. Utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados compartan las mismas funciones a través de un cable HDMI. Con solo presionar un botón, puedes controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea y las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.

### HDMI para películas HD



HDMI es una conexión digital directa capaz de transmitir videos digitales de alta definición y audio digital multicanal. La tecnología HDMI no necesita convertir las señales en analógicas y te ofrece una excelente calidad de imagen y

sonido sin ruidos molestos. Ahora puedes disfrutar de las películas de definición estándar con una resolución de alta calidad, más detalles, e imágenes más reales.

### Reproduce todos los formatos



Reproduce prácticamente cualquier dispositivo multimedia: DVDs, VCDs, CDs o USB. Vive una incomparable comodidad y el lujo de reproducir archivos multimedia en tu TV o tu sistema de Home Theater.

### Diseño moderno

Diseño moderno que se adapta a todos los ambientes de tu hogar

### Controladores externos del altavoz



Controladores externos del altavoz para un sonido envolvente con más potencia



# Especificaciones

## Sonido

- Optimización del sonido: Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1
- Potencia de salida del subwoofer: 50 W
- Ajustes del ecualizador: Juegos, Cine, Música, News, Original
- Potencia de salida del altavoz con forma de cubo: 5 x 50 W
- Potencia total RMS a 30% THD: 300 W

## Altavoces

- Tipos de altavoz: 5 altavoces con forma de cubo
- Rango de frecuencia del altavoz con forma de cubo: 150 - 20k Hz
- Impedancia del altavoz con forma de cubo: 4 ohm
- Rango de frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
- Controlador de subwoofer: Woofer de 1 x 6,5"
- Tipo de subwoofer: Pasiva
- Controladores por altavoz con forma de cubo: 1 woofer de 2,5"
- Impedancia de subwoofer: 4 ohm

## Conectividad

- Conexiones frontales: USB de alta velocidad, Entrada de audio
- Conexiones traseras: Entrada auxiliar, Salida de video compuesto (CVBS), Entrada óptica digital, Antena FM fija, Salida HDMI 1.4 (ARC), Mini tomas de altavoces de ajuste fácil

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40

## Caja exterior

- EAN: 87 12581 67853 1
- Longitud: 47 cm
- Cantidad de envases para consumo: 1
- Ancho: 37.7 cm
- Peso bruto: 7.6 kg
- Altura: 34.5 cm

- Peso neto: 6.5 kg
- Peso de tara: 1.1 kg

## Comodidad

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Asignación automática de entradas de audio, Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón, Control remoto universal (Pass-Through), Modo de espera del sistema
- Funciones HDMI: Audio Return Channel (ARC)

## Energía

- Consumo de energía: 50 W
- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,5 W

## Dimensiones del envase

- Altura: 34.5 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Acostado
- Ancho: 47 cm
- Profundidad: 37.7 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 67853 1
- Peso bruto: 7.6 kg
- Peso neto: 6.5 kg
- Peso de tara: 1.1 kg

## Dimensiones del producto

- Altura: 5.8 cm
- Ancho: 36 cm
- Profundidad: 33.5 cm
- Peso: 2.15 kg

## Accesorios

- Accesorios compatibles: Soporte de altavoz STS3001
- Accesorios incluidos: Control remoto, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Folleto de garantía internacional,

- Baterías AAA (x1), Cable HDMI, Manual del usuario, Adaptador plano VDE a 2 pines

## Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundidad): 360 x 58 x 325 mm
- Peso de la unidad principal: 2,40 kg
- Altavoz central (ancho x alto x profundidad): 85 x 88 x 83 mm
- Peso del altavoz central: 0,26 kg
- Longitud de cable del altavoz central: 1,2 m
- Altavoz frontal (ancho x alto x profundidad): 85 x 88 x 83 mm
- Subwoofer (ancho x alto x profundidad): 195 x 265 x 265 mm
- Peso del altavoz frontal: 0.26 kg
- Peso del subwoofer: 2,82 kg
- Longitud de cable del altavoz frontal: 2.2 m
- Altavoz trasero (ancho x alto x profundidad): 85 x 88 x 83 mm
- Peso del altavoz trasero: 0.26 kg
- Longitud de cable del altavoz trasero: 7,2 m
- Longitud de cable del subwoofer: 2.2 m

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Codificación MP3: 32 - 320 kbps

## Formato de archivo

- Audio: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Imagen: JPEG, BMP, GIF

## Imagen / pantalla

- Mejoramiento de la imagen: Realce visual

## Reproducción de medios ópticos

- Discos compatibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

# Especificaciones

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Zoom

## Reproducción de video

- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2



Fecha de publicación  
2024-05-02

Versión: 4.0.2

EAN: 87 12581 67853 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified y los logotipos asociados son marcas registradas de DivXNetworks, Inc. y se utilizan con licencia.

\* Dolby y el símbolo de doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Inc.