

Philips Philips Fidelio
SoundHub
2.1 3D Blu-ray home
cinema

Titanium tweeters

CinemaPerfect HD
Ingebouwde Wi-Fi en Bluetooth®
500 W



HTB9245D

Adembenemend heldere geluidsdetails

Bezeten van muziek

Ontdek Crystal Clear Sound van het nieuwe Philips SoundHub home cinema-systeem HTB9245D. Geluidsdetails zijn verbazingwekkend helder dankzij de titanium tweeters. Geniet van uw favoriete films en muziek zoals ze bedoeld waren.

Ontdek Crystal Clear Sound

- Crystal Clear Sound voor uitzonderlijk zuiver en gedetailleerd geluid
- Premium klasse D-versterkers voor behoud van alle geluidsdetails
- Titanium tweeters voor onervormd, kristalhelder geluid
- Virtual Surround Sound voor een realistische filmervaring

Ontworpen voor de perfecte thuisbioscoop

- Stijlvol kwaliteitsontwerp in geborsteld aluminium en glas.
- Unieke speakers met zichtbare tweeter voor storingsvrije audio

Nog meer genieten van al uw entertainment

- Ingebouwde Wi-Fi om draadloos van uw aangesloten media te genieten
- Draadloos muziek streamen via Bluetooth
- CinemaPerfect HD voor videoweergave met zeer hoge resolutie
- Geïntegreerde HDMI-hub voor eenvoudig aansluiten op de TV
- Muziek afspelen en opladen van iPod/iPhone

PHILIPS
Fidelio


Kenmerken

CinemaPerfect Quad Full HD



De nieuwe CinemaPerfect HD-engine van Philips biedt viervoudig Full HD voor betere videoweergave dan ooit. De intelligente engine vermindert de ruis die wordt geproduceerd wanneer video in MPEG-formaat wordt gecompriëerd en scherpt het geluid. Samen met een verbeterde verwerking produceert de engine scherpe, diepe beelden op uw scherm.

Geïntegreerde HDMI-hub

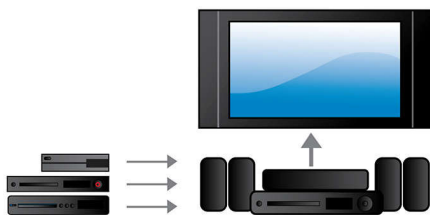

Met de HDMI-hub kunt u uw apparaten eenvoudig en zonder veel kabels op de TV aansluiten. De HDMI-hub biedt u het voordeel van de beste geluidskwaliteit terwijl u naar verschillende inhoud kijkt op uw Flat TV. U kunt al uw HDMI-apparaten rechtstreeks aansluiten op de HDMI-hub van uw home cinema-systeem en u gebruikt slechts één kabel voor de aansluiting op uw Flat TV. Met deze opstelling kunt u eenvoudig genieten van uw films of TV-programma's in HD-beeld en -


geluid en hoeft u niet met al die slordige kabels aan de gang!

Bluetooth



Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel stabiel als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding met andere Bluetooth-apparaten mogelijk, zodat u uw favoriete muziek eenvoudig vanaf uw smartphone, tablet of laptop kunt afspelen, inclusief iPods of iPhones met een Bluetooth-luidspreker.


Kristalhelder geluid

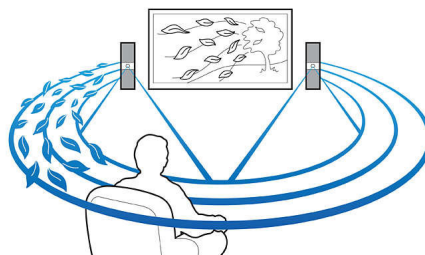

Met Philips Crystal Clear Sound kunt u nu elk geluidsdetail waarnemen en waarderen, zoals het hoort te klinken en zoals de artiest of regisseur het heeft bedoeld. Crystal Clear Sound geeft de geluidsbron weer - of dit nu een actiefilm, musical of live-uitvoering is - getrouw, nauwkeurig en zonder vervorming.


Philips home cinema-systemen met Crystal Clear Sound beperken de geluidsverwerking tot een minimum en behouden de zuiverheid van de oorspronkelijke audiocontent. Als resultaat worden uw oren getraakteerd op een grotere sonische accuratesse.

Titanium tweeters

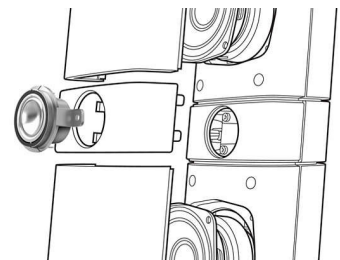

De gezamenlijk ontwikkelde tweeters van titanium zijn zeer robuust en licht, en staan garant voor onvervormd geluid. De ongelooflijke bestendigheid tegen vervorming en resonantie in het gehele hoorbare frequentiebereik zorgt voor kristalheldere weergave van alle geluidsdetails.

Premium klasse D-versterkers

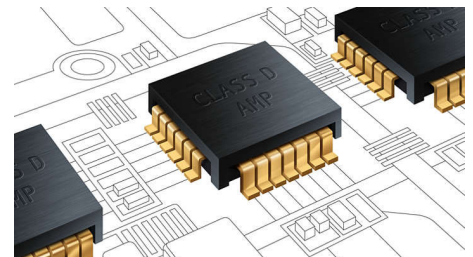

De premium klasse D-versterkers van Philips zijn speciaal ontworpen om het oorspronkelijke geluid natuurgetrouw en via een nauwkeurig audiosignaal weer te geven, waardoor alle akoestische details in muziek en films precies zo worden overgebracht als de artiest of regisseur heeft bedoeld.

2.1 3D Blu-ray home cinema

Titanium tweeters CinemaPerfect HD, Ingebouwde Wi-Fi en Bluetooth®, 500 W

HTB9245D/12

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Dialoogversterker, DoubleBass, FullSound, Nachtstand, Treble-, mid- en basregeling
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Uitgangsvermogen subwoofer: 230 W
- Equalizer-instellingen: Games, Film, Muziek, Nieuws, Origineel
- Uitgangsvermogen satellietluidspreker: 2 x 135 W
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 500 W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 2 satellietluidsprekers
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz
- Satellietluidsprekerimpedantie: 5 ohm
- Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Subwoofertype: Actief
- Drivers per satellietluidspreker: 1 titanium tweeter van 1 inch, 2 x 3 inch full-range woofers
- Subwooferimpedantie: 3 ohm

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB, Audio in
- Geïntegreerde aansluitingen: Wi-Fi
- Aansluitingen aan de achterkant: HDMI 1.4-uitgang (ARC), HDMI IN 3, AUX-ingang, Digitale optische ingang, Ethernet, FM-antenneaansluiting, Easy-Fit-miniluidsprekeraansluitingen, Subwoofer uit

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- Aantal voorkeuzenders: 40
- RDS: Zendernaam

Omdoos

- EAN: 87 12581 67896 8

- Lengte: 71 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Breedte: 40.5 cm
- Brutogewicht: 18.8 kg
- Hoogte: 43 cm
- Nettogewicht: 12.8 kg
- Gewicht van de verpakking: 6 kg

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-beeldverhouding voor ondertiteling, Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Dynamische lipsynchronisatie, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening
- HDMI-functies: 3D, Audio Return Channel (ARC), Type inhoud, Deep Color

Vermogen

- Energieverbruik: 135 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 43 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Leggen
- Breedte: 71 cm
- Diepte: 40.5 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 87 12581 67896 8
- Brutogewicht: 18.8 kg
- Nettogewicht: 12.8 kg
- Gewicht van de verpakking: 6 kg

Afmetingen van het product

- Hoogte: 6.89 cm
- Breedte: 30.44 cm
- Diepte: 30.72 cm
- Gewicht: 2.2 kg

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, FM-antenne, Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, Wereldwijde garantietaal

Afmetingen

- Hoofddunit (b x h x d): 307 x 66 x 304 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 16,6 kg
- Gewicht hoofddunit: 3,87 kg
- Verpakking (b x h x d): 570 x 413 x 400 mm
- Subwoofer (b x h x d): 196 x 397 x 342 mm
- Gewicht van de subwoofer: 5,3 kg
- Satellietluidspreker (b x h x d): 131 x 334 x 99 mm
- Kabellengte satellietluidspreker: 3 m
- Gewicht satellietluidspreker: 1,2 kg
- Kabellengte van de subwoofer: 3 m

Audioweergave

- Compressie-indeling: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps

Bestandsformaat

- Audio: aac, mka, MP3, wav, wma
- Video: asf, avi, divx, mkv, MP4, mpeg, mpg, wmv, flv, mov
- Beeld: GIF, JPEG, JPG

Beeld/scherm

- Philips-functie: CinemaPerfect HD
- Beeldverbetering: Quad HD (3840 x 2160), Direct van 2D naar 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Video upscaling

Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD,

Specificaties

- Progressive JPEG, PNG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

Videoweergave

- Compressie-indelingen: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, avi, MKV, WMV HD, XviD