


Philips 7000 series  
Prehrávač diskov Blu-ray/  
DVD prehrávač

## CinemaPerfect HD

Prehrávanie 3D  
Služba Net TV

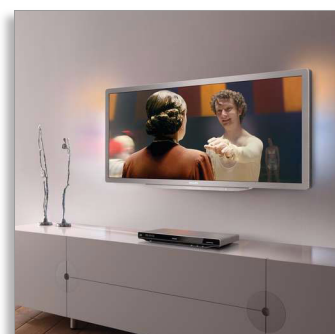

BDP7600



# Úplne jedinečný výkon a štýl

Krištáľovo čisté prehrávanie videí v HD a diskov 3D ponúka fantastický filmový zážitok, priamo vo Vašej obývačke. Tento štýlový prehrávač s dokonalým výkonom Vám zároveň umožní pripojiť sa na svoje obľúbené webové lokality priamo na televíznej obrazovke prostredníctvom služby Net TV.

### Uvidíte viac

- CinemaPerfect HD pre čistejšie a ostrejšie prehrávanie videa
- Prehrávanie diskov 3D Blu-ray pre 3D zážitok vo Full HD priamo u vás doma
- Net TV pre populárne on-line služby na vašom TV
- Pripojenie do siete DLNA umožňujúce vychutnávať si fotografie a videá z počítača
- S certifikátom DivX Plus HD na prehrávanie formátu DivX vo vysokom rozlíšení

### Vypočujte si viac

- Dolby TrueHD a DTS-HD MA pre priestorový zvuk formátu HD 7.1
- 7.1-kanálový priestorový zvuk pre dokonalý filmový zážitok

### Zistite viac

- Vstavané rozhranie WiFi-n pre rýchlejšie a širšie bezdrôtové pripojenie
- Rozhranie USB 2.0 prehráva videá/hudbu z USB jednotky flash/pevného disku
- Premeňte svoj telefón typu Smartphone na diaľkové ovládanie AV výrobkov Philips
- Možnosť pripojenia klávesnice cez USB pre ľahké prehliadanie služby Net TV a webových lokalít

# PHILIPS

# Hlavné prvky

## CinemaPerfect HD



Technológia CinemaPerfect HD spoločnosti Philips prináša nový štandard jasnejšieho a ostrejšieho obrazu pri prehrávaní videa. Táto inteligentná technológia potláča šum a vytvára ostrejší obraz, čím prináša dosiaľ nevidanú, vysokú kvalitu obrazu. Potlačanie šumu a špičkové zvyšovanie rozlíšenia obrazu pomáhajú potláčať šum, ktorý vzniká pri komprimácii videa do formátu MPEG. Táto technológia s vylepšeným spracovaním farieb vytvára na obrazovke ostrý a hlboký obraz.

## Prehrávanie diskov 3D Blu-ray



Full HD 3D vytvára dojem hĺbky a tým vám priamo u vás doma poskytne realistický divácky zážitok ako v kine. Samostatné obrazy pre ľavé a pravé oko sú zaznamenané v plnej kvalite HD 1920 x 1080 a striedavo sa prehrávajú na obrazovke vo vysokej rýchlosti. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, že otvárajú a zatvárajú ľavé a pravé šošovky synchronizovane so striedajúcimi sa snímkami, vytvára sa obraz v rozlíšení Full HD 3D.

## Služba Net TV



Zažite bohatý výber online služieb prostredníctvom Net TV. Vychutnávajte si filmy, obrázky, infozabavu a ostatný online obsah priamo na obrazovke televízora cez prehrávač diskov Blu-ray značky Philips, kedykoľvek sa vám zachce. Stačí pripojiť prehrávač priamo do domácej siete pomocou káblového alebo bezdrôtového pripojenia, potom diaľkovým ovládačom vyhľadať a vybrať želaný obsah. Ponuka Philips Vám poskytuje prístup k populárnym službám Net TV, ktoré sú prispôbené obrazovke Vášho televízora.

## WiFi-n



Rozhranie WiFi-n, tiež označované ako IEEE 802.11n, je novým štandardom v oblasti bezdrôtového pripojenia. Je vybavené množstvom nových prvkov, ktoré zvyšia kvalitu bezdrôtového pripojenia a prinášajú vyššiu rýchlosť a širší dosah v porovnaní s predchádzajúcimi štandardmi WiFi. WiFi-n zároveň poskytuje spätnú kompatibilitu, vďaka ktorej budete môcť tento prehrávač používať aj na prenos a prijímanie signálu zo smerovačov založených na starších štandardoch WiFi.

## Pripojenie do siete DLNA



Pripojenie do siete DLNA umožňuje jednoduchý prístup k osobným fotografickým, hudobným alebo filmovým súborom vo vašom počítači alebo domácej sieti. Používa pripojenie k sieti Ethernet (LAN) s protokolom DLNA, ktorý zaisťuje bezproblémovú vzájomnú spoluprácu produktov s certifikáciou DLNA. Po pripojení vášho prehrávača diskov Blu-ray k domácej sieti budete mať prístup k informáciám zo všetkých zariadení s certifikátom DLNA. Otvorí sa vám brána do sveta zábavy jedným stlačením tlačidla s intuitívnym používateľským rozhraním, ktoré je určené na jednoduché prehliadanie.

## S certifikátom DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD ponúka najnovší pokrok v technológii DivX, ktorá vám umožní vychutnávať HD videá a filmy z Internetu priamo vo vašom HDTV alebo počítači. Formát DivX Plus HD podporuje prehrávanie obsahu DivX Plus (H.264 HD video so zvukom AAC vo vysokej kvalite v kontajneri súboru MKV) a súčasne podporuje predchádzajúce verzie DivX videa do rozlíšenia 1080p. Formát DivX Plus HD pre digitálne video v skutočnom vysokom rozlíšení.



# Technické údaje

## Obraz/Displej

- Pokročilá technológia spracovania obrazu: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Dokonalejšie zobrazenie: Zdokonalenie prispôbené obsahu, Dynamické zdokonalenie kontrastu, Vylepšenie farieb, Redukcia šumu, Vzorkovanie videa, Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Progressívne riadkovanie, Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2
- Pomer strán: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A konvertor: 12 bitov/150 MHz

## Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB jednotka Flash
- Formáty kompresie: DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG1, MPEG2, XviD, WMV
- Režimy prehrávania disku: Štandardné prehrávanie, Pozastaviť, Hľadanie smerom dopredu/naspäť, Pomaly dopredu, Pokračovať v prehrávaní od zastavenia, Preskočiť, Ponuka disku, Opakovať, A-B opakovane, Zoom, Uhol
- Regionálny kód BD: B
- Regionálny kód DVD: 2
- Zdokonalenia videa: Deep Color, x.v. Color

## Zvuk

- Zvukový systém: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS
- D/A konvertor: 24 bitov, 192 kHz

## Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB jednotka Flash
- Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, DTS, AAC (viackanálový), MP3, WMA, PCM

## Prehrávanie digitálnych fotografií

- Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB jednotka Flash
- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rozlíšenie High Definition, Prezentácia, Prezentácia s prehrávaním MP3, Rotovanie, Zoom

## Pripojiteľnosť

- Zadné pripojenia: HDMI výstup, Digitálny optický

výstup, Digitálny koaxiálny výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS), Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, Ethernet, Zásuvka na karty SD/SDHC, Analógový 5.1-kanálový zvukový výstup

- Predné/bočné konektory: USB 2.0
- Sieťové pripojenia: Vstavané WiFi, 802.11 b/g/n
- Pripojenie do siete PC: S certifikátom DLNA 1.5

## Vybavenie a vlastnosti

- Online služby: Služba Net TV
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný online, Firmvér aktualizovateľný cez USB
- BD-Live (Profile 2.0)
- Jednoduché používanie: Dotykové ovládacie tlačidlá
- Easy Link: Prehrávanie jedným dotykom, Pohotovostný režim jedným dotykom
- Detský zámok: Rodičovská kontrola
- Ponuka jazykov na obrazovke: Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Španielčina, Holandčina, Švédčina, Portugalčina, Dánčina, Fínčina, Poľština, Turečtina, Nórcina, Čeština, Grécky, Maďarčina, Rumunčina, Slovenčina

## "Green" špecifikácie

- Certifikát ekologického produktu

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: CD-R (používateľská príručka), Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA
- Manuál používateľa: Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Španielčina, Holandčina, Portugalčina, Grécky, Švédčina, Fínčina, Poľština, Turečtina, Čeština, Maďarčina, Slovenčina, Dánčina, Nórcina, Rumunčina

## Príkon

- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotreba energie: 15 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,15 W

## Rozmery

- Rozmery produktu (Š x V x H): 435 x 43 x 236 mm
- Hmotnosť výrobu: 2 kg
- Rozmery balenia (Š x V x H): 495 x 99 x 327 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 2,6 kg



Dátum vydania  
2014-08-01

Verzia: 1.0.9

12 NC: 8670 000 68477  
EAN: 87 12581 56466 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)