




Philips
5.1 kodukino

Smart TV
3D Blu-ray

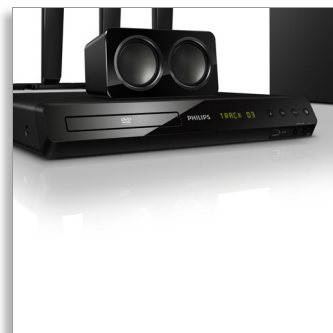

HTS3593

Võimas ruumiline heli

Blu-ray 3D abil

Võimendage Philipsi kodukinosüsteemi HTS3593 abil oma kodust meelelahutuskogemust! Katmata magnetitega kõlarid pakuvad võimsat 600 W ruumilist heli ja 3D Blu-ray-plaatide kaasahaarava taasesitamise võimalust.

Suurepärase kuulamiskogemus

- Katteta kõlarimagnetid esitavad võimsat ruumilist heli
- Dolby TrueHD ja DTS-HD tiptasemel ruumilise heli esitamiseks
- Võimsus 600 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

Ühendage ja nautige kogu oma meelelahutust

- Full HD 3D Blu-ray tõeliselt kaasahaarava 3D-filmikogemuse saamiseks.
- Valikuline WiFi-lisaseade juhtmeta internetiühenduse loomiseks
- Smart TV teleris võrguteenuste nautimiseks ja multimeediafailide kasutamiseks
- DivX Plus HD sertifikaat suure eraldusvõimega DivX-i taasesituseks
- Helisend, et nautida muusikat iPodist/iPhone'ist/MP3-mängijast
- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid
- Valikuline dokk iPodi/iPhone'i mugavaks esitamiseks
- Muutke oma nutitelefoni Philipsi audio-videotoodete puldiks

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Tänapäevane disain täiendab teie kodu

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Võimsus 600 W RMS




Võimsus 600 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

Full HD 3D Blu-ray



Nautige 3D-filme oma elutoas täis-HD 3D-telerist. Aktiivses 3D-tehnoloogias kasutatakse uusima põlvkonna kiirelt ümberlülituvaid ekraane, et esitada realistlikult sügavat 1080 x 1920 HD-pilti. Vaadates seda pilti spetsiaalsete prillidega, mille vasak ja parem lääts avaneb ja sulgub vahetuvate kujutistega sünkroonis, tekibki teie kodukinos täis-HD 3D-elamus. Kvaliteetsed Blu-ray-plaadile salvestatud 3D-filmid on saadaval laias valikus. Blu-ray-plaadil on ka tihendamata ruumiline heli uskumatult realistliku helielamuse pakkumiseks.

Dolby TrueHD ja DTS-HD

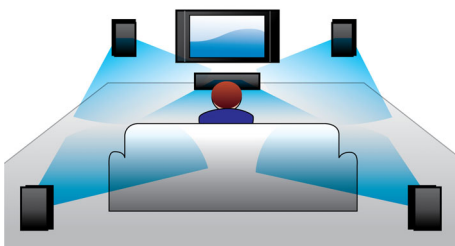

Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential pakuvad parimat heli Blu-ray-plaadidelt. Heli taasesitus sarnaneb algse salvestusega, seega kuulete heli just nii, nagu

selle looja soovis. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täiustavad teie meelelahutuselamust.

DivX Plus HD sertifikaat



Blu-ray- ja/või DVD-mängijates kasutatav DivX Plus HD on uusim DivX-tehnoloogia, mille abil saate nautida Internetist saadud HD-filme ja videoid Philipsi HDTV-s või arvutis. DivX Plus HD toetab DivX Plus sisu taasesitamist (H.264 HD video ja väga kvaliteetne AAC heli MKV-failipakendis), toetades ka varasemaid DivX-videovorminguid kuni vorminguni 1080p. DivX Plus HD esitab tõelist HD digitaalvideopilti.

Smart TV



Philipsi Smart TV-ga kodukinodel on mitmeid täiustatud funktsioone, sealhulgas Net TV, SimplyShare ja MyRemote. Net TV toob teie telerisse palju võrgus saadaolevat teavet ja meelelahutust, nt nõudevideoid. SimplyShare'iga pääsete juurde arvutis olevatele fotodele, muusikale ja filmidele mugavalt oma diivanilt. Philipsi rakenduse MyRemote abil saate oma kodukino juhtimiseks kasutada ka nutitelefoni või tahvelarvutit.

Valikuline WiFi-lisaseade

Valikuline WiFi-lisaseade juhtmeta internetiühenduse loomiseks

Valikuline dokk



Lisage see dokk oma kodukinosüsteemile ja võitegi nautida muusikat, videoid ja fotosid oma iPodist või iPhone'ist. Dokk on saadaval valikulise lisaseadmena.

Helisisend



Lihne ühendamine kodukinoga võimaldab teil helisisendi abil esitada muusikat otse oma iPodist/iPhone'ist/iPadist, MP3-mängijast või sülearvutist. Ühendage heliseade helisisendi pesa, et nautida Philipsi kodukinosüsteemi suurepärasest helikvaliteeti.

EasyLink



EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, nt DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid, SoundBari kõlareid, kodukinosid ja telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokollit HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamine ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.

Spetsifikatsioon

Tarvikud

- Ühilduvad tarvikud: DCK3061 iPodi/iPhone'i dokk, WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patarei, FM antenn, Toitejuhe, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuult, Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, Üleilmse garantii voldik

Heliesitus

- Tihendusvorming: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bitikiirused: 32–320 kbps

Stopppkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidseanss muusika esitamisega, Suomi

Video taasesitus

- Tihendusvormingud: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Failivorming

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Pilt: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Ühenduvus

- Eesmised pistmikud: Muusika iLINK, USB/Wi-Fi pistik
- Liidesed tagaküljel: AUX-sisend 1, Klamberühendusega kõlariliitmikud, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalsisend, Digitaalne optiline sisend, Ethernet, FM antenni pistik, HDMI 1.4 väljund (ARC), iPodi/iPhone'i doki pistik, SD/SDHC-kaardi pesa
- Smart TV: MyRemote, Net TV

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: 21:9 vormingus subtiitrite tugi, Heli tagasisidekanal, Automaatne helisisendi kaardistus, Dünaamiline sünkroonimine, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus, Süsteemi ooterežiimi lülitamine
- HDMI funktsioonid: 3D, Audio Return Channel (ARC), Sisu tüüp, Sügav värv

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 360 x 58 x 325 mm
- Peaseadme kaal: 2,4 kg
- Keskkõlar (L x K x S): 159 x 84,5 x 80 mm
- Keskkõlari kaal: 0,35 kg
- Keskkõlari kaabli pikkus: 2 m
- Eesmine kõrge kõlar (L x K x S): 240 x 1007 x

- 240 mm
- Esikõlari kaal: 1,6 kg
- Esikõlari kaabli pikkus: 3 m
- Tagumine kõrge kõlar (L x K x S): 240 x 1007 x 240 mm
- Tagakõlari kaal: 1,6 kg
- Tagakõlari kaabli pikkus: 7 m
- Basskõlar (L x K x S): 160 x 267,5 x 265 mm
- Basskõlari kaabli pikkus: 3 m
- Basskõlari kaal: 2,5 kg
- Pakend (L x K x S): 800 x 400 x 377 mm
- Kaal (koos pakendiga): 15 kg

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: 1 x keskkõlar, 4 x kõrged kõlarid
- Keskkõlarite magnetid: 1 x 2,5" bassikõlarid
- Keskkõlari sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Keskkõlari impedants: 4 oomi
- Magnetite arv satelliitkõlari kohta: 1 x 2,5" basskõlar
- Satelliitkõlari impedants: 4 oomi
- Satelliitkõlari sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Draiverite arv kõrgetes kõlarites: 1 x 2,5" basskõlar
- Kõrgete kõlarite sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Kõrgete kõlarite impedants: 4 oomi
- Basskõlari tüüp: Passiivne
- Basskõlari magnet: 1 x 5,25" basskõlar
- Basskõlari sagedusvahemik: 20–150 Hz
- Basskõlari impedants: 4 oomi

Pilt/ekraan

- Pildiparandus: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Täiskaadrilaotus, Video suurendus

Võimsus

- Võimsustarve: 110 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,9 W

Heli

- Ekvalaiserid: Mängimine, Film, Muusika, Uudised, Algne
- Heli täiustused: Öörežiim, Bassi ja kõrgete helide juhtimine
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio Essential
- Keskkõlari väljundvõimsus: 100 W
- Basskõlari väljundvõimsus: 100 W
- Kõrge kõlari väljundvõimsus: 4 x 100 W
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 600 W

Säästvus

- Pakend: Elektrooniline kasutusjuhend

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM
- Eelsalvestatud kanalite arv: 40



Väljalaske kuupäev
2015-08-19

Versioon: 3.1.11

12 NC: 8670 000 81856
EAN: 87 12581 62026 4

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com