




Philips
HD-mediasoitin

Net TV
Kiinteä Wi-Fi
USB 2.0

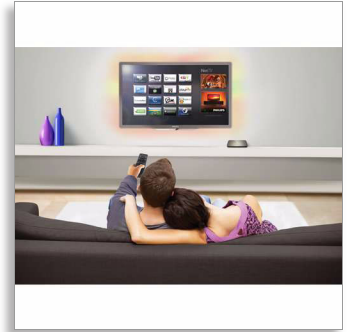

HMP7001

Muuta televisiosi Smart TV:ksi

Voit käyttää monenlaista multimediasisältöä vaivattomasti Philips HD -mediasoitimella. Nauti laadukkaista internetin tai tietokonekirjaston videoista, musiikkikappaleista ja valokuvista suoraan TV:ssä. Tiedostoja ei tarvitse muuntaa.

Näet enemmän

- Smart TV online-palvelujen ja multimedian käyttöön TV:ssä
- Net TV ja saat suositut verkkopalvelut televisioosi
- DivX Plus HD Certified - DivX-teräväpiirtotoisto
- Toista useita videoformaatteja
- Katsele valokuvia eri formateissa

Kuulet enemmän

- Kuuntele musiikkia erilaisista mediatiedostoista
- Dolby Digital DTS2.0 takaa äärimmäisen elokuvakokemuksen

Osallistu enemmän

- USB 2.0 -liitäntä ja SD-muistikorttipaikka
- Toista mediasisältöä kiintolevyiltä
- Kiinteän Wi-Fin avulla voit nauttia liitetyistä tallennusvälineistä langattomasti
- DLNA PC Media Link -ohjain tietokoneen ja kotiverkon selaamiseen
- SimplySharen avulla voit nauttia kuvista, musiikista ja elokuvista TV:ssä

PHILIPS

Kohokohdat

DivX Plus HD Certified



Blue-ray- ja/tai DVD-soittimen DivX Plus HD:n uusimman DivX-tekniikan ansiosta voit nauttia Internetin HD-videoista ja -elokuvista suoraan Philips HDTV:ssä tai tietokoneessa. DivX Plus HD tukee DivX Plus -sisällön (H.264 HD -video ja laadukas AAC-ääni MKV-tiedostosäilössä) toistoa sekä aiempia DivX-videoversioita tarkkuuteen 1080p asti. DivX Plus HD - todellinen digitaalinen teräväpiirtovideo.

Useita videoformaatteja

Toista runsaasti erilaisia videoformaatteja - myös teräväpiirtoformaatteja, kuten MPEG 1/2/4 (MPEG 4 Part 2), H.264, VC-1, H.263, VP6 (640 x 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9/10, RM, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MPG, MOV(MPEG 4, H.264), ASF, FLV (640 x 480), MKV, M4V - eikä tiedostoja tarvitse muuntaa. Paina vain toistopainiketta ja ala katsella huippulaadukkaita videoita tai elokuvia, joissa on surround-äänentoisto.

Mediasisältöä kiintolevyllä

Rentoudu ja nauti kiintolevyllä olevasta mediasisällöstä murehtimatta tiedostomuotojen yhteensopivuudesta. Voit toistaa sisältöä luottaen siihen, että Philips-soitin tukee useimpia suosittuja HDD-formaatteja, kuten FAT32, FAT jne.

Kuvia eri formaateissa



Voit katsoa kuvia eri formaateissa, mukaan lukien JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP ja HD JPEG – suoraan laajakuva-TV:ssä! Tee olohuoneestasi valokuvagalleria ja jaa ihanat muistosi ystäväsi ja perheesi kanssa.

Musiikkia erilaisissa mediatiedostoissa

Kuuntele suosikkimusiikkiasi - mistä tahansa ääniformaatista - ja nauti kristallinkirkkaasta äänentoistosta. Philips-soitin toistaa useita erilaisia ääniformaatteja: Dolby Digital, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM ja WMA Pro.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 takaa äärimmäisen elokuvakokemuksen

DLNA PC Media Link

DLNA PC Media Link -ohjaimella pääsee helposti video-, valokuva- ja musiikkisisältöön, joka on tietokoneella tai kotiverkossa. Kun liität mediasoitimen kotiverkkoon, voit käyttää sisältöä saumattomasti kaikista DLNA-sertifioiduista laitteista. Selaa tietokoneen multim mediasisältöä soittimessa painikkeen painalluksella.

SimplyShare TV



Jaa älypuhelimestasi, tabletista tai tavallisesta tietokoneestasi kuvia, musiikkia ja elokuvia SimplySharen kautta TV-ruutuun.

Smart TV

Smart TV tarjoaa helpon ja langattoman TV:n katselukokemuksen neljällä eri tavalla. Net TV:n avulla voit käyttää runsaasti erilaisia online-sovelluksia TV:ssä: vuokrata elokuvia, käyttää Catch-up TV -palveluja ja nauttia sosiaalisesta mediasta. Helppoa hallintaa: Vaihda kanavaa tai kirjoita tekstiä älypuhelimellasi tai tablet-laitteellasi. SimplySharen kautta suoratoistat kuvia, musiikkia ja videoita tietokoneesta, puhelimesta tai tablet-laitteesta televisioosi.

Net TV (HD-mediasoitin)

Nauti runsaista verkkopalveluista Net TV:n avulla. Voit katsella elokuvia, kuvia, viihdettä ja muuta verkkosisältöä Philipsin HD-mediasoitimen kautta suoraan televisiosta milloin haluat. Liitä soitin suoraan kotiverkkoon kiinteän tai langattoman yhteyden kautta ja selaa sitten sisältöjä kaukosäätimellä. Philips-valikosta voit käyttää suosittuja Net-TV-palveluja sovitettuna televisioruutuun.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- D/A-muunnin: 12-bittinen, 108 MHz
- Kuvanparannus: Videokuvan ylinäytteistys, Smartkuva, High Def (720p, 1080i, 1080p), Videokuvan parannus

Ääni

- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Taajuusvaste: 30–20 000 Hz
- Signaali/kohina-suhde: 90
- Särö ja kohina (1 kHz): 65 dB
- Ylikuuluminen (1 kHz): 70 dB
- Dynaaminen alue (1 kHz): 80 dB
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital, DTS 2.0 + digitaalilähtö

Videotoisto

- Pakkausformaatit: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, WMV, XviD
- Videolevyjen toistojärjestelmä: PAL, NTSC

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: PCM, MP3, Dolby Digital, DTS, WMA
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps
- Toistomuodot: SD-minikortti, USB Flash -asema

Still-kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
- Kuvanparannus: Valokuvien kääntö, Kiertö, Zoomaus, Kuvaesitys ja MP3-toisto

Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: USB-, SD/SDHC-kortti
- Takaliitännät: CVBS ja analoginen L/R-äänilähtö, Digitaalinen optinen lähtö, HDMI-lähtö, eSATA
- Verkkoliitännät: 802.11 b/g/n, RJ45

Käyttömukavuus

- Näyttökielet: englanti, puola, venäjä, tšekki, tanska, suomi, ranska, saksa, kreikka, unkar, italia, portugali, romania, slovakia, espanja, ruotsi, turkki, ukraina
- EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta

Virta

- Virtalähde: 230 V, 50 Hz
- Virrankulutus: <10 W
- Virrankulutus valmiustilassa: <1 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: A/V-johto, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Käyttöopas, Virtajohto

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 91 x 54 x 160 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 250 x 163 x 82 mm

Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB-muistiluokan laite
- Toistoformaatit: DivX, JPEG-stillkuvat, MP3, AVI (DivX, DIV5, DX50, DXMF), DivX 3.11, DivX 5, DivX Ultra, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG-4 (DivX-4 DivX-5 DivX-6), RealMedia Audio, RealMedia Video, WMA, WMV9/VC1, XviD

Digitaalisten kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Kuvanparannus: Zoomaus
- Toistomuodot: SD-kortti, USB Flash -asema



Julkaisupäivä 2017-04-04

Versio: 1.0.4

12 NC: 8670 000 88314
EAN: 08 71258 16389 00

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiansa omaisuutta.

www.philips.com

* Net-TV: palvelun saatavuus riippuu maasta ja käyttöehdoista.
* BBC iPlayer -palvelu on käytettävissä vain Isossa-Britanniassa