



Philips  
Bezdrátový telefon  
v designu Linea V

1,8" displej / bílé podsvícení  
Hlasitý telefon



M3501W

## Nejelegantnější připojení

V přesné konstrukci svítidla Philips LINEA V hraje design zásadní roli. Hranaté tvary doplňují ikonickou siluetu. Elegantní konstrukční opory nabízejí chytré funkce a pohodlí, díky nimž se jedná o skvost, který zkrátka musíte mít.

### Vytříbený design s vysoce kvalitním provedením

- Elegantní design a kompaktní tvar pro úsporu místa
- Kalibrovaná, hladce zapuštěná tlačítka pro přesné vytáčení
- Nabíjení telefonu z obou stran

### Dokonalé telefonování

- Dvouřádkový reverzní displej s vysokým kontrastem 4,6 cm (1,8")
- Velmi kvalitní zvuk: vysoce kvalitní akustické zpracování pro vynikající zvuk
- Hlasitý telefon vám umožňuje volat a mít volné ruce
- Do telefonního seznamu si můžete uložit až 50 oblíbených kontaktů
- Nastavení soukromí: blokování hovorů
- Užijte si až 10 hodin hovoru na jedno nabití
- Zůstaňte ve spojení i během výpadků napájení díky power bance micro-USB

### Ekologický výrobek

- Při aktivaci režimu ECO+ je vyzařování nulové

**PHILIPS**

# Přednosti

## Reverzní displej 4,6 cm (1,8")



Vysoce kontrastní reverzní displej LCD typu bílá na černé zajišťuje snadné čtení rovněž se dobře doplňuje s celkově elegantním designem.

## Telefonní seznam na 50 jmen

Do telefonního seznamu si můžete uložit až 50 oblíbených kontaktů

## Kalibrovaná klávesnice



Kalibrovaná klávesnice umožňuje přesné stisknutí každé klávesy při vytáčení čísla nebo vkládání kontaktu do telefonního seznamu. Podrobná studie materiálů a struktury klávesnice i rozsáhlé testy uživatelů ukázaly přesnou rovnováhu mezi silou stisknutí klávesy a odezvy klávesy pro zajištění přesného vytáčení.

## Kompaktní tvar



Elegantní design a kompaktní tvar pro úsporu místa

## Režim ECO+



Telefony značky Philips jsou energeticky účinné a jsou navrženy s ohledem na životní prostředí. Je-li aktivován režim ECO, vyzařování se snižuje až o 60 % a až o 95 % v případě, že se telefon nabíjí. Je-li aktivován režim ECO+, vyzařování klesne na nulu.

## Hlasitý telefon




V režimu handsfree se pomocí vestavěného hlasitého reproduktoru zesiluje hlas volajícího. Díky tomu můžete při hovoru mluvit a poslouchat, aniž byste přístroj drželi u ucha. Tato funkce je velmi užitečná, pokud chcete do hovoru zapojit další osoby nebo jen dělat více věcí najednou.

## Bezproblémové nabíjení

Nabíjení telefonu z obou stran

## Velmi kvalitní zvuk

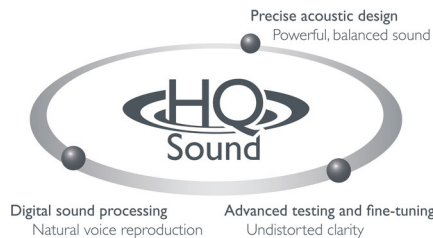

Vysoce kvalitní zvuk: vysoce kvalitní akustické zpracování přináší vynikající zvuk. Stavíme na

mnoha desetiletých zkušeností a revolučních inovací ve vývoji Hi-Fi audio výrobků a špičkových sluchátek a zajišťujeme vynikající kvalitu hlasu v telefonech DECT. Pokud jde o zlepšování kvality zvuku, myslí naši akustičtí technici a architekti úplně na všechno: vysoce kvalitní součásti, digitální zpracování signálu, přesný akustický design, pokročilé testování a jemné vyladění. Vše dohromady přináší ostrý, čistý a autentický zvuk. Je to zvuk tak kvalitní a přirozený, že máte pocit, jako byste byli přímo na místě.

## Konektor micro USB

Integrovaná patice pro konektor micro USB na základní jednotce zajišťuje, že telefon bude nabitý prostřednictvím předem nabité power banky, což vám umožní telefonovat i při výpadku napájení. Funkce nabíjení přes power banku podporuje většinu typů power bank, které mají minimální výstupní výkon méně než 85 mA bez automatického vypnutí. Power banky se prodávají samostatně.

## Nastavení soukromí

Ceníte si soukromí a klidu v pohodlí domova? Seznam blokových blokuje příchozí hovory z konkrétních čísel nebo z čísel začínajících určitými číslicemi, takže nepřijímáte nechtěné hovory. Můžete zablokovat až 4 sady čísel. Každá sada může obsahovat 1 až 24 čísel. Pokud číslo příchozího hovoru začíná kteroukoli z těchto číselných sad, nebo se jedná o přesná čísla, která jste se rozhodli zablokovat, telefon vám nezazvoní. Díky blokování hovorů vás už nemusí překvapit drahé účty za telefon: zablokujete hovory na konkrétní čísla začínající určitými číslicemi (například čísla, kde přijetím platíte hovor).

## Až 10 hodin hovoru

Užijte si až 10 hodin hovoru na jedno nabití

# Specifikace

## Pohodlí

- Struktura nabídek ve sluchátku: Seznamová nabídka
- Hlasitý odposlech – volné ruce při hovoru: Ano
- Indikátor síly signálu: Tříčárkový indikátor
- Indikátor baterie: Tříčárkový indikátor baterie
- Interkom – více sluchátek: Ano
- Zobrazení data / času: Ano
- Indikace nabíjení baterie: Ano
- Indikace úrovně signálu: Ano
- Programovatelné klávesové zkratky: Klávesa 1 a 2
- Správa hovorů: Čekající hovor\*, Identifikace volajícího\*, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané hovory, Přijaté hovory, Volaná čísla
- Zámek klávesnice: Ano
- Tón klávesy zapnuto/vypnuto: Ano
- Automatické zavěšení: Ano
- Možnost použití více zákl. stanic: 1
- Možnost použití více přístrojů: Až 4
- Podsvětlená klávesnice: Světlo oranžová
- Až 180 hodin pohotovostního režimu: Ano
- Doba nabíjení: 8 hodin: Ano
- Délka kabelu: 1,8 m
- Délka napájecího kabelu: 1,8 m
- Rozsah: Otevřený prostor <300 m; interiér <50 m
- Budíky: Budík
- Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování
- Blokování volajících / Seznam blokovanych\*: Zabraňte zvonění telefonu u příchozích hovorů ze specifických čísel
- Blokování hovorů: V telefonu lze omezit konkrétní odchozí hovory
- Upozornění na události: Pro stavy události
- Podsvícená klávesnice: Ano
- Počet tlačítek: 20
- Až 10 hodin hovoru: Ano h

## Zvuk

- Vyzvánění na sluchátku: 10 polyfonních
- Velmi kvalitní zvuk: Ano
- Ovládání hlasitosti na sluchátku: Ano

## Obraz/displej

- Velikost displeje: 4,6 cm / 1,8"

- Typ obrazovky: Jednořádkový maticový + jednořádkový numerický + ikony tlačítek
- Podsvícení: ano: Ano
- Barva podsvětlení: Bílá

## Kapacita paměti

- Telefonní seznam: 50 jmen a čísel
- Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 10 záznamů
- Položky záznamu hovorů: 20 záznamů
- Telefonní seznam v základně: Ano

## Spotřeba

- Kapacita baterie: 300 mAh
- Typ baterie: 2x nabíjecí baterie AAA NiMH
- Napájení ze sítě: Strž. 100–240 V, 50/60 Hz
- Příkon: <0,7 W

## Zabezpečení

- Šifrování přenosu: Ano: Ano

## Funkce sítě

- Kompatibilní: norma GAP

## Hodnota SAR

- Sluchátka Philips: <0,1 W/kg

## Provedení šetrné k životnímu prostředí

- Eco+: Ano

## Rozměry balení

- Typ balení: Karton
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Rozměry balení (Š x V x H): 12,1 x 22,5 x 10,1 cm
- Hrubá hmotnost: 0,543 kg
- Čistá hmotnost: 0,389 kg
- Hmotnost obalu: 0,154 kg
- EAN: 48 95185 63059 5

## Nabíjení prostřednictvím USB

- Ano: Ano



Datum vydání 2019-06-06

Verze: 3.1.3

12 NC: 8670 001 46731  
EAN: 48 95185 63059 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\*Tato funkce vyžaduje dodatečné předplatné služby identifikace volajícího. Podrobnosti vám dodá místní operátor sítě.