

Philips
DVD 迷你影院

HDMI 1080i



MCD988

來自牆身的環迴音效

採用杜比虛擬喇叭技術

MCD988 可確保讓你在飛利浦的 Moving Surround Sound 中得到最佳電影享受。透過滑行方式傳送聲音的杜比虛擬喇叭，令你安坐客廳亦可享受極致戲院體驗。

豐富你的電影體驗

- 播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 以及相片光碟
- 雙 DVD 換碟機，電影播放無間斷
- 擁有高解像度影像轉換效果的 1080i HDMI
- 逐行掃描色差影像，呈現最佳畫質
- 杜比虛擬喇叭，為你帶來影院般的音響體驗
- 杜比數碼為你帶來超凡電影體驗

豐富你的音響體驗

- Philips 的 Moving Surround Sound 技術，可為你帶來超凡聲音體驗
- 數碼音效控制，提供最佳的樂風設定
- 總功率達 400 瓦 RMS，備有主動式重低音喇叭
- 直接從 USB 裝置檢視相片和收聽音樂
- 遙控器可將各喇叭調校至最佳位置

與你的室內裝飾渾然一體

- 時尚纖巧設計，並提供座 ? 和掛牆兩種選擇

PHILIPS

sense and simplicity

產品特點

1080i HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) 即高清多媒體介面，是一種直接的數碼連接，可以傳送數碼 HD 影像和數碼多聲道音效。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的圖像與音質，完全沒有雜訊。HDMI 可完全向下兼容到 DVI (數碼影像介面)。

逐行掃描

逐行掃描讓影像的垂直解像度加倍，呈現更銳利的影像。逐行掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在螢幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解像度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的影像，不會再看到畫面上一行行的線條。


Moving Surround Sound

採用杜比虛擬喇叭的 Moving Surround Sound 技術，可透過增加「虛擬」維度來擴展和豐富你的影音體驗。現在，聽眾不但可欣賞到令人心醉的環迴音效，更可一睹其動態效果。原理上，擴音器頂部的喇叭和其金屬子彈喇叭頭均經過電動設計，因此可真正地自動「移動」，重現環迴音效體驗。活動喇叭組合可製造出射向聽眾的「音效射線」，有效擴闊音階和房內各側的效果。

杜比虛擬喇叭

杜比虛擬喇叭是一項尖端音效虛擬化技術，以雙喇叭系統即可呈現豐富而令人沉醉的環迴音效。非常先進的空間演算法可保真重現完美的 5.1 聲道環境中的音波特徵。DVD 播放效果在擴展後的雙聲道環境中亦得以提升。若再結合 Dolby Pro Logic II 處理技術，任何高品質立體聲來源都可以栩栩如生的多聲道環迴音效傳送。無需購買額外的喇叭、電線或喇叭座，亦可欣賞響遍全房的音效。

數碼音效控制

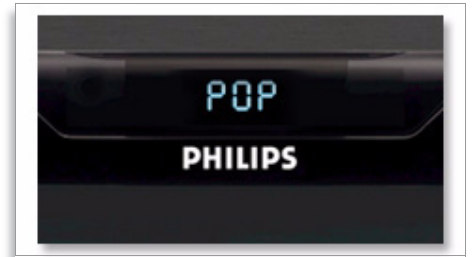

數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士、搖滾、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。

USB Direct

只要將你的 USB 裝置插到系統上，即可與親友分享當中的數碼音樂和相片。



規格

圖像 / 顯示

- 數碼 / 類比轉換器: 12bit, 108MHz
- 圖像增強功能: 高解像度 (720p, 1080i), Video Upsampling, 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)

音效

- 輸出功率: 總共 400 瓦 RMS
- 音效增強: 活動喇叭, 數碼音效控制 4 種模式, 動態低音增強效果, 音量, Class D 數碼放大器
- 音效系統: 杜比虛擬喇叭, 杜比數碼

喇叭

- 主喇叭: 低音反射喇叭系統, 2 個 2 吋子彈式高音喇叭, 2 個 4 吋低音喇叭
- 重低音喇叭類型: 活動
- 重低音喇叭驅動器: 8 吋低音喇叭

影像播放

- 播放媒體: DivX, DVD+RW, DVD-Video, 影像 CD/SVCD, Picture CD
- 光碟播放模式: A-B 重複, PBC, 角度, 縮放, 監管控制, 光碟功能表, 快速反帶, 快速前進, OSD, 慢速倒帶, 慢速前進
- DVD 區域: 3
- 載入器類型: 機動化
- 視訊增強: 逐行掃描
- 光碟數目: 2

靜態畫面播放

- 圖像壓縮格式: JPEG
- 圖像增強功能: 幻燈片展示伴隨 MP3 播放
- 播放媒體: Picture CD

播放聲音

- 播放媒體: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 光碟播放模式: 重複 / 單一 / 全部 / 節目, 隨機播放, 可編排 20 首曲目
- ID3-tag 支援: 是
- 載入器類型: 前方, 機動化
- USB Direct 模式: 快退 / 快進, 播放 / 暫停, 上一首 / 下一首, 編排播放, 重複, 隨機, 停止

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM 立體聲
- 自動數碼調諧: 是
- 記憶選台: 20
- 調諧器增強功能: 自動儲存
- RDS: 節目類型, 無線電文字, RDS 時鐘設定, 電台名稱

連接

- 輔助輸入: 輸入端子: 3.5 毫米
- 耳筒: 3.5 mm
- 其他連接: FM 天線, 主動重低音喇叭前置輸出, 數碼音訊同軸輸出, AV 輸出, DIN 連接, HDMI 輸出
- 視訊輸出 - 類比: 色差視訊 Y Pb Pr (cinch), S-Video (在 Hosiden 之上)
- USB: USB 主機

便利

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, 定時睡眠功能, 收音機鬧鐘, USB 鬧鐘
- 時鐘: 在主螢幕上
- 顯示類型: VFD 顯示
- OSD 語言: 英文, 繁體中文
- 指示功能: DIM 模式
- 可掛牆安裝 / 安裝在天花板: 可掛牆安裝

配件

- 附配件: 2 組壁掛螺絲, 音訊 / 視訊線, FM 天線, 保證書, 快速使用指南
- 遙控器: 47 鍵, 附 2 粒 AAA 電池
- IFU / 用戶手冊: 英文, 繁體中文

尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 496 x 1072 x 366 mm
- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深): 430 x 225 x 141 mm
- 主要喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深): 198 x 649 x 163 mm
- 超重低音喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深): 430 x 265 x 292 mm
- 重量 (含包裝): 20 kg

電源

- 電源供應器: 110-240V, 50/60 Hz



出版日期 2009-03-13

版本: 1.0.5

12 NC: 8670 000 29704
EAN: 87 12581 33299 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com