

Philips Fidelio
Kuulokkeet ja mikrofoni

Erittäin tarkka ääni

Nappikuuloke
Erittäin pehmeät silikonityyny
Litteä kaapeli



S2WT

Autenttinen äänentoisto, ensiluokkainen laatu

Missä vain

Philips Fidelio S2 -kuulokkeet on huolellisesti suunniteltu toistamaan ääni luonnollisena ja tasapainoisena, jotta artistin kaikki yksityiskohdat pääsevät esiin. Uskomaton ääni kevyessä mutta kestävässä muotoilussa tarjoaa miellyttävän elämyksen kaikkialla.

Tarkkaan äänentoistoon

- HD-ääni toistaa musiikin täydellisen puhtaana
- Tehokkaat 13,5 mm:n neodyymielementit takaavat erinomaisen äänenlaadun
- Kerrostetut liikkeentunnistuksen ohjaimet hienostuneisiin korkeisiin ääniin
- Laadukas metallirunko vähentää värinää ja resonanssia
- Taustan puoliavoin muotoilu parantaa äänen tasapainoa ja bassotoistoa

Mukavaan kuunteluun

- Comply™-korvatyyny ovat mukavia käyttää ja vaimentavat taustaaännet tehokkaasti
- Erittäin pehmeää silikonista, viisi eri kokoa, mukava käyttää
- Kupariseoksesta valmistettu ulkokotelo on kevyt mutta kestävä
- Ergonomisesti suunniteltuja kuulokkeita on mukava käyttää
- Korkeakiiltoinen, naarmuuntumaton pinta antaa lisäsuojaa

Suunniteltu käytännölliseksi

- Johdossa olevan säätimen ja mikrofoniin avulla voit hallita musiikkia ja puheluita
- Voit säilyttää nappikuulokkeita suojapussissa, kun et käytä niitä



2014



PHILIPS
Fidelio

Kohokohdat

13,5mm:n neodyymielementit




Jokainen kaiuttimelementti valitaan, viritetään ja testataan tarkasti ennen pariliitosta tasapainoisen ja luonnollisen äänen varmistamiseksi. Kaiuttimien 13,5 mm:n neodyymikaiuttimelementit tuottavat syvän basson, puhtaat keskialueen äänet ja hienostuneet korkeat äänet.

Taustan puoliavoin muotoilu

Puoliavoin muotoilu ja suuret huippuluokan kaiuttimelementit takaavat erinomaisen bassotoiston ja estävät äänen karkaamisen. Äänenpaineen tasauskanavat pienentävät rakenteiden vaimennusta, minkä ansiosta äänentoisto on tarkka ja tasapainoinen.

Kerrostetut liikkeentunnistuksen ohjaimet

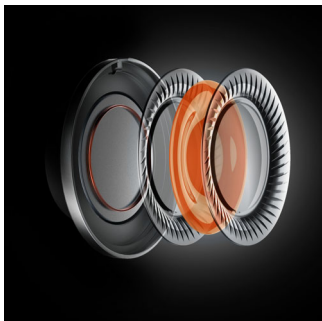

Layered Motion Control (LMC) -elementeissä on monikerroksinen polymeerikalvo, jonka sisällä on vaimennusgeeliä. Perinteiset yksikerroksiset elementit ovat jäykkiä korkeilla taajuuksilla ja tuottavat hallitsemattoman ja luonnottoman äänenvärin. Monikerroksisten LMC-elementtien joustava geeliosa sen sijaan vaimentaa ylimääräistä energiaa ja tuottaa siten

pehmeämmän taajuusvasteen sekä tasapainoisen, luonnollisen ja hienostuneen äänen korkeilla taajuuksilla.

Kupariseoksesta valmistettu ulkokotelo




Kupariseoksesta valmistettu ulkokotelo on kevyt mutta kestävä

Laadukas metallirunko



Korkealaatuinen metallirunko vähentää resonanssia ja värinää. Äänentoisto säilyy tarkkana ja yksityiskohtaisena.

Ergonomiset kuulokkeet

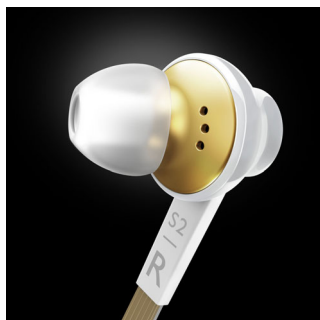

Fidelio S2 -kuulokkeet on suunniteltu ergonomisesti, joten ne sopivat täydellisesti


korviisi ja ovat mukavia käyttää. Kevyt kupariseosrakenne ja ensiluokkaiset materiaalit varmistavat pitkäkestoisen käyttömukavuuden, joten voit keskittyä nauttimaan musiikista.

Korkeakiiltainen pinta



Ergonomisesti muotoiltu korvakupu on suojattu korkeakiilloisella pinnoitteella. Klassisen valkoinen lakkaviimeistely näyttää ja tuntuu ensiluokkaiselta, ja myös suojaa naarmuilta ja muilta vaaroilta. Suojapinnoite helpottaa kuulokkeiden puhdistusta ja mukana kuljettamista, sillä pelkkä pyyhkiminen saa kuulokkeet näyttämään jälleen upouusilta.

Säädin ja mikrofoni johdossa

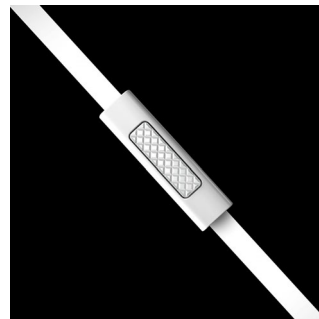

Fidelio S2 -nappikuulokkeiden johdossa olevan säätimen ja mikrofoniin avulla voit hallita musiikin toistoa ja puheluita. Pidä musiikki lähelläsi – ystäviä unohtamatta.

Tekniset tiedot

Ääni

- Taajuusvaste: 5–40 000 Hz
- Herkkyys: 107 dB
- Kaiuttimen halkaisija: 13,5 mm
- Enimmäisteho: 40 mW
- Impedanssi: 22 ohmia
- Akustinen järjestelmä: Puoliaivoin

Muotoilu

- Väri: Valkoinen

Lisätarvikkeet

- Säilytyspusi

Liitännät

- Johtoliitäntä: 3,5 mm, 4-napainen (1,2 m)
 - Yhteensopiva: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Sony, Nokia*, SAMSUNG*, *
- Lisäliitin saatavana asiakaspalvelusta Sony Ericsson -puhelimille sekä vanhoille NOKIA- ja SAMSUNG-malleille



Julkaisupäivä 2016-07-20

Versio: 4.2.7

12 NC: 8670 000 97386
EAN: 06 92341 07192 91

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajensa omaisuutta.

www.philips.com