

Philips  
Bezdrátový systém  
domácího kina

HTS5000W



## Zkuste to bezdrátově

Tento elegantní a kompaktní plně digitální systém domácí zábavy přehrává prakticky jakýkoli disk ve vysoké kvalitě prostorového zvuku Dolby, DTS nebo SACD. Takže se uvolněte a nechte se ve vlastním křesle plně vtáhnout do děje filmů a hudby.

### Vynikající zvukový a obrazový výkon

- 12 bit/108 MHz zpracování videa pro ostrý a přirozený obraz
- Technologie Progressive Scan PAL a NTSC pro ostrý obraz
- Kuželové výškové reproduktory zdokonalují vysoké tóny zvuku SACD

### Přehraje vše

- Filmy: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Hudba: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW a Windows Media™ Audio
- Fotografie (JPEG) s hudební prezentací

### Dokonalé pohodlí

- Bezdrátové zadní reproduktory omezují množství kabelů v místnosti
- Připojení USB Direct pro přehrávání fotografií a hudby přímo z disků USB flash



**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifikace

### Obraz/displej

- Poměr stran: 4:3, 16:9
- Digitálně/analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Technologie 3:2/2:2 motion pull down, Progressive Scan, Přezvorkování videa

### Zvuk

- Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Nastavení ekvalizéru: Akce, Classic, Koncert, Digitální, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
- Kmitočtová charakteristika: 30-20 000 Hz
- Výstupní výkon (RMS): 4 x 75 W (přední+prostorové), 2 x 100 W (centrální+subwoofer)
- Odstup signál/šum: > 95 dB
- Vylepšení zvuku: Digitální zesilovač třídy "D", Funkce Dynamic Bass Enhancement
- Zvukový systém: Systém Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Celkový zvukový výkon (RMS): 500 W

### Reproduktory

- Satelitní reproduktory: Magneticky stíněné přední repro
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 120 Hz - 20 000 Hz
- Impedance satelitních reproduktorů: 6 ohm
- Vnitřní satelitního reproduktoru: 2,5cm výškový reproduktor, 7,6 cm širokopásmový reproduktor
- Středový reproduktor: Magneticky stíněné
- Frekvenční pásmo střed. reproduktoru: 120 Hz - 20 000 Hz
- Impedance středového reproduktoru: 3 ohm
- Vnitřní středového reproduktoru: 2,5cm výškový reproduktor, 7,6 cm širokopásmový reproduktor
- Frekvenční pásmo subwooferu: 30-120 Hz
- Impedance subwooferu: 3 ohm
- Vnitřní subwooferu: 16,5cm vysoce účinný basový reproduktor

### Přehrávání videa

- Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Média pro přehrávání: 80mm + 120mm audio disky, CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (režim Video), DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, MPEG4, Obrazové disky CD, Super Audio CD, Video CD/SVCD, WMA
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, Funkce CD Text, Noční režim, PBC, Funkce Opakovat, Obnovení přehrávání po zastavení
- Typ zakládání: Slot
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL
- Vylepšení videa: Progressive Scan

### Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: Systém Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- Média pro přehrávání: CD, MP3-CD, WMA, CD-R, CD-RW, Vícekanalový formát SACD, Stereo SACD
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a

### VBR

### Zobrazení fotografií

- Média pro přehrávání: Obrazové disky CD
- Kompresní formát obrázků: JPEG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním formátu MP3
- Prezentace: s hudbou (MP3)

### Tuner/příjem/vysílání

- Anténa: Anténa pro SV, Anténa VKV
- Automatické digitální ladění: ano
- Automatické ukládání: ano
- Počet kanálů předvoleb: 20
- Systém RDS: Název stanice
- Pásmo tuneru: VKV stereo, SV

### Možnosti připojení

- Čelní a boční přípojky: USB
- Další připojení: Vstup AUX, Výstup progres. komponentního videa, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální vstup pro koaxiální kabel, Výstup pro reproduktory, Anténa VKV, Výstup, Anténa SV, Výstup S-Video, SCART I (CVBS, výstup S-video/RGB)

### Pohodlí

- Dálkový ovladač: Multifunkční
- Dálkové ovládání: 3139 2587 0141

### Příslušenství


- Dodávané příslušenství: 1 x středový reproduktor, 1 x subwoofer (basový reproduktor), 2 x přední prostorové repro, 2 x zadní prostorové repro, Síťová šňůra, Baterie pro dálkový ovladač, Anténa VKV/SV, Stručný uživatelský návod, Dálkový ovladač, Kabel Scart, Uživatelský manuál, Záruční list, Bezdrátový přijímač

### Rozměry

- Rozměry centrálního reproduktoru (Š x V x H): 225 x 94 x 75 mm
- Hmotnost středového reproduktoru: 0 78 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 547 x 310 x 539 mm
- Rozměry přijímače (Š x V x H): 210 x 55 x 185 mm
- Hmotnost přijímače: 0,9 kg
- Rozměry sady (Š x V x H): 360 x 54 x 324 mm
- Hmotnost přístroje: 3 kg
- Rozměry subwooferu (Š x V x H): 360 x 340 x 130 mm
- Hmotnost subwooferu: 3 92 kg
- Rozměry surroundového reproduktoru (Š x V x H): 94 x 175 x 65 mm
- Hmotnost prostorového reproduktoru: 0,7 kg
- Hmotnost včetně balení: 13 8 kg

### Napájení

- Napájení: 200-240 V, 50 Hz
- Příkon v pohotovostním režimu: < 0,5 W

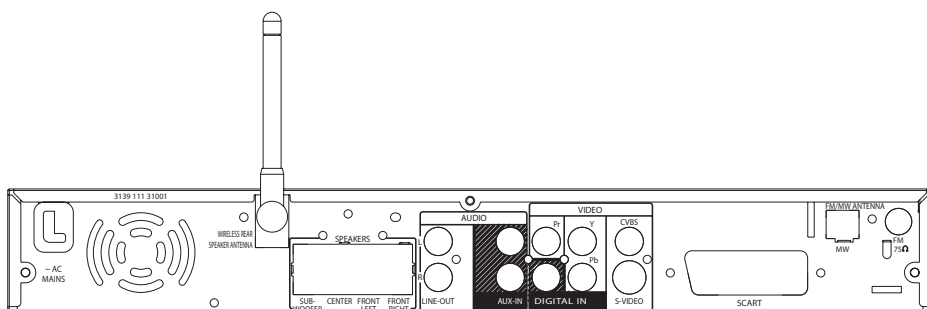



## Zvýraznění výrobku

### 12 bit/108 Mhz video DA převodník

12bitové video DAC je skvělý digitálně/analogový převodník, který zachovává každý detail původního obrazu. Ukazuje jemné stíny a hladké přechody barev a pulzující a přirozenější obraz. Omezení obvyklého 10bitového video DA převodníku je patrnější při použití velkých obrazovek a projektorů.

### Technologie Progressive Scan PAL a NTSC

Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem ostřejší obraz. Místo toho, aby se na obrazovku nejdříve vysílal půlsnímek s lichými řádky a poté půlsnímek se sudými řádky, jsou oba půlsnímky zapsány současně. Výsledkem je obraz bez blikání ve vysokém rozlišení s maximálním zážitkem ze sledování.

### Kuželové výškové reproduktory

Kuželové výškové reproduktory zdokonalují zvuk SACD v nejvyšších frekvencích zachycením všech jejich odstínů a inflexí zvuku díky výjimečně lehké a tuhé membráně potažené materiálem LEXAR, která umožňuje reproduktorům podávat vyšší rozsah právě u vysokých frekvencí zvuku. Speciální kuželovitý tvar reflexního disku zajišťuje širší ozvučení ve vyšších frekvencích. Výsledkem jsou neskutečně čisté a ostré výšky a celkově vyváženější zvukový vjem.

### Filmy v různých formátech - DivX, MP4

Funkce přehrávání více formátů umožňuje přehrát disky většiny formátů a zajišťuje tak maximální kompatibilitu a potěšení ze sledování.

### Hudba: SACDWindows Media™ Audio

Schopnost přehrávání většiny formátů poskytuje maximální kompatibilitu a požitek z hudby.

### Fotografie s hudební prezentací

Sdílení fotografií s přáteli nebo členy rodiny může být větší zábava! Pusťte si prezentaci fotografií s hudbou na pozadí. Tento produkt Philips podporuje současné zobrazování obrázků ve formátu JPEG a přehrávání hudby ve formátu MP3. Soubory pro hudební prezentaci musí být uloženy na stejném médiu. Vyberte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 a spusťte prezentaci s obrázky ve formátu JPEG.

### Bezdrátové zadní reproduktory

Bezdrátové zadní reproduktory umožňují pružně měnit umístění reproduktorů. Použitá technologie s vysokou odolností proti rušení zajišťuje plně prostorový zvuk bez nevzhledných kabelových propojení.

### Připojení USB Direct

Jednoduše připojte zařízení k portu USB na DVD systému Philips. Digitální hudba a fotografie se přehrají přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.



Datum vydání 2007-08-04

Verze: 1.0

12 NC: 9073 100 12493  
EAN: 87 10895 90780 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)