



Philips
Sistema de Home Theater
5.1

Altavoces en ángulo 3D

HDMI 1080p

HTS5530



Obsesión por el sonido

Sonido que se propaga uniformemente para una auténtica experiencia de cine

Lleva al máximo tu experiencia de sonido cinematográfico en casa con los dinámicos altavoces en ángulo de 3 direcciones. Reproduce tu contenido de entretenimiento favorito en el innovador sistema de Home Theater de la serie Philips 5000

Increíble experiencia de sonido

- Los altavoces en ángulo de 3D distribuyen el sonido en toda la habitación de manera uniforme
- Potencia de 1000 W RMS para un excelente sonido de música y películas
- Sonido Surround DTS, Dolby Digital y Pro Logic II

Diseñado para aprovechar cada espacio al máximo

- Acabado liso y brillante con controles táctiles exclusivos


Conéctalos y disfruta de toda la diversión

- Reproduce DVD, VCD, CD y dispositivos USB
- Conversión de video 1080p HDMI a alta definición para imágenes más nítidas

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Altavoces en ángulo 3D

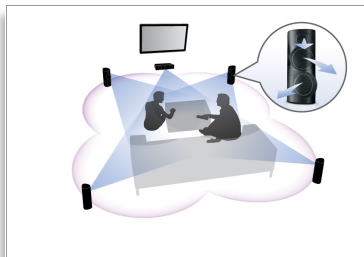


Los controladores de los altavoces en ángulo 3D hacen que el audio salga por el frente y por los costados para que puedas disfrutar de un sonido cinematográfico envolvente desde cualquier lugar de la habitación.

Potencia de 1000 W RMS



Potencia de 1000 W RMS para un excelente sonido de música y películas


DTS, DolbyDigital, ProLogic II

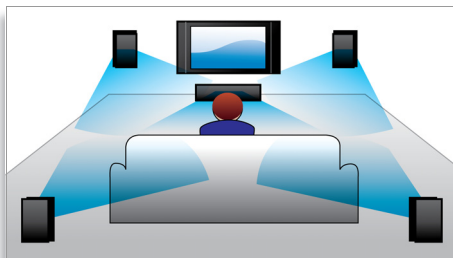

Al integrar el sistema decodificador DTS y Dolby Digital se elimina la necesidad de

disponer de un decodificador externo. Este decodificador procesa los seis canales de información de audio para proporcionar un sonido Surround, un entorno increíblemente natural y un gran dinamismo. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento Surround a partir de cualquier fuente estéreo.

Acabado liso y brillante

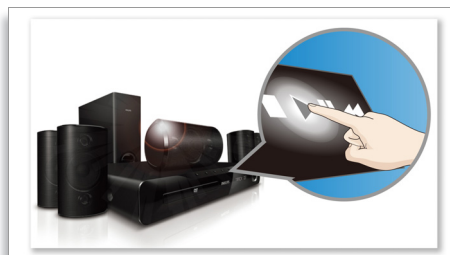

Acabado liso y brillante con controles táctiles exclusivos

Reproduce todos los formatos



Reproduce prácticamente cualquier dispositivo multimedia: DVDs, VCDs, CDs o USB. Vive una incomparable comodidad y el lujo de reproducir archivos multimedia en tu TV o tu sistema de Home Theater.

HDMI 1080p



La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes con sonido nítido. Ahora puedes disfrutar de las películas con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado por «p» en 1080p) elimina la estructura lineal que predomina en las pantallas de los televisores y garantiza imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.

Especificaciones

Accesorios

- Accesorios compatibles: Soporte de piso STS1300
- Accesorios incluidos: Cable de audio/video, Baterías para control remoto, antena FM, Cable HDMI, Guía de inicio rápido, Control remoto, Manual del usuario, Folleto de garantía mundial, Adaptador plano VDE a 2 pines

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Codificación MP3: 32 - 320 Kbps

Reproducción de karaoke

- Funciones avanzadas: Puntaje, Cancelación de voz
- Funciones estándar: Control del nivel de eco, Control del volumen del micrófono, Control de tonos

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: JPEG, JPEG HD
- Optimización de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de video

- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL

Soportes de reproducción ópticos

- Discos compatibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato de archivo

- Audio: mp3, wma
- Imagen: JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

Conectividad

- Conexiones traseras: Toma de antena FM, AUX IN 1, AUX IN 2, Salida de video por componentes, Salida de video compuesto (CVBS), Entrada coaxial digital, Conectores de altavoz de ajuste fácil, Salida HDMI 1.3
- Conexiones frontales / laterales: Entrada para micrófono, MP3 Link, USB

Dimensiones

- Peso de la unidad principal: 3,56 kg
- Unidad principal (ancho x alto x profundidad): 435 x 58 x 358 mm
- Altavoz central (ancho x alto x profundidad): 280 x 95 x 92 mm
- Peso del altavoz central: 1,4 kg
- Longitud de cable del altavoz central: 2 m
- Altavoz frontal (ancho x alto x profundidad): 100 x

279,3 x 103 mm

- Peso del altavoz frontal: 1 kg
- Longitud de cable del altavoz frontal: 4 m
- Altavoz trasero (ancho x alto x profundidad): 100 x 279,3 x 103 mm
- Peso del altavoz trasero: 1 kg
- Longitud de cable del altavoz trasero: 10 m
- Subwoofer (ancho x alto x profundidad): 196 x 392 x 342,2 mm
- Peso del subwoofer: 3,76 kg
- Longitud de cable del subwoofer: 4 m
- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 400 x 470 x 565 mm
- Peso con empaque incluido: 17,09 kg

Altavoces

- Tipos de altavoz: 1 altavoz central, 4 altavoces satélite
- Controladores del altavoz central: 2 woofers de alcance completo de 3"
- Alcance de frecuencia del altavoz central: 150 - 20k Hz
- Impedancia del altavoz central: 4 ohmio
- Controladores por altavoz satélite: 2 woofers de banda completa de 3"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150 - 20k Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 8 ohmio
- Tipo de subwoofer: Pasiva
- Controlador de subwoofer: Woofer de 1 x 6,5"
- Rango de frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedancia de subwoofer: 8 ohmio

Imagen / pantalla

- Optimización de la imagen: escaneo progresivo, Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Realce visual

Potencia

- Consumo de energía: 150 W
- Alimentación de energía: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,9 W

Sonido

- Ajustes del ecualizador: Acción, Clásicos, Concierto, Drama, Jazz, Rock, Deportes
- Respuesta de frecuencia: 20 - 20000 Hz
- Relación señal / ruido: >65 dB
- Optimización del sonido: Dolby Digital Prologic II, Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, DTS 96 / 24, Digital Surround DTS, Estéreo
- Potencia total RMS a 30% THD: 1000 W

Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40



Fecha de publicación
2013-03-04

Versión: 18.3.5

12 NC: 8670 000 62668
EAN: 87 12581 54143 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.
* El adaptador suministrado debe utilizarse en todos los países de América Latina, excepto en Brasil.