


Philips
Bærbar DVD-afspiller



PET742

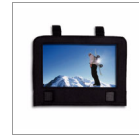

Nyd film i længere tid på farten

Nyd dine film når og hvor som helst. Den bærbare PET742 DVD-afspiller har en drejelig 7" TFT LCD-skærm, som giver dig en fantastisk synsoplevelse. Du kan fordybe dig i op til 5 timers DVD/DivX®/MPEG-film, MP3-CD/CD-musik og JPEG -fotos på farten.

Afspil dine film, din musik og dine billeder på farten

- Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD og CD
- DivX-certificeret for forbedret standardafspilning af DivX-videoer
- Afspilning af MP3-CD, CD og CD-RW
- Få vist JPEG-billeder fra billeddisk

Gør din AV-underholdningsoplevelse bedre

- 7" farve-LCD drejepanel for øget fleksibilitet
- Oplev film i 16:9-widescreen-format
- Indbyggede stereohøjttalere

Ekstra finesser til bekvem anvendelse

- Op til 5 timers afspilning med et indbygget batteri*
- AC-adapter, biladapter og AV-kabel medfølger
- Bilmonteringssetui medfølger til nem brug i bilen

PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Afspilning af MP3-CD, CD og CD-RW




MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvor store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindskes lyd kvaliteten nævneværdigt. En enkelt CD kan gemme op til 10 timers musik.

5 timer med indbygget batteri*



Denne afspiller fra Philips leveres med et kompakt, indbygget og genopladeligt batteri, der giver lang afspilningstid. Nyd op til 5 timers kontinuerlig afspilning af film, foto og musik på en enkelt opladning. Slut blot netledningen til for at oplade batteriet - så enkelt er det.

Bilmonteringssetui

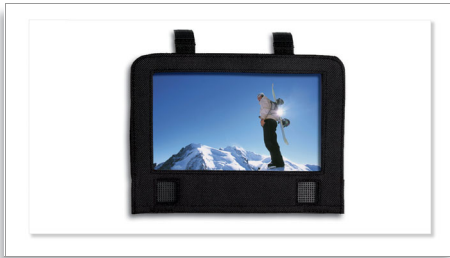


Monter din bærbare DVD-afspiller nemt på nakkestøtten i bilen. Du kan nyde DVD-film på farten.

7" farve-LCD drejepanel



7" farve-LCD drejepanel for øget fleksibilitet

DivX-certificeret

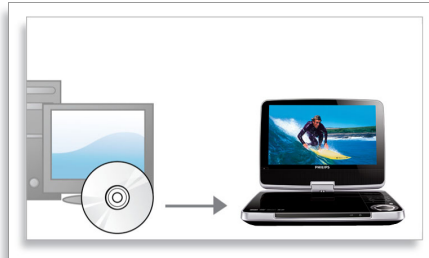

Med DivX®-understøttelse kan du se DivX®-kodede videoer. Medieformatet DivX® er en MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW og skrivbare DVD-diske.

Oplev film i 16:9-widescreen



Vis og del dine film og digitale fotos med venner og familie. 16:9 billedformatet til widescreen er standard for universelt og High Definition digitalt TV. Et oprindeligt 16:9 billedformat giver visning af video uden bjælker i toppen og bunden af billedet og uden det tab af kvalitet, som er en følge af skalering, dvs. ændring af billeder, så de passer til en anden skærmstørrelse.

Specifikationer

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse ("): 7 tomme
- Oppløsning: 480 (B) × 234 (H) × 3 (RGB)
- Skærmtypen: LCD TFT
- Lysstyrke: 120 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 200:1
- LCD-panel: Anti-refleks polarisator
- Effektivt betragtningsområde: 154,1 × 86,6 mm
- Svartid (typisk): 30 ms

Lyd

- Udgangseffekt: 250 mW RMS (indbyggede højttalere)
- Udgangseffekt (RMS): 5 mW RMS (øretælefon)
- Signal/støforhold: > 80 dB (linjeudgang), > 76 dB (øretælefon), > 62 dB (indbyggede højttalere)

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: DVD, Picture CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/DVD-RW, MP3 CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Diskafspilningstilstand: Diskmenu, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, OSD, Gentagelse, Zoom
- Video afspilningssystem: PAL, NTSC
- Komprimeringsformater: DivX, MPEG-4

Audio Playback

- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
- Afspilningsmedie: CD, CD-RW, MP3 CD, CD-R
- Understøttede filsystemer: ISO-9660, Joliet

Tilslutningsmuligheder

- DC indgang: 9 V, 1 A
- Hovedtelefonstik: 3,5 mm stereohovedtelefoner × 1
- AV-udgang: Komposit (CVBS) × 1

Komfort

- Indikator for batteriopladning
- Stødsikker

Tilbehør

- Lysnetadapter: DC 9 V, 1 A, 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Kabler: 1 × AV-kabel
- Fjernbetjening: AY5521 slank fjernbetjening
- Brugervejledning: Flere sprog
- Bilsæt: cigarettænderadapter, 12vDC
- Etui

Strøm

- Batteritype: Indbygget batteri
- Batterilevetid: Op til 5 timer*

Dimensioner

- Mål på ydre emballage: 225 × 270 × 245 mm
- Enheder pr. kolli: 3
- Ydre emballage, vægt: 4,12 kg
- Mål på emballage (B × H × D): 233 × 251 × 70 mm
- Mål på produkt (B × H × D): 195 × 39 × 153 mm
- Emballagetype: D-box
- Produktvægt: 0,77 kg



Udgivelsesdato
2009-09-29

Version: 3.0.7

12 NC: 8670 000 49629
EAN: 87 12581 46456 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* DivX, DivX-certificeret og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivXNetworks, Inc. og anvendes under licens.

* Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser og skal med tiden udskiftes. Batterilevetiden og antallet af opladningscyklusser varierer afhængigt af brug og indstillinger.

* Batteriets levetid varierer afhængigt af brug og indstillinger.

* Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser. Batterilevetiden kan forlænges, hvis brugeren skruer baggrundsbelystningen ned til et minimum, bruger hovedtelefoner i stedet for indbyggede højttalere, lytter ved moderat lydstyrkeniveau og desuden anvender produktet ved stuetemperatur.