





Philips Fidelio
Fülhallgató

Nagy felbontású hang

Fülre illeszkedő
Akusztikus, hátul nyitott kialakítás
Légáteresztő fülpárnák

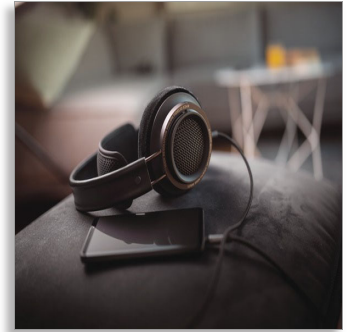

X2HR

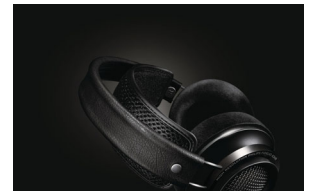

Nagy felbontású hang otthona kényelmében

A Fidelio X2HR fejhallgatóval igazi zenehallgatási élményben lehet része kiváló hangminőségben és kényelemben, a saját otthonában. Merüljön el a legapróbb részletekben, és élvezze az egyedi kialakítást, amely az Ön maradéktalan szórakozását szolgálja.

Teljesen elmerülhet a legapróbb részletekben

- A nagy felbontású hang a legtisztább formájában reprodukálja a zenét
- Nagy teljesítményű, 50 mm-es neodímium meghajtók a széles, de pontos átviteli tartomány érdekében
- Akusztikus, hátul nyitott a tökéletes hanghűséghez
- Kétrétegű kagylók a precíz hangzáshoz
- A rétegzett mozgásszabályzó membrán pontos hangzást biztosít
- Az előredöntött meghajtók jól illeszkednek a fülhöz, így minimális a hangvisszaverődés.

Kényelemre készítve

- A légáteresztő velúr párnák segítenek a nyomás és a hő elosztatásában
- Luxusminőségű memóriahabos fülpárnák a hosszan tartó, kényelmes viseléshez
- Önbeállító, jól szellőző tartóháló 3D hálószerkezettel a tökéletes illeszkedés érdekében

Intuitív és élvezetes, egyszerű használat

- Tartozék 3,5 mm - 6,3 mm adapter
- Külön kábelrendező csipesz a gubancmentes használat érdekében

PHILIPS

Fénypontok

50 mm-es nagy teljesítményű meghajtók



Minden egyes hangszórót kézzel válogatnak, hangolnak és tesztelnek a párosítás előtt, ezáltal a legrészletesebb, természetes hangzást nyújtják. 50 mm-es, nagy teljesítményű neodímium mágneset használnak a zene teljes dinamikájának visszaadásához, amelyek jól kiegyensúlyozott, erőteljes mélytartományt, transzparens középtartományt és kristálytisza magas frekvenciákat biztosítanak.

Akusztikusan nyitott hátulsó rész




Az akusztikus, hátul nyitott kialakítás megszünteti a légnyomás keletkezését a meghajtó mögött, így a membránnak kellő szabad tere van a mozgáshoz, ezáltal jelentősen tisztább lesz a hangzás, és lágyabbak lesznek a kiterjesztett magas frekvenciák.

Rétegzett mozgásszabályzó



A Layered Motion Control (LMC, rétegzett mozgásszabályzó) meghajtók többrétegű polimer membránnal rendelkeznek, amely csillapító gélréteget zár magába. Ezek a rétegek a géllal együtt rugalmas határt képeznek, amely elnyeli és tompítja a túl nagy frekvenciákat, ami simább és egyenletesebb frekvenciamenetet eredményez. Ennek eredményeként kiegyensúlyozottabb, természetes és kifinomult hangzás érhető el a magas hangfrekvenciás tartományban.

Önbeálló tartóháló

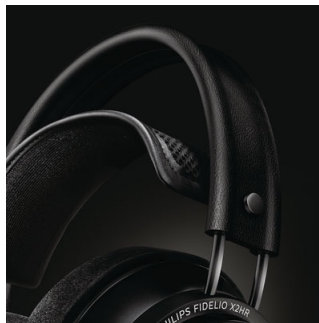

Az önbeálló, könnyű tartóháló 3D hálószerkezettel van ellátva, amely nem csupán jól szellőzik, de elég rugalmas is ahhoz, hogy mindig tökéletes illeszkedést biztosítson.

Légáteresztő velúr fülpárnák



A Philips Fidelio X2HR gyártása az egyes anyagok aprólékos gondossággal való kiválasztásával kezdődik, az ergonomiai kényelmet szem előtt tartva. A luxusminőségű memóriahabos fülpárnákat optimális sűrűségű, nagy légáteresztésű velúranyaggal párosítják a nyomás és a hő eloszlata érdekében, hogy a hosszabb ideig tartó viselés is kényelmes legyen.

Kétrétegű kagylók

A Philips Fidelio X2HR kétrétegű kagylói csökkentik a rezonanciát és a berezgéseket, hibátlan hangot, valódi pontosságot és fantasztikusan részletes hangzást biztosítva ezzel. Az erős, réteges felépítés tartósságot biztosít, ami az X2HR-t ideális zenei társá teszi otthonában.

Memóriahabos fülpárnák

A Fidelio X2HR típushoz felhasznált anyagokat gondosan választották ki, hogy hosszú távon kényelmes viseletet és jobb hangteljesítményt biztosítsanak. A Deluxe légáteresztő, memóriahabos fülpárnákat az optimális, ergonomikus illeszkedéshez terveztük. A hab nem csupán tökéletesen képes felvenni a fül alakját, de szigeteli a mélyhangokat, és kiküszöböli a környezetből származó zajokat.

Műszaki adatok

Hang

- Impedancia: 30 Ohm
- Hangszóró átmérője: 50 mm
- Érzékenység: 100 dB, 1 mW teljesítmény esetén
- Frekvenciasáv: 5–40 000 Hz
- Maximális terhelhetőség: 500 mW
- Torzítás (THD): < 0,1% THD
- Hi-Res Audio (nagy felbontású hang)
- Akusztikus rendszer: Nyitva
- Meghajtó típusa: Dinamikus

Csatlakoztathatóság

- leválasztható kábel
- Fejhallgató-csatlakozó: 3,5 mm-es

Kialakítás

- Szín: Fekete
- Hordhatóság: Fejpánt
- Fülhöz illeszkedő: Fülre illeszkedő
- Fülpárna típusa: Hátul nyitott
- Fülcsatlakozó anyaga: Textil

Tartozékok

- Audiokábel: 3,5 m-es sztereó kábel, hossz: 3 m
- OFC (oxigénmentes kábel)
- Mellékelt adapterek: 3,5–6,3 mm-es adaptercsatlakozó
- Egyéb: 1 db kábelelvezető csipesz

Külső kartondoboz

- Bruttó tömeg: 2,15 kg
- GTIN: 1 69 51613 99201 9
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 26,5 x 25,5 x 31 cm
- Nettó tömeg: 0,87 kg
- Fogyasztói csomagolások száma: 2
- Táratömeg: 1,28 kg

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 24 x 32 x 12 cm
- EAN: 69 51613 99201 2
- Bruttó tömeg: 0,91 kg
- Nettó tömeg: 0,435 kg
- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás típusa: Doboz
- Táratömeg: 0,475 kg
- Polcra helyezési mód: Függesztés

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 19 x 23 x 11 cm
- Tömeg: 0,38 kg

UPC

- UPC: 8 89446 00718 3



Kiadás dátuma
2022-07-07

Verzió: 10.2.6

12 NC: 8670 001 41881
EAN: 69 51613 99201 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com