



Philips
Potpuno bežične slušalice

Noise Canceling Pro

Smanjenje buke vjetra
Profinjen dizajn
Univerzalno prijanjanje



TAT8506BK

Prepustite se sa stilom

Istinski bežične slušalice koje se umeću u uši jednako dobro zvuče i izgledaju te pružaju vjemu reprodukciju. Noise Canceling Pro blokira vanjsku buku pa se možete prepustiti podcastovima i popisima za reprodukciju. Obavljate poziv na otvorenom? Jasno će vas čuti čak i kad je vjetrovito.

Kamo god krenete

- Kristalno čisti pozivi. Smanjenje buke vjetra.
- Zaštita od prskanja i otpornost na znoj IPX4, bez obzira na vrijeme
- Sedam veličina silikonskih kapica
- 35 sati reprodukcije s kutijom za punjenje koja podržava Qi

Predivan zvuk. Predivne slušalice koje se umeću u uši.

- Usredotočite se na ono na što želite. Noise Canceling Pro
- Detaljan zvuk. Bogat bas
- Profinjen kružni dizajn. Savršeno udobno prijanjanje
- Bluetooth povezivanje u više točaka. Radite bolje

Jednostavno briljantne

- Infracrveni senzor. Glazba pauzira kada izvadite slušalicu
- Aplikacija Philips Headphones. Kontroliranje blokiranja buke i još toga
- Brzo uparivanje i dodirne kontrole

PHILIPS

Istaknute značajke

Noise Canceling Pro



Usredotočite se na zvukove koje želite čuti. Hibridno blokiranje buke upotrebljava više mikrofona i naprednu obradu zvuka kako bi se filtrirala vanjska buka. Možete aktivirati način rada Awareness tako da dodirnete slušalicu za umetanje u uho, a smanjenje buke vjetra možete kontrolirati putem aplikacije Philips Headphones.

Detaljan zvuk. Bogat bas



Bilo da se radi o pjesmi ili podcastu – savršeno ugođene pogonske jedinice od 13 mm pružaju bogat bas i uzbudljivu jasnoću. Zvuk se pauzira ako izvadite slušalicu koja se umeće u uho, a najbolji kodek za vaš iOS ili Android uređaj bira se automatski. Uživat ćete u vrhunskom zvuku koju god uslugu za streaming upotrebljavate.

Profinjen dizajn



Kružni dizajn ovih slušalica doista je privlačan, a možete odabrati tamne ili svijetle boje sukladno svom izgledu. Silikonske kapice za umetke za uši dostupne su u šest veličina i dodatni par od prilagodljive pjene, tako da je sigurno i udobno prijanjanje osigurano.

Bluetooth u više točaka



Olakšajte si radni dan. Ove potpuno bežične slušalice koje se umeću u uši mogu se istovremeno povezati s dva Bluetooth uređaja i prebacivati se između njih kad to trebate. Tako možete preuzimati pozive s prijenosnog računala i slušati glazbu s telefona.


Kristalno čisti pozivi



Više mikrofona i namjenski algoritam usredotočuju se na zvuk vašeg glasa i smanjuju

buku iz vašeg okruženja. Filtrira se čak i buka vjetra, tako da vas se jasno može čuti kad ste na pozivu na otvorenom.

35 sati reprodukcije s kutijom

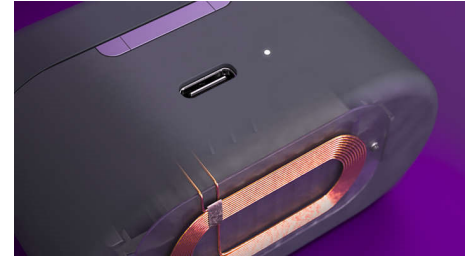

Potpuno napunjene slušalice i potpuno napunjena kutija omogućuju vam da putujete s više od dan vremena reprodukcije u džepu. Osim toga, glazba se pauzira kad izvadite slušalicu, tako da nikad nećete propustiti ni takt. Kutija koja podržava Qi može se puniti bežično ili putem USB-C veze.

Aplikacija Philips Headphones

Aplikacija Philips Headphones omogućuje vam prilagođavanje razine blokiranja buke prebacivanjem između prethodno postavljenih načina rada, a aplikaciju možete upotrebljavati za aktiviranje blokiranja buke vjetra. Ekvilibrator omogućuje precizno podešavanje zvuka u skladu s raspoloženjem.

Brzo uparivanje. Dodirne kontrole

Dodirne kontrole pojednostavljuju stvari, a Google Fast Pair omogućuje uparivanje s kompatibilnim Android uređajem jednim dodirnom. Kad se slušalice smjeste blizu Android uređaja, automatski ćete dobiti upit za povezivanje.

Specifikacije

Zvuk

- Frekvencijski opseg: 7 – 40 000 Hz
- Promjer zvučnika: 13 mm
- Impedancija: 16 ohma
- Maksimalna ulazna snaga: 5 mW
- Osjetljivost: 104 dB (1 kHz)
- Vrsta pogonske jedinice: Dinamično
- Zvuk visoke rezolucije

Mogućnost povezivanja

- Verzija Bluetootha: 5.2
- Bežična mreža
- Bluetooth profili: AVRCP, A2DP, HFP
- Maksimalni domet: Do 10 m
- Veza u više točaka
- Podržani kodek: LDAC, AAC, SBC
- Vrsta bežičnog prijenosa: Bluetooth

Vanjska kartonska kutija

- Duljina: 44.8 cm
- Broj pakiranja: 24
- Širina: 31.1 cm
- Bruto masa: 7.045 kg
- Visina: 19.6 cm
- GTIN: 1 48 95229 11804 8
- Neto masa: 1.704 kg
- Tara: 5.341 kg

Praktičnost

- Automatsko isključivanje: 60 minuta
- Vodootpornost: IPX4
- Podrška za aplikaciju Philips Headphones
- Mono način rada za TWS
- Automatsko pauziranje (IC senzor)
- Moguća su ažuriranja programskih datoteka
- Vrsta kontrola: Dodirnite

Unutarnja kartonska kutija

- Duljina: 14.7 cm
- Broj pakiranja: 3
- Širina: 10.5 cm
- Visina: 16.7 cm
- Neto masa: 0.213 kg
- Bruto masa: 0.633 kg
- Tara: 0.42 kg
- GTIN: 2 48 95229 11804 5

Snaga

- Može se puniti
- Broj baterija: 3 komada
- Vrijeme razgovora: 9 h
- Vrijeme punjenja: 2 sat(i)
- Bežično punjenje
- Reprodukcijska glazbe (uključena funkcija ANC): 8 + 24 sat(i)
- Reprodukcijska glazbe (isključena funkcija ANC): 9 + 27 sat(i)
- Brzo punjenje: 15 mins for 1 hr
- Vrsta baterije (futrula za punjenje): Lithium Polymer (built-in)

- Vrsta baterije (slušalica): Lithium-ion (built-in)
- Masa baterije (ukupno): 10.1 g
- Kapacitet baterije (torbica): 410 mAh
- Kapacitet baterije (slušalica): 50 mAh
- Trajanje baterije, stanje pripravnosti: 200 hr

Dimenzije pakiranja

- Visina: 17.7 cm
- Vrsta pakiranja: Kutija
- Vrsta smještanja na policu: Vješanje
- Širina: 9.7 cm
- Dubina: 4.5 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 11804 1
- Bruto masa: 0.243 kg
- Neto masa: 0.071 kg
- Tara: 0.172 kg

Dimenzije proizvoda

- Visina: 4.3 cm
- Širina: 6.8 cm
- Dubina: 3.3 cm
- Masa: 0.071 kg

Dodatna oprema

- Kratke upute za uporabu
- Nastavci za uši: 6 pari
- Kutija za punjenje
- Prilagodljiva pjena: 1 pair
- Kabel za punjenje: USB-C kabel, 500 mm

Dizajn

- Boja: Crna
- Način nošenja: Slušalice koje se umeću u uho
- Materijal slušalica: Prilagodljiva pjena, Silikon
- Dizajn koji pristaje uhu: Slušalice koje se umeću u uho
- Slušalice koje se umeću u uši: Silikonski umetak za uši

Telekomunikacija

- Mikrofon za poziv: 3 mic
- ENC mikrofon
- Smanjenje buke vjetra

UPC

- UPC: 8 40063 20169 9

ANC značajke

- Tehnologija ANC: Hibridni, ANC Pro+
- Otvoreni način rada
- Prilagodljivi ANC
- Mikrofon za ANC: 4 mikrofona
- ANC (aktivno blokiranje buke)

Glavni pomoćnik

- Kompatibilnost glasovnog pomoćnika: Google pomoćnik, Apple Siri
- Aktivacija glasovnog pomoćnika: Ručno
- Podrška glasovnog pomoćnika



Datum izdavanja
2024-08-14

Verzija: 6.3.2

EAN: 48 95229 11804 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com