

Philips
Home Theater 5.1

Blu-ray

HTS3551



Audio surround cinematografico

con Blu-ray

Porta la potenza del cinema a casa tua. Potenti altoparlanti con bass pipe doppi e upscaling HDMI 1080p ad alta definizione con riproduzione Blu-ray per apprezzare al meglio l'esperienza dell'Home Entertainment.

Esperienza di ascolto superiore

- Altoparlanti potenti con doppio diffusore di bassi per un audio ottimale
- Dolby TrueHD e DTS-HD per un audio surround ad alta fedeltà
- La potenza di 300 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

Per un intrattenimento a tutto tondo

- Riproduzione da dischi Blu-ray, DVD, VCD, CD e dispositivi USB
- Accedi ai tuoi video preferiti su YouTube e alle tue foto su Picasa con facilità
- HDMI per filmati e immagini in alta definizione
- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando

PHILIPS

In evidenza

Accedi a YouTube e Picasa




Guarda subito i video di YouTube e le foto di Picasa sul tuo TV. Ammira l'enorme collezione di video online su uno schermo più ampio, senza dover accendere il computer. È sufficiente che il lettore Blu-ray o il sistema Home Cinema sia connesso a Internet, in modalità wireless mediante Wi-Fi o via cavo al connettore LAN, quindi siediti e divertiti con i contenuti offerti da YouTube e Picasa.

Audio con bassi dalla doppia potenza



Altoparlanti potenti con funzione Bass-reflex e doppio diffusore di bassi per un audio ottimale delle basse frequenze e bassi potenti e nitidi. Potrai sentire anche il suono più piccolo e il rombo più potente.

Dolby TrueHD e DTS-HD

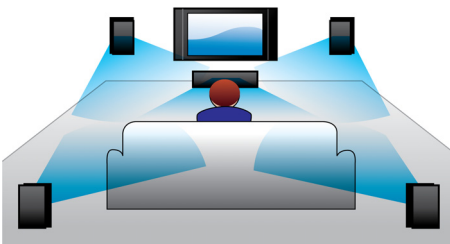

Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential offrono un audio insuperabile

tramite dischi Blu-ray. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential completano la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.

Potenza di 300 W RMS



La potenza di 300 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

Tutta la musica che vuoi



Consente la riproduzione da quasi tutti i dischi e formati multimediali, siano essi dischi Blu-ray, DVD, VCD, CD o dispositivi USB. Scopri l'imbattibile comodità offerta dalla grande varietà di riproduzione e dalla possibilità di condividere file multimediali sul TV o sul sistema Home Theater.

EasyLink



EasyLink consente di controllare più dispositivi come lettori DVD, Blu-ray, altoparlante SoundBar, Home Theater, TV e così via con un unico telecomando. Utilizza il protocollo standard del settore HDMI CEC per condividere funzionalità tra vari dispositivi attraverso il cavo HDMI. Con un solo comando, puoi far funzionare contemporaneamente tutte le apparecchiature compatibili con HDMI CEC. Funzioni come lo standby e la riproduzione possono essere controllate in tutta semplicità.

HDMI per i filmati HD



HDMI è un collegamento digitale diretto in grado di trasportare video HD e audio digitale multicanale. Eliminando la conversione in segnale analogico, assicura una qualità dell'immagine e del suono perfetta, completamente priva di disturbi. I film in definizione standard possono ora essere visti con una risoluzione ad alta definizione, per dettagli più ricchi e un maggiore realismo dell'immagine.

Specifiche

Accessori

- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, antenna FM, Cavo alimentazione, Guida rapida, Telecomando, Manuale utente, Foglio di garanzia internazionale

Riproduzione audio

- Formato di compressione: AAC, MP3, WAV, WMA

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con musica di sottofondo, Zoom

Riproduzione video

- Formati di compressione: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Optical Playback Media

- Dischi riproducibili: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato file

- Audio: AAC, mka, MP3, wma
- Immagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: Music iLINK, USB
- Collegamenti posteriori: AUX IN 1, AUX IN 2, Connettori per altoparlanti Click-fit, Uscita Composite video (CVBS), Ingresso coassiale digitale, Ingresso ottico digitale, Ethernet, Presa per antenna FM, Uscita HDMI 1.4 (ARC)

Funzioni utili

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mappatura automatica ingresso audio, Dynamic Lipsync, Riproduzione One Touch, Standby One Touch, Telecomando - Passthrough, Standby del sistema
- Funzioni HDMI: ARC (Audio Return Channel)

Dimensioni (lxpxa)

- Unità principale (L x A x P): 360 x 58 x 325 mm
- Peso unità principale: 2,7 Kg
- Altoparlante centrale (L x A x P): 161 x 95 x 92 mm
- Peso altoparlante centrale: 0,5 Kg
- Lunghezza del cavo dell'altoparlante centrale: 2 m
- Altoparlante anteriore (L x A x P): 95 x 161 x 87 mm
- Peso altoparlante frontale: 0,5 Kg
- Lunghezza del cavo dell'altoparlante anteriore: 4 m

- Altoparlante posteriore (L x A x P): 95 x 161 x 87 mm
- Peso altoparlante posteriore: 0,5 Kg
- Lunghezza del cavo dell'altoparlante posteriore: 10 m
- Subwoofer (L x A x P): 126 x 307 x 369 mm
- Peso subwoofer: 3,2 Kg
- Lunghezza del cavo del subwoofer: 3 m
- Imballo: (L x A x P): 468 x 370 x 410 mm
- Peso incluso imballaggio: 10,1 Kg

Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: 1 altoparlante centrale, 4 altoparlanti satellite
- Driver altoparlante centrale: 1 woofer Full range da 3"
- Gamma di frequenza dell'altoparlante centrale: 150 - 20.000 Hz
- Impedenza altoparlante centrale: 3 ohm
- Driver per altoparlante satellite: 1 woofer Full range da 3"
- Gamma freq. altoparlante satellitare: 150 - 20.000 Hz
- Impedenza altoparlante satellitare: 3 ohm
- Tipo di subwoofer: Passivo
- Driver subwoofer: 1 woofer da 6,5"
- Gamma di frequenza subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedenza subwoofer: 12 ohm

Immagine/Display

- Miglioramento dell'immagine: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Scansione progressiva, Upscaling Video

Assorbimento

- Consumo energetico: 55 W
- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in stand-by: < 0,9 W

Audio

- Impostazioni equalizzatore: Giochi, Film, Musica, News, Original
- Funzioni audio avanzate: Modalità notte, Controllo dei suoni alti, medi e bassi
- Sistema audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Audio in alta risoluzione DTS-HD
- Potenza in uscita dell'altoparlante centrale: 50 W
- Potenza in uscita dell'altoparlante satellite: 50 W x 4
- Potenza in uscita del subwoofer: 50 W
- Potenza totale RMS, 30% THD: 300 W

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM



Data di rilascio
2015-11-26

Versione: 4.2.11

12 NC: 8670 000 75837
EAN: 87 12581 60222 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Per eseguire l'aggiornamento e poter accedere a YouTube e Picasa, visita il sito Web www.philips.com/support
** Solo per i modelli Wi-Fi-ready; per maggiori informazioni, fare riferimento alle specifiche del prodotto.