

Philips Streamium
Brezžični glasbeni sistem za
Android™



Streamium



NP3900



Brezžično pretakajte glasbo iz računalnika in interneta

Obsedeni z zvokom

V vsakem prostoru uživajte v intenzivnem zvoku tehnologije LivingSound. Glasbo iz osebnega računalnika/računalnika Mac in internetni radio pretakajte v glasbeni sistem Philips NP3900/12. Predvajanje upravljajte na barvitnem zaslonu na dotik ali z aplikacijo za daljinsko upravljanje.

Neomejeni užitki pri poslušanju – brezžično

- Uživajte ob poslušanju več tisoč internetnih radijskih postaj
- Brezžično pretakajte glasbo in fotografije iz osebnega računalnika ali računalnika MAC
- Pretakajte in poslušajte več kot 10 milijonov skladb prek storitve Napster*

Enostavno upravljanje in nadzor

- Oglejte si naslovnice albumov v polnih barvah
- Barvni zaslon na dotik za enostavno upravljanje

Pripravljeno za povezavo

- Deluje z domačo širokopolasovno povezavo in usmerjevalnikom Wi-Fi
- Pametni telefon uporabljajte kot daljinski upravljalnik za Philipsove izdelke AV

Kakovostna reprodukcija zvoka

- FullSound glasbo obogati s kakovostnejšimi nizkimi toni in čistim zvokom
- Tehnologija LivingSound za širši in intenzivnejši stereo zvok
- 30 W skupne izhodne moči RMS

PHILIPS

Značilnosti

Brezžično pretakanje glasbe in fotografij Aplikacija MyRemote



Osební računalnik ali računalnik MAC vsebuje veliko glasbe, ki jo zdaj lahko priročno pretakate v Philipsovo zvočno napravo – brez nadležnih kablov. Svoje najljubše skladbe delite z gosti na zabavi ali pa doma enostavno uživajte v glasbi. Enako naredite z zbirkami fotografij in si jih nato oglejte v sproščenem vzdušju ob poslušanju glasbe. S priročnim brezžičnim pretakanjem razkrijte zaklade svojega osebnega računalnika ali računalnika MAC.

Barvni zaslon na dotik



Upravljanje preko zaslona na dotik s pritiskom na zaslonske gumbje je vsekakor priročneje od fizičnega pritiskanja tipk na napravi. Napravo enostavno vklopite in na zaslonu LCD se bodo prikazale vse možnosti upravljanja naprave. Upravljanje preko takšnega zaslona združuje tehnologijo zaslonov LCD s senzorji dotika in zmogljivim mikroprocesorjem. Pritisk s prstom na določeno območje zaslona pošlje procesorju ustrezen signal in nemudoma izvede ukaz.



S Philipsovo aplikacijo MyRemote lahko telefon iPhone, Android ali predvajalnik iPod Touch spremenite v daljinski upravljalnik za Philipsove izdelke AV, ki so povezani z omrežjem. Aplikacija samodejno prepozna predvajalnik Philips Blu-ray, sistem za domači kino ali glasbeni sistem Streamium, ki so povezani z domačim brezžičnim omrežjem. Tako lahko napravo upravljate, kjer koli v stanovanju se nahajate. Če imate v omrežju več kot en Philipsov izdelek AV, lahko z aplikacijo preklapljate med njimi in upravljate vsakega posebej. To brezplačno aplikacijo je razvilo podjetje Philips.

Spletna glasbena knjižnica Napster*



Prek spletne storitve Napster, ki vam nudi več kot 10 milijonov skladb 790.000 izvajalcev in 980.000 albumov vseh zvrsti prenesite vso želeno glasbo. Mikrosistem Philips z ikonskim LCD-zaslonom omogoča enostaven in hiter dostop do želenih skladb storitve Napster. Obsežno knjižnico storitve Napster lahko s samo nekaj kliki brezžično prenesete v sistem


Philips. Takoj spremenite način poslušanja glasbe.

Internetne radijske postaje



Streamium ponuja na tisoče brezplačnih internetnih radijskih postaj. Poslušate lahko različno glasbo z vsega sveta. Napravo Streamium povežite z internetom in priljubljene spletne programe poslušajte brez uporabe računalnika.

FullSound

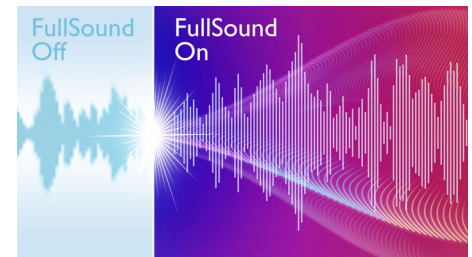

Philipsova inovativna tehnologija FullSound natančno obnovi zvočne podrobnosti stisnjene glasbe ter jo močno obogati in izboljša, zato lahko izkusite kakovost kot pri glasbi – popolnoma brez popačenj. Tehnologija FullSound temelji na algoritmu naknadne obdelave zvoka in združuje Philipsovo priznano strokovno znanje na področju reprodukcije glasbe ter zmogljivost digitalne obdelave signala (DSP) najnovejše generacije. Rezultat tega so izrazitejši in močnejši nizki toni, okrepljeni vokal, večja jasnost glasbil in bogate podrobnosti. Uživajte v pristni stisnjeni glasbi, ob kateri vas bodo zasrbele pete.

Specifikacije

Zvok

- Nastavitve izenačevalnika: Nevtralno
- Izboljšava zvoka: regulacija visokih in nizkih tonov
- Regulacija glasnosti: gor/dol
- Glasbena moč: 30 W
- Tip: FullSound, Living Sound

Zvočniki

- Vgrajeni zvočniki: 4
- Vrste zvočnikov: Vgrajen

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: MP3, WMA, brez DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Vzorčne frekvence: 8–48 kHz (MP3)
- Način predvajanja z računalniško povezavo: Pretakanje datotek MP3 prek omrežja, Brezžična povezava Wi-Fi
- Podpora oznak ID3
- Internetni radio
- Bitne hitrosti MP3: 8–320 kb/s in VBR

Povezljivost

- Slušalke: 3,5 mm
- Brezžične povezave: Brezžični LAN (802.11n), Brezžični LAN (802.11g), Brezžični LAN (802.11b)
- Brezžična univerzalna tehnologija Plug & Play: Odjemalec UPnP
- Žični LAN: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Šifriranje/zaščita: 128-bitni WEP, 64-bitni WEP, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Priključki za zvok: 3,5 mm vhodni stereo priključek – MP3 Link
- Dodatna priključna postaja za iPhone

Predvajanje fotografije

- Prikaz na napravi: Pretakanje iz računalnika
- Format stiskanja slik: JPEG

Priročnost

- Vrsta zaslona: LCD-zaslon na dotik
- Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Nizozemščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Španščina, Portugalsščina, Švedščina, Ruščina
- Ekološko stanje pripravljenosti: 1 W
- Vtikač za slušalko
- Indikator moči signala WiFi
- Ura: Na glavnem zaslonu, Internetni čas
- Alarmi: Brenčalo, Izklopni časovnik, Glasbeni alarm (UPnP)
- Izboljšave zaslona: Regulacija svetlosti, Upravljanje z zaslonom na dotik
- Označbe: Način DIM
- Philipsova aplikacija AV Remote: za pametni telefon iPhone/Android

Pribor

- Priložena dodatna oprema: garancijski list – velja po vsem svetu, vodnik za hiter začetek
- Daljinski upravljalnik: 1-smerni daljinski upravljalnik
- Baterije: 2 x AAA
- Uporabniški priročnik: Angleščina, francoščina, nemščina, španščina, italijanščina, nizozemščina, norveščina, švedščina, finščina, portugalščina, danščina, ruščina, poljščina (na CD-ju)
- CD-ROM: CD-ROM s programsko opremo TwonkyMedia in uporabniškimi priročniki
- Garancijska kartica: Garancijska kartica
- Adapter AC/DC: 110-240 V

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 345 x 106 x 116 mm
- Teža izdelka: 1,5 kg



Datum izdaje 2017-04-04

Različica: 2.1.4

12 NC: 8670 000 70849
EAN: 87 12581 57858 9© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Napster je na voljo samo v Nemčiji in Združenem kraljestvu.